Android 2.3
사용자 가이드

2010 년 12 월 13 일
AUG-2.3-103-KO
Android ™ 모바일 기술 플랫폼 2.3

Google™

법적 고지

Copyright © 2010 Google Inc. All rights reserved.

Google, 양식화된 Google 로고 , Android, 양식화된 Android 로고 , Nexus, 양식화된 Nexus 로고 , Nexus S, 양식화된 Nexus S 로고 , Android 마켓 , 양식화된 Android 마켓 로고 , Gmail, Google Apps, Google 캘린더 , Google Checkout, Google 어스 , Google 위치찾기 , Google 지도 , Google 토크 , Picasa, SafeSearch 및 YouTube 는 Google Inc. 의 상표입니다 . 기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 업체의 상표일 수 있습니다 .

Google 애플리케이션 , 서비스 및 기능의 사용 여부는 국가 , 이동통신사 , 휴대전화 모델 및 제조업체에 따라 다릅니다 .

목차

가이드 정보 11

Android 기본 사항 13

Android 처음 시작하기 14
- GSM 휴대전화에 SIM 카드가 없는 경우 14
- Google 계정 15
- Google 계정 비밀번호 재설정하기 16
- 추가 계정 16
- Google 서비스 16

홈 화면 알아보기 17

터치스크린 사용하기 20

휴대전화 버튼 사용하기 21

트랙볼 사용하기 22

메뉴 사용하기 23
- 옵션 메뉴 23
- 컨텍스트 메뉴 24

휴대전화 상태 확인하기 25
- 상태 아이콘 25
- 알림 아이콘 26

알림 관리하기 27

터치 키보드 사용하기 29

음성으로 텍스트 입력하기 33

텍스트 수정하기 35

애플리케이션 열기 및 전환하기 38

화면 잠금 설정하기 40

홈 화면 맞춤설정하기 41

빠르게 연락하기 43

배터리 수명 최적화하기 44

애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 46

다운로드 관리하기 51

네트워크 및 기기에 연결하기 53
모바일 네트워크에 연결 54
Wi-Fi 네트워크에 연결하기 57
블루투스 기기에 연결하기 60
USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 63
휴대전화의 모바일 데이터 연결 공유하기 65
VPN 에 연결하기 67
보안 인증서 사용하기 69
인터넷 (SIP) 전화 구성하기 70

전화 걸기 및 받기 73
전화 걸기 및 종료하기 74
전화 받기 또는 거부하기 76
통화기록 사용하기 78
연락처에 전화 걸기 80
인터넷 (SIP) 전화 걸기 81
음성사서함 듣기 82
음성으로 전화 걸기 83
통화 중 옵션 84
다자간 통화 관리하기 86

텍스트 및 음성으로 검색하기 89
휴대전화와 웹 검색하기 90
Google 검색 사용 도움말 95
Google 검색 설정 변경하기 96
검색 설정 화면 96
Google 검색 설정 화면 96
음성 액션 사용하기 97
음성 액션 명령 99

주소록 103
주소록 열기 104
연락처 추가하기 106
연락처 가져오기 , 내보내기 및 공유하기 107
연락처를 즐겨찾기에 추가하기 109
연락처 검색하기 110
연락처 세부정보 수정하기 111
연락처로 연결하기 114

표시할 연락처 변경하기 116
연락처 통합하기 118
연락처 정보 분리하기 119

계정 121
계정 추가 및 삭제하기 122
계정 동기화 및 표시 옵션 125

Gmail 129
Gmail 버전 및 사용 가능 여부 130
Gmail 의 차별성 131
Gmail 및 받은편지함 열기 132
메일 읽기 135
메일 쓰기 및 보내기 138
답장 쓰기 또는 전달하기 140
자동분류함 사용하기 142
대화 일괄 작업하기 145
메일에 별표 표시하기 146
대화에 라벨 지정하기 147
라벨별로 대화 보기 148
라벨별로 대화 동기화하기 149
스팸 신고하기 151
메일 검색하기 152
대화 보관하기 153
메일에 서명 추가하기 154
단축키 사용하기 155
대화 목록 바로가기 155
메일 바로가기 155
Gmail 설정 변경하기 156
일반 설정 156
알림 설정 157

캘린더 159
캘린더 및 일정 보기 160
일정목록 보기 사용하기 162
일별 보기 사용하기 163
주간 보기 사용하기 164
월간 보기 사용하기 165

일정 세부정보 보기 166
일정 만들기 167
일정 수정하기 168
일정 삭제하기 169
일정 알림 설정하기 170
일정 알림 확인 방법 171
캘린더 표시 및 동기화 172
캘린더 설정 변경하기 173

Google 보이스 175
Google 보이스 및 받은편지함 열기 176
음성사서함 읽기 또는 듣기 178
문자 메시지 보내기 및 받기 180
메시지에 별표 표시하기 181
라벨별로 메시지 보기 182
Google 보이스 설정하기 183
Google 보이스로 전화걸기 185
Google 보이스 설정 변경하기 186
일반 설정 186
동기화 및 알림 설정 187

Google 토크 189
로그인 및 친구 목록 열기 190
채팅하기 192
온라인 상태 변경 및 확인하기 195
친구 목록 관리하기 197
Google 토크 설정 변경하기 199

이메일 201
이메일 및 계정 화면 열기 202
메일 읽기 204
답장 쓰기 205
메일에 별표 표시하기 206
메일 일괄 작업하기 207
메일 쓰기 및 보내기 208
계정 폴더 사용하기 209
메일에 서명 추가하기 210
이메일 계정 추가 및 수정하기 211

이메일 계정 설정 변경하기 213
계정 설정 213
수신 서버 설정 214
발신 서버 설정 216

메시지 217

메시지 열기 218
메시지 보내기 및 받기 219
메시지 설정 변경하기 223
저장소 설정 223
문자 메시지 (SMS) 설정 223
멀티미디어 메시지 (MMS) 설정 223
알림 설정 224

브라우저 225

브라우저 열기 226
웹페이지 내에서 탐색하기 229
웹페이지 간 탐색하기 231
여러 브라우저 창 사용하기 233
파일 다운로드하기 234
북마크 사용하기 236
브라우저 설정 변경하기 238
페이지 콘텐츠 설정 238
개인정보 설정 239
보안 설정 240
고급 설정 240

지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기 241

지도 열기 242
내 위치 및 위치 서비스 보기 243
지역 정보 검색 , 탐색 및 별표 표시하기 244
실행기의 지역 정보 기능 사용하기 247
지도 레이어 변경하기 248
길찾기 250
Google 지도 내비게이션 (베타) 으로 길찾기 251
경로 미리보기 및 경로의 보기 변경하기 252
Google 위치찾기로 친구 찾기 255

카메라 259
카메라 열기 및 사진 또는 동영상 촬영하기 260
카메라 설정 변경하기 264
카메라 모드 설정 265
동영상 모드 설정 266

갤러리 269
갤러리 열기 및 앨범 보기 270
앨범 관리하기 272
사진 관리하기 276
동영상 관리하기 280

YouTube 283
YouTube 열기 및 동영상 보기 284
동영상 검색하기 287
동영상 평가 및 댓글 달기 289
동영상 업로드 및 공유하기 290
재생 목록 사용하기 292
채널 사용하기 293
YouTube 설정 변경하기 294

음악 295
휴대전화로 음악 파일 전송하기 296
음악 열기 및 라이브러리 사용하기 297
음악 재생하기 299
재생 목록 사용하기 302

뉴스와 날씨 305
뉴스와 날씨 확인하기 306
뉴스와 날씨 설정 변경하기 309
뉴스와 날씨 설정 309
날씨 설정 309
뉴스 설정 309
새로고침 설정 310

시계 311
날짜 , 시간 및 기타 정보 보기 312
알람 설정하기 314
시계 알람 설정 변경하기 316

운전모드 317
운전모드 열기 318
운전모드 맞춤설정하기 320
블루투스 기기에서 운전모드 시작하기 322
운전모드 설정 변경하기 323

계산기 325
계산기 사용하기 326

태그 327
태그 검색하기 328
태그 사용하기 329

마켓 331
Android 마켓 열기 및 애플리케이션 찾기 332
애플리케이션 다운로드 및 설치하기 335
다운로드 관리하기 338

설정 343
설정 열기 344
무선 및 네트워크 345
무선 및 네트워크 설정 화면 345
Wi-Fi 설정 화면 345
고급 Wi-Fi 설정 화면 346
블루투스 설정 화면 346
테더링 및 휴대용 핫스팟 설정 화면 347
VPN 설정 화면 347
모바일 네트워크 설정 화면 347
통화 설정 349
통화 설정 화면 349
발신 허용 번호 화면 350
추가 설정 350
인터넷 전화 (SIP) 계정 화면 350
소리 설정 351
디스플레이 설정 353
장소 및 보안 354
애플리케이션 설정 356
애플리케이션 설정 화면 356
개발 화면 356

계정 및 동기화 설정 358
계정 및 동기화 설정 화면 358
계정 화면 358
개인정보 보호 359
저장소 설정 360
언어 및 키보드 설정 361
언어 및 키보드 화면 361
Android 키보드 설정 화면 361
기기 키보드 설정 화면 362
음성 입력 & 출력 설정 363
Google 음성 인식 설정 화면 363
TTS(text-to-speech) 설정 화면 363
접근성 설정 365
도킹 설정 366
날짜 및 시간 설정 367
휴대전화 정보 368
휴대전화 정보 화면 368

가이드 정보

이 가이드에서는 Android 마켓™ 애플리케이션 다운로드 서비스에서 출시된 Android 애플리케이션에 대한 업데이트가 포함된 Android ™ 모바일 기술 플랫폼 버전 2.3 사용 방법을 설명합니다 .

이 가이드에서는 휴대전화의 물리적인 특징 (부품 및 액세서리 , 배터리 교체 방법 , 전원 켜는 방법 등) 또는 사양에 대해서는 설명하지 않습니다 . 이러한 정보를 보려면 휴대전화의 사용자 가이드를 참조하시기 바랍니다 .

장	내용
“Android 기본 사항 ” - 13	Android 처음 시작하기 , Google ™ 계정에 로그인하여 Google Apps ™ 활용하기 및 기본적인 Android 작업 방법 .
“ 네트워크 및 기기에 연결하기 ” - 53	휴대전화를 모바일 및 Wi-Fi ™ 네트워크 , 블루투스™ 기기 및 컴퓨터에 연결하는 방법 , USB 를 통해 또는 휴대용 Wi-Fi 핫스팟으로 휴대전화의 모바일 데이터 연결 공유하기 . VPN 및 기타 네트워크로의 연결에 보안을 적용하는 방법 .
“ 전화 걸기 및 받기 ” - 73	전화 걸고 , 받고 , 관리하기 .
“ 텍스트 및 음성으로 검색하기 ” - 89	Google 검색을 통해 손으로 입력하거나 음성으로 휴대전화와 웹 검색하기 .
“ 주소록 ” - 103	지인들의 연락처 정보 정리하고 찾기 .
“ 계정 ” - 121	Google 계정과 Microsoft ™ Exchange ActiveSync ™ 계정을 비롯하여 이메일 및 기타 계정을 추가 및 동기화
“Gmail” - 129	Gmail ™ 웹메일 서비스를 사용하여 메일 주고받기 .
“ 캘린더 ” - 159	캘린더에서 일정을 보고 만들며 웹에서 일정을 Google 캘린더™ 일정 관리 서비스와 동기화하기 .
“Google 보이스 ” - 175	Google 보이스로 음성사서함 확인 및 전화 걸기 .
“Google 토크 ” - 189	Google 토크™ 메신저 서비스로 친구와 연락하기 .

장	내용
“ 이메일 ” - 201	일반 이메일 서비스로 이메일을 보내고 받을 수 있도록 휴대전화 설정하기 .
“ 메시지 ” - 217	다른 휴대전화와 문자 및 멀티미디어 메시지 교환하는 방법 .
“ 브라우저 ” - 225	휴대전화에서 인터넷하기 .
“ 지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기 ” - 241	Google 어스™ 지도 서비스의 거리 및 위성 데이터로 전 세계 탐색하기 , 길찾기 , 현재 위치 찾기 , Google 위치찾기™ 사용자 위치 서비스로 내 위치 공유 , Google 지도 네비게이션의 길찾기 음성 안내 받기 및 Google 지도™ 서비스에서 휴대전화로 사용 가능한 기타 여러 기능 .
“ 카메라 ” - 259	사진과 동영상 촬영 및 미리보기 .
“ 갤러리 ” - 269	사진과 동영상을 Picasa ™ 사진 관리 소프트웨어 서비스와 YouTube ™ 사용자 생성 콘텐츠 웹사이트에 업로드 , 보기 및 공유하는 방법 .
“YouTube” - 283	YouTube 동영상 보기 .
“ 음악 ” - 295	곡 , 앨범 또는 재생 목록으로 음악 듣기 .
“ 뉴스와 날씨 ” - 305	홈 화면에서 뉴스와 날씨 확인 또는 자세한 내용 알아보기 .
“ 시계 ” - 311	시간 확인 및 알람 설정하는 방법 .
“ 운전모드 ” - 317	자동차에서 효과적으로 휴대전화 사용하는 방법 .
“ 계산기 ” - 325	수학 문제 해결하기 .
“ 태그 ” - 327	NFC(Near Field Communication) 태그 검색 및 사용
“ 마켓 ” - 331	Android 마켓에서 새 애플리케이션 찾기 , 유료 애플리케이션 구입 및 설치하기
“ 설정 ” - 343	휴대전화 구성과 맞춤설정을 위한 설정 애플리케이션과 여러 도구 열기 .

Android 기본 사항

처음 휴대전화를 켜면 Google 계정에 로그인할 수 있는 기회가 제공됩니다 . 따라서 홈 화면과 터치스크린 , 메뉴 , 애플리케이션 , 텍스트 입력 등 휴대전화의 기본사항과 사용 방법을 숙지하는 것이 좋습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

"Android 처음 시작하기 " - 14
" 홈 화면 알아보기 " - 17
" 터치스크린 사용하기 " - 20
" 휴대전화 버튼 사용하기 " - 21
" 트랙볼 사용하기 " - 22
" 메뉴 사용하기 " - 23
" 휴대전화 상태 확인하기 " - 25
" 알림 관리하기 " - 27
" 터치 키보드 사용하기 " - 29
" 음성으로 텍스트 입력하기 " - 33
" 텍스트 수정하기 " - 35
" 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38
" 화면 잠금 설정하기 " - 40
" 홈 화면 맞춤설정하기 " - 41
" 빠르게 연락하기 " - 43
" 배터리 수명 최적화하기 " - 44
" 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46
" 다운로드 관리하기 " - 51

Android 처음 시작하기

휴대전화의 사용자 가이드에 설명된 대로 휴대전화를 설정한 후에 처음 전원을 켜면 휴대전화 사용을 시작하기 위해서는 Android 로고를 터치하라는 메시지가 표시됩니다 .

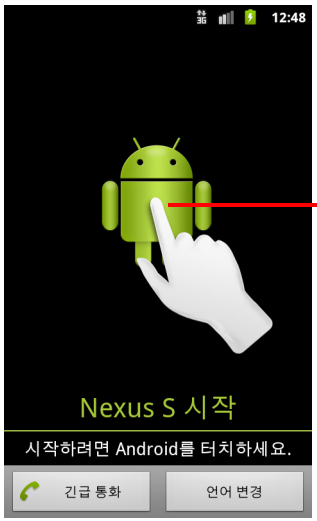

시작하려면 Android 를 터치합니다 .

그런 다음 Google 계정을 만들거나 로그인하라는 메시지가 표시되고 Android 및 Google 기능 사용 방법과 관련된 몇 가지 초기 설정을 수행하라는 메시지가 표시됩니다 .

GSM 휴대전화에 SIM 카드가 없는 경우

GSM 휴대전화에 SIM 카드가 설치되어 있지 않으면 음성 및 데이터 서비스를 위한 모바일 네트워크에 연결할 수 없습니다 . 하지만 Wi-Fi 네트워크에 연결하여 Google 계정에 로그인한 다음 휴대전화 통화를 제외한 휴대전화의 모든 기능을 사용할 수 있습니다 . CDMA 휴대전화는 모바일 네트워크에 연결하는 데 SIM 카드를 사용하지 않습니다 .

GSM Android 휴대전화를 SIM 카드 없이 처음 시작하는 경우 휴대전화 설정을 위해 **Wi-Fi 에 연결**을 터치하여 모바일 네트워크 대신 Wi-Fi 네트워크에 연결할지 묻는 메시지가 표시됩니다 . 자세히 알아보려면 “Wi-Fi 네트워크에 연결하기 ” - 57 페이지를 참조하세요 .

Google 계정

Gmail 과 Google 토크 , Google 캘린더 , 기타 Google Apps 를 사용하거나 , Android 마켓에서 애플리케이션을 다운로드하거나 , Google 서버에 설정을 백업하거나 , 휴대전화의 기타 Google 서비스를 활용하려면 Google 계정에 로그인해야 합니다 .

중요 Android 버전 2.0 이상을 실행하는 다른 휴대전화에서 이 휴대전화로 설정을 복원하려면 , 설정하는 동안 Google 계정에 로그인해야 합니다 . 설정이 완료될 때까지 로그인하지 않으면 설정이 복원되지 않습니다 . "Google 서비스 " - 16 페이지를 참조하세요 .

Google 계정이 없는 경우 계정을 만들라는 메시지가 표시됩니다 .

회사나 다른 조직을 통해 기업용 Gmail 계정을 사용하는 경우 , IT 부서가 해당 계정에 로그인하는 방법에 대한 별도의 안내를 제공할 수 있습니다 .

로그인하면 주소록 , Gmail 메일 , 캘린더 일정 및 기타 정보가 휴대전화와 동기화됩니다 .

설정하는 동안 Google 계정에 로그인하지 않으면 Gmail 이나 Android 마켓 등 애플리케이션을 처음 시작하기 위해 필요한 계정에 로그인하거나 계정을 만들라는 메시지가 표시됩니다 .

로그인하면 터치 키보드를 사용하여 사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다 . 터치스크린 탐색과 텍스트 입력에 대한 자세한 내용은 " 터치스크린 사용하기 " - 20 페이지와 " 터치 키보드 사용하기 " - 29 페이지를 참조하세요 .

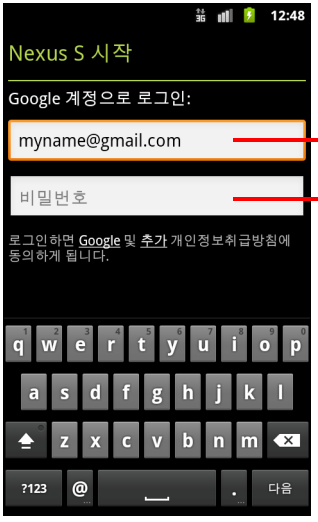

터치 키보드를 열어 Google 계정 사용자 이름을 입력하려면 터치합니다 .

터치하여 비밀번호를 입력합니다 .

완료하면 키보드의 **완료**를 터치하거나 휴대전화의 **뒤로** 버튼을 눌러 터치 키보드를 닫습니다 . 그런 다음 화면 아래쪽에 있는 **로그인**을 터치할 수 있습니다 .

Google 계정 비밀번호 재설정하기

Google 계정이 있지만 비밀번호를 잊은 경우 , 재설정해야 로그인할 수 있습니다 . http://www.google.com 으로 이동하여 로그인을 클릭하고 로그인 상자에서 ' 계정에 액세스할 수 없습니까 ?' 를 클릭한 다음 안내에 따라 비밀번호를 다시 설정하세요 .

추가 계정

설정이 완료되면 Google, Microsoft Exchange ActiveSync, 기본 이메일 및 다른 종류의 계정을 휴대전화에 추가하고 , " 계정 " - 121 에 설명된 대로 일부 또는 전체 데이터를 동기화할 수 있습니다 . 그러나 처음 로그인하는 Google 계정만 Google 서버에 백업됩니다 . 하나의 계정으로만 작동하는 일부 애플리케이션은 처음 로그인하는 계정의 데이터만 표시합니다 .

Google 서비스

로그인하면 다음 Google 서비스를 사용할지 묻는 메시지가 표시됩니다 .

위치 GPS 를 사용하지 않고 애플리케이션에 나의 대략적인 위치 정보를 제공하는 Google 의 위치 서비스를 이용할지 또는 Google 검색결과와 기타 Google 서비스에 대해 내 위치 정보를 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다 . 나중에 이러한 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 장소 및 보안 " - 354 페이지와 " 개인정보 보호 " - 359 페이지를 참조하세요 .

백업 북마크 , 사용자 사전 , Wi-Fi 비밀번호 및 기타 설정과 같은 일부 데이터를 Google 서버의 Google 계정에 백업하도록 선택할 수 있습니다 . 일부 타사 애플리케이션도 이 기능을 이용할 수 있습니다 . 이렇게 하면 휴대전화를 바꿔야 하는 경우 (업그레이드할 때나 휴대전화를 잃어버린 경우) 나 애플리케이션을 다시 설치하는 경우 설정과 기타 데이터를 복원할 수 있습니다 . 나중에 이 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 개인정보 보호 " - 359 페이지를 참조하세요 .

날짜 및 시간 모바일 네트워크에 연결된 상태가 아닌 경우 휴대전화의 날짜와 시간을 설정하라는 메시지가 표시됩니다 . " 날짜 및 시간 설정 " - 367 페이지를 참조하세요 .

홈 화면 알아보기

로그인하면 홈 화면이 열립니다 .

홈 화면에서 휴대전화의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다 . 화면에 애플리케이션 아이콘과 위젯 , 바로가기 및 기타 여러 기능이 표시됩니다 . 홈 화면의 배경화면을 맞춤설정하거나 원하는 항목을 표시할 수 있습니다 . “ 홈 화면 맞춤설정하기 ” - 41 페이지를 참조하세요 .

상태 표시줄에 시간과 신호 강도 , 배터리 상태 등의 정보가 표시됩니다 . 알림 아이콘도 표시됩니다 .

위젯은 홈 화면에서 직접 사용할 수 있는 애플리케이션입니다 .

홈 화면의 항목을 터치하여 엽니다 . 빈 공간을 길게 터치하면 애플리케이션의 바로가기 , 위젯 등을 추가할 수 있습니다 .

Launcher 아이콘을 터치하면 Launcher 를 열고 모든 애플리케이션을 볼 수 있습니다 .

화면 상단의 상태 표시줄에는 시간과 휴대전화 상태에 대한 정보 , 알림 수신을 나타내는 아이콘이 표시됩니다 . 자세히 알아보려면 “ 휴대전화 상태 확인하기 ” - 25 페이지와 “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

설치된 모든 애플리케이션을 보려면 화면 아래의 Launcher 아이콘을 터치하세요 . “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

휴대전화 화면 잠금 해제

휴대전화를 한동안 사용하지 않으면 배터리를 절약하기 위해 화면이 흐려지고 어두워집니다 .

1 **전원** 버튼을 누릅니다 .

화면을 잠근 경우에는 잠금해제 패턴을 그리거나 PIN 또는 비밀번호를 입력하여 잠금을 해제해야 합니다 . " 화면 잠금 설정하기 " - 40 페이지를 참조하세요 .

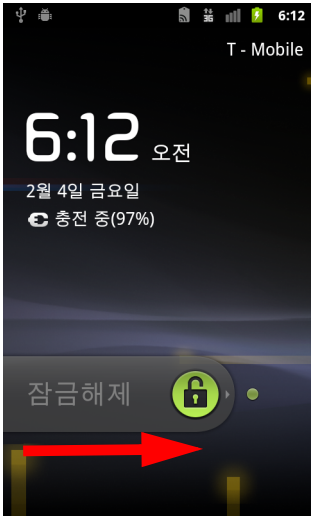

2 잠금 아이콘을 오른쪽으로 드래그합니다 .

가장 최근에 보던 화면이 열립니다 .

홈 화면으로 돌아가기

▶ 어떤 애플리케이션에서든 언제든지 **홈** 버튼을 누릅니다 .

홈 화면의 다른 부분 보기

- 손가락으로 홈 화면을 왼쪽 / 오른쪽으로 슬라이드합니다 .

  홈 화면이 확장되어 위젯 , 바로가기 및 기타 항목을 위한 더 많은 공간이 제공됩니다 . 슬라이드 동작에 대한 자세한 내용은 " 터치스크린 사용하기 " - 20 페이지를 참조하세요 .

  아래의 왼쪽과 오른쪽에 있는 작은 점들은 현재 표시 중인 화면을 나타냅니다 .

- 화면의 왼쪽이나 오른쪽에 있는 작은 점을 길게 터치하면 홈 화면과 확장 화면의 미리보기 이미지를 보고 터치하여 열 수 있습니다 .

터치스크린 사용하기

Android 기능을 제어하는 기본 방식은 손가락을 사용하여 터치스크린 위에 있는 아이콘과 버튼 , 메뉴 항목 , 터치 키보드 , 기타 항목을 조작하는 것입니다 . 화면의 방향을 변경할 수도 있습니다 .

터치 애플리케이션과 설정 아이콘 등 화면에 표시된 항목을 작동하거나 , 터치 키보드를 사용하여 문자와 기호를 입력하거나 , 화면의 버튼을 누르려면 손가락으로 터치하세요 .

길게 터치 화면의 항목을 터치한 다음 , 동작이 실행될 때까지 손가락을 떼지 않고 길게 터치합니다 . 예를 들어 홈 화면 맞춤설정을 위한 메뉴를 열려면 메뉴가 열릴 때까지 홈 화면의 빈 공간을 터치합니다 .

드래그 항목을 잠시 동안 길게 터치한 다음 , 화면에서 손가락을 들지 않은 상태에서 원하는 위치에 도달할 때까지 손가락을 이동합니다 . " 홈 화면 맞춤설정하기 " - 41 페이지에 설명된 대로 홈 화면에서 항목을 드래그하여 위치를 변경하고 , " 알림 관리하기 " - 27 페이지에 설명된 대로 드래그하여 알림 패널을 엽니다 .

스와이프 또는 슬라이드 스와이프 또는 슬라이드하려면 화면 위로 손가락을 빠르게 이동합니다 . 이때 처음 터치할 때 움직임을 잠시 멈추면 항목이 드래그되기 때문에 움직임을 일시 중지하지 않아야 합니다 . 예를 들어 목록을 스크롤하려면 손가락으로 화면을 위 / 아래로 슬라이드합니다 . 일부 캘린더 보기에서는 화면을 빠르게 스와이프하여 표시되는 시간 범위를 변경할 수 있습니다 .

두 번 누르기 확대 / 축소하려면 웹페이지나 지도 , 기타 화면을 두 번 빠르게 누릅니다 . 예를 들어 브라우저의 웹페이지에서 한 섹션을 두 번 누르면 화면의 폭에 맞게 섹션이 확대 / 축소됩니다 . 브라우저 등 일부 애플리케이션에서 화면을 손가락으로 집어 확대 / 축소한 후에 두 번 누르면 텍스트 열이 화면에 맞게 재배열됩니다 .

손가락으로 집기 지도와 브라우저 , 갤러리 같은 애플리케이션에서 두 손가락을 동시에 화면에 놓고 간격을 좁히거나 (축소) 넓혀서 (확대) 확대 / 축소할 수 있습니다 .

화면 회전 휴대전화를 똑바로 세운 상태에서 옆으로 눕혔다가 다시 똑바로 세우면 , 대부분의 화면 방향은 이에 맞게 회전합니다 . 이 기능을 사용하거나 사용 중지하려면 " 디스플레이 설정 " - 353 페이지의 설명을 참조하세요 .

휴대전화 버튼 사용하기

휴대전화의 일반 버튼과 터치 버튼으로 다양한 기능과 바로가기를 사용할 수 있습니다 . 휴대전화의 버튼 위치에 대한 자세한 내용은 휴대전화의 사용자 가이드를 참조하세요 .

버튼	누르기	길게 누르기
뒤로	사용 중이던 이전 화면을 엽니다 . 터치 키보드가 열린 경우 , 키보드를 닫습니다 .	
메뉴	현재 화면이나 애플리케이션과 관련된 항목이 있는 메뉴를 엽니다 .	
홈	홈 화면을 엽니다 . 왼쪽이나 오른쪽의 확장 홈 화면을 보고 있는 경우 , 중앙의 홈 화면을 엽니다 .	최근에 사용한 애플리케이션 화면을 엽니다 .
검색	홈 화면에서는 휴대전화와 웹을 검색할 수 있는 Google 검색을 엽니다 . 애플리케이션에서는 애플리케이션 내에서 검색할 수 있는 검색창이 열립니다 .	Google 음성 검색을 엽니다 .
전원	화면을 끕니다 .	비행기 모드 , 무음 모드 및 휴대전화 종료 옵션이 포함된 메뉴를 엽니다 .
볼륨 크기 / 작게	통화 중에 볼륨을 높이거나 낮춥니다 . 전화 벨이 울릴 때 벨소리 장치를 무음 모드로 전환합니다 . 통화 중이 아닐 때 홈 화면에서 벨소리 볼륨을 높이거나 낮춥니다 . 또는 휴대전화를 벨소리 대신 무음 모드나 진동으로 설정합니다 . 다른 애플리케이션에서는 음악이나 음성 안내 , 기타 오디오의 볼륨을 제어합니다 .	벨소리 볼륨을 최대 또는 최소로 빠르게 조정합니다 .

트랙볼 사용하기

화면에서 항목을 선택하는 데 사용할 수 있는 트랙볼이나 이와 유사한 기기가 휴대전화에 있는 경우에는 다음과 같은 몇몇 작업을 손가락을 사용할 때보다 쉽게 수행할 수 있습니다 .

- 일정이 가득 찬 캘린더에서 특정 일정 열기
- 웹페이지에서 링크 또는 양식 입력란 선택하기
- 수정할 텍스트 선택하기

트랙볼 사용

- **트랙볼**을 굴려 화면에서 항목을 선택합니다 .

  선택한 항목이 주황색으로 강조표시됩니다 .

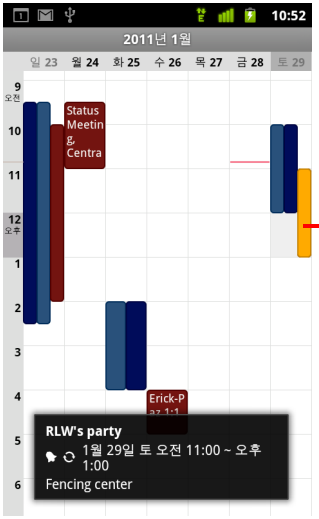

트랙볼로 선택한 항목은 주황색으로 강조표시됩니다 .

- **트랙볼**을 누르는 것은 선택한 항목을 손가락으로 터치하는 것과 같습니다 .
- **트랙볼**을 길게 누르면 선택한 항목을 손가락으로 길게 터치하는 것과 같으며 , 컨텍스트 메뉴 열기 , 애플리케이션 시작 등을 할 수 있습니다 .

메뉴 사용하기

Android 메뉴에는 두 종류 (옵션 메뉴와 컨텍스트 메뉴) 가 있습니다 .

옵션 메뉴

옵션 메뉴에는 화면의 특정 항목이 아니라 현재 화면이나 애플리케이션 작업에 적용되는 도구가 포함되어 있습니다 . 옵션 메뉴를 열려면 **메뉴** 버튼 (☰) 을 누릅니다 . 모든 화면에 옵션 메뉴가 있는 것은 아닙니다 . 옵션 메뉴가 없는 화면에서는 **메뉴** ☰를 눌러도 아무 변화가 없습니다 .

옵션 메뉴 항목이 너무 많아서 기본 메뉴에 모두 표시되지 못하는 경우도 있습니다 . 이 경우 **더보기**를 터치하면 나머지 항목을 표시하는 메뉴가 열립니다 .

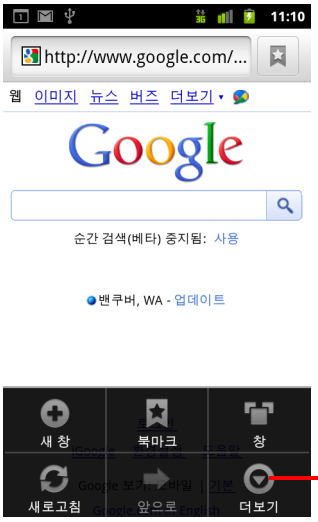

옵션 메뉴에는 현재 화면이나 애플리케이션 전체에 적용되는 항목이 포함되어 있습니다 .

메뉴 항목을 더 열려면 터치합니다 .

컨텍스트 메뉴

컨텍스트 메뉴에는 화면의 특정 항목에 적용되는 도구가 포함되어 있습니다. 컨텍스트 메뉴를 열려면 화면의 항목을 길게 터치합니다. 일부 항목에서만 컨텍스트 메뉴를 열 수 있으므로 컨텍스트 메뉴가 없는 항목은 길게 터치해도 아무 변화가 없습니다.

휴대전화 상태 확인하기

상태 표시줄은 모든 화면의 상단에 나타나며 알림 수신을 나타내는 아이콘 (왼쪽) 과 휴대전화 상태를 나타내는 아이콘 (오른쪽) 을 현재 시간과 함께 표시합니다 .

알림 아이콘 상태 아이콘

알림이 너무 많아서 상태 표시줄에 모두 표시할 수 없는 경우, 알림을 모두 볼 수 있는 알림 패널을 열도록 더하기 아이콘 ( ) 이 표시됩니다 . “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

상태 아이콘

휴대전화 상태를 나타내는 아이콘은 다음과 같습니다 . 여러 종류의 모바일 네트워크에 대한 자세한 내용은 “ 네트워크 및 기기에 연결하기 ” - 53 페이지를 참조하세요 .

휴대전화에 Google 계정을 추가했고 Gmail, 캘린더 일정 및 주소록 동기화 , 설정 백업 등을 위해 휴대전화를 Google 서비스에 연결한 경우 네트워크 상태 아이콘이 녹색으로 바뀝니다 . Google 계정이 없거나 인터넷에 연결되지 않은 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우에는 네트워크 아이콘이 흰색입니다 .

	GPRS 모바일 네트워크에 연결됨		로밍
	GPRS 사용 중		신호 없음
	EDGE 모바일 네트워크에 연결됨		설치된 SIM 카드 없음
	EDGE 사용 중		진동 모드
	3G 모바일 네트워크에 연결됨		무음 모드
	3G 사용 중		마이크 음소거됨
	모바일 네트워크 신호 강도		배터리 매우 부족
	Wi-Fi 네트워크에 연결됨		배터리 부족
	블루투스 사용 중		배터리 일부 소모됨
	블루투스 장치에 연결됨		배터리 충전 완료

	비행기 모드		배터리 충전 중
	알람 설정됨		GPS 사용 중
	스피커폰 사용 중		GPS 에서 위치 데이터 수신 중

알림 아이콘

알림 수신을 나타내는 아이콘은 다음과 같습니다 . 알림을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 알림 관리하기 " - 27 페이지를 참조하세요 . 이러한 아이콘 외에도 휴대전화에 설치한 애플리케이션이 자체 알림 아이콘을 사용할 수 있습니다 .

	새 Gmail 메일		추가 알림
	새로운 문자 또는 멀티미디어 메시지		통화 중
	문자 또는 멀티미디어 메시지 전송에 문제 발생		블루투스 헤드셋을 사용하여 통화 중
	새 Google 토크 메시지		부재중 전화
	새 음성사서함		통화 대기 중
	일정 알림		착신전환 사용 중
	데이터 동기화 중		음악 재생 중
	로그인 또는 동기화에 문제 발생		데이터 업로드 중
	SD 카드 또는 USB 저장소가 꽉 참		데이터 다운로드 중
	개방형 Wi-Fi 네트워크 사용 가능		다운로드 완료
	USB 케이블에 연결됨		VPN 에 연결됨 또는 연결 끊김
	휴대전화가 USB(USB 연결) 를 통해 데이터 연결 공유 중		이동통신사 데이터 사용 한계에 도달하거나 초과됨
	휴대전화가 Wi-Fi 핫스팟 (Wi-Fi 연결) 으로 데이터 연결 공유 중		애플리케이션 업데이트 사용 가능
	휴대전화가 여러 방법으로 연결됨		시스템 업데이트 사용 가능

알림 관리하기

알림 아이콘은 새 메일의 도착과 캘린더 일정 , 알람을 비롯하여 착신전환 사용이나 현재 통화 상태 등 진행 중인 동작을 알려줍니다 .

알림을 받으면 상태 표시줄에 아이콘이 나타나고 요약 정보가 잠깐 표시됩니다 . 알림 아이콘 표를 보려면 " 알림 아이콘 " - 26 페이지를 참조하세요 .

휴대전화에서 알림에 트랙볼 빛을 사용하는 경우 새 알림을 받으면 트랙볼 빛이 한 번 또는 반복해서 깜박입니다 . 휴대전화의 설정과 모델에 따라 알림 효과음이 울리고 전화가 진동하거나 LED 가 깜박일 수 있습니다 . 이러한 설정 및 효과음과 기타 일반적인 알림 설정을 조정하는 방법에 관한 설명은 " 소리 설정 " - 351 을 참조하세요 .

알림 패널을 열어 전체 알림 목록을 볼 수 있습니다 .

Gmail 및 Google 토크와 같이 알림을 생성하는 애플리케이션에는 자체 설정이 있으며 , 이 설정을 사용하여 알림을 보낼지 여부와 알림을 보내는 방식 , 벨소리를 울릴지 , 진동을 할지 여부 등을 설정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 해당 애플리케이션 도움말을 참조하세요 .

알림 패널 열기

- 화면 맨 위에서 상태 표시줄을 아래로 드래그합니다 .

  홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **알림**을 터치할 수도 있습니다 .

  알림 패널에 이동통신사와 현재 알림 목록이 표시됩니다 . 진행 중인 동작에 대한 알림이 먼저 표시되고 , 이어서 새 메일 알림 또는 캘린더 알림 등에 대한 알림이 표시됩니다 .

알림 확인

1 알림 패널을 엽니다 .

현재 알림이 각각 간단한 설명과 함께 패널에 표시됩니다 .

2 확인할 알림을 터치합니다 .

알림 패널이 닫힙니다 . 이후 절차는 알림에 따라 다릅니다 . 예를 들어 새 음성사서함 알림은 음성사서함에 전화를 걸고 , 네트워크 연결 해제 알림은 구성된 네트워크의 목록을 열어 사용자가 다시 연결할 수 있도록 합니다 .

알림 모두 지우기

1 알림 패널을 엽니다 .

2 패널 오른쪽 상단의 **지우기**를 터치합니다 .

그러면 모든 일정 기반 알림이 삭제되며 진행 중인 알림은 목록에 남습니다 .

알림 패널 닫기

▶ 알림 패널 아래에 있는 탭을 화면 맨 위로 드래그합니다 . 또는 **뒤로** 버튼을 누릅니다 .

알림을 확인하려고 터치해도 패널이 닫힙니다 .

터치 키보드 사용하기

터치 키보드를 사용하여 텍스트를 입력합니다 . 키보드를 자동으로 여는 애플리케이션도 있습니다 . 텍스트를 입력하려는 곳에서 텍스트 입력란을 터치하면 키보드가 열리는 애플리케이션도 있습니다 .

" 언어 및 키보드 설정 " - 361 에 설명된 대로 터치 키보드에는 여러 설정이 있습니다 . Android 키보드 설정을 열려면 마이크 키 를 길게 터치한 다음 작은 창이 열리면 설정 아이콘으로 드래그합니다 .

손으로 입력하는 대신 음성으로 텍스트를 입력할 수 있습니다 . " 음성으로 텍스트 입력하기 " - 33 페이지를 참조하세요 .

손으로 텍스트 입력

1 텍스트 입력란을 터치합니다 .

터치 키보드가 열립니다 .

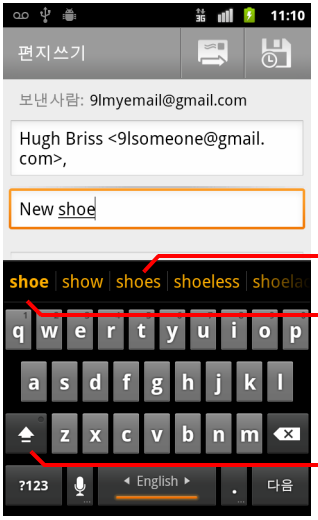

입력란에서 밑줄이 표시된 단어 대신 입력할 추천 단어를 터치합니다 .

굵게 표시된 추천 단어를 입력하려면 스페이스바나 구두점을 누릅니다 .

입력하는 다음 문자를 대문자로 표시하려면 한 번 터치합니다 . 모두 대문자로 표시하려면 길게 터치합니다 .

텍스트가 이미 입력된 텍스트 입력란을 터치하면 터치하는 위치에 삽입점이 설정되고 삽입점 탭이 나타납니다 . 삽입점의 탭을 드래그하여 삽입점을 이동하는 방법으로 텍스트를 추가할 위치를 정확히 선택할 수 있습니다 . 한 번에 여러 단어를 선택하고 텍스트를 복사하거나 , 잘라내거나 , 붙여넣을 수도 있습니다 . " 텍스트 수정하기 " - 35 페이지를 참조하세요 .

2 키보드의 키를 터치하여 텍스트를 입력합니다 .

입력하는 글자가 텍스트 입력란과 키보드 위의 표시줄에 흰색 배경의 검정색 텍스트로 표시됩니다 . 키보드에 입력 중인 단어에 대한 추천 단어가 있으

면 텍스트 입력란에 입력 중인 단어에는 밑줄이 표시되고 추천 단어는 키보드 위의 표시줄에 주황색으로 표시됩니다 . 표시줄 왼쪽에 굵게 표시된 추천 단어는 키보드의 가장 적합한 추천 단어입니다 . 표시줄을 왼쪽으로 드래그하면 더 많은 추천 단어를 볼 수 있습니다 .

3 굵게 표시된 추천 단어를 입력하려면 스페이스나 구두점을 누릅니다 .

스페이스바를 터치하면 추천란에 일련의 구두점이 제공되며 , 이 구두점을 터치하여 빈 칸에 넣을 수 있습니다 .

또는 다른 추천 단어를 터치하여 입력합니다 .

시스템 또는 사용자 사전에 없는 단어를 터치하면 단어가 입력되며 , 사용자 사전에 추가하려면 단어를 다시 터치하라는 메시지가 표시됩니다 .

사전에 추가한 단어를 보거나 수정 또는 삭제할 수 있습니다 . " 언어 및 키보드 설정 " - 361 페이지를 참조하세요 .

4 커서 왼쪽에 있는 글자를 지우려면 삭제 키 ( ) 를 사용합니다 .

5 입력을 완료하면 **뒤로** 를 눌러 키보드를 닫습니다 .

일부 애플리케이션은 텍스트 입력란 간의 이동을 쉽게 하는 특수한 키를 키보드에 추가합니다 .

숫자와 기호 , 기타 글자 입력

- 맨 위 키에 검은색으로 표시된 숫자를 입력하려면 키 중 하나를 길게 터치한 다음 손가락을 이동하지 않고 그대로 뗍니다 . 대체 글자가 있는 키는 글자 아래에 생략 부호 (...) 가 표시됩니다 .

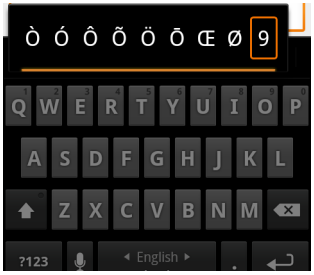

- 악센트 부호가 있는 모음이나 다른 대체 문자 또는 숫자로 드래드할 수 있는 작은 창을 열려면 모음이나 C, N 또는 S 키를 길게 터치합니다 .
- 숫자 및 기호 키보드로 전환하려면 기호 키 ?123 를 누릅니다 . 기호를 더 보려면 기호 키보드에서 Alt 키를 누르고 , 원상태로 전환하려면 Alt 키를 다시 누릅니다 .
- 일반 기호 집합이 있는 작은 창을 열려면 마침표 키 (.) 를 길게 터치합니다 .

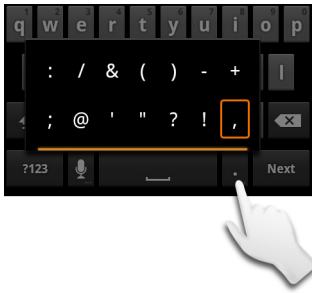

- 추가 기호 창을 열려면 숫자 또는 기호 키를 길게 터치합니다 .

  키를 터치하면 키보드 위에 더 큰 버전이 잠깐 표시됩니다 . 대체 글자가 있는 키는 글자 아래에 생략 부호 (…) 가 표시됩니다 .

- 일부 휴대전화에서는 Shift 키나 기호 키를 한 손가락으로 길게 터치하고 하나 이상의 대문자나 기호를 터치하여 입력한 다음 두 손가락을 모두 떼 영문 소문자 키보드로 돌아올 수 있습니다 .

키보드 방향 변경

- 휴대전화를 가로나 세로로 회전해 보세요 .

  전화기 방향에 맞게 키보드 모양이 바뀝니다 .

  많은 사람들이 넓은 가로모양 터치 키보드가 더 사용하기 편하다고 여깁니다 .

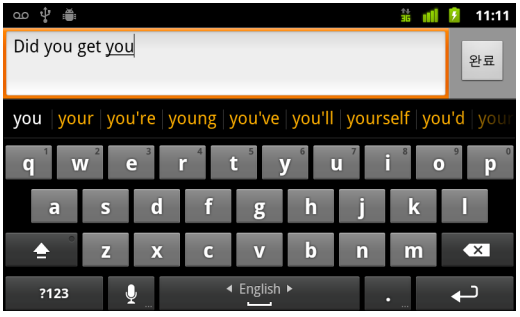

휴대전화를 회전할 때 화면의 방향을 자동으로 변경할지 여부를 설정할 수 있습니다 . “ 디스플레이 설정 ” - 353 페이지를 참조하세요 .

키보드 언어 변경

Android 키보드 설정을 사용하여 , 터치 키보드 사용 시 언어를 둘 이상 사용할 수 있도록 설정한 경우 (“Android 키보드 설정 화면 ” - 361 페이지 참조), 스페이스바에 현재 키보드 언어가 표시되며 언어를 전환할 수 있습니다 .

1 스페이스바를 길게 터치합니다 .

2 손가락을 떼지 않고 , 스페이스바 위의 작은 창 중앙에 원하는 언어가 나타날 때까지 손가락을 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직입니다 .

3 손가락을 뗍니다 .

사용 가능한 언어가 여러 개인 경우 원하는 언어를 찾을 때까지 이 단계를 반복해야 할 수 있습니다 .

음성으로 텍스트 입력하기

음성 입력을 사용하면 텍스트를 말하여 입력할 수 있습니다 . 음성 입력은 Google 의 음성 인식 서비스를 사용하는 실험적 기능으로 , 모바일 또는 Wi-Fi 네트워크의 데이터 연결을 필요로 합니다 .

음성 입력 사용

터치 키보드에 마이크 키 가 표시되지 않으면 음성 입력이 설정되어 있지 않거나 기호 키보드에 표시되도록 구성했을 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누른 다음 **설정** > **언어 및 키보드** > **Android 키보드**를 터치합니다 .

2 **음성 입력**을 터치합니다 .

3 마이크 키를 표시할 위치 (기본 키보드 또는 기호 키보드) 에 대한 옵션을 터치합니다 . 또는 음성 입력을 사용하지 않으려면 **사용 안함**을 터치합니다 .

음성으로 텍스트 입력

터치 키보드로 텍스트를 입력할 수 있는 대부분의 위치에서 음성으로 텍스트를 입력할 수 있습니다 .

1 텍스트 입력란이나 텍스트 입력란에 이미 입력한 텍스트에서 원하는 위치를 터치합니다 .

2 키보드의 마이크 키 를 터치합니다 . (마이크 키가 기호 키보드에 표시되도록 설정한 경우에는 먼저 기호 키를 터치합니다 .)

3 ' 지금 말하세요 ' 가 표시되면 입력할 내용을 말합니다 .

문장부호를 입력하려면 ' 쉼표 ',' 마침표 ',' 물음표 ',' 느낌표 ' 라고 말합니다 .

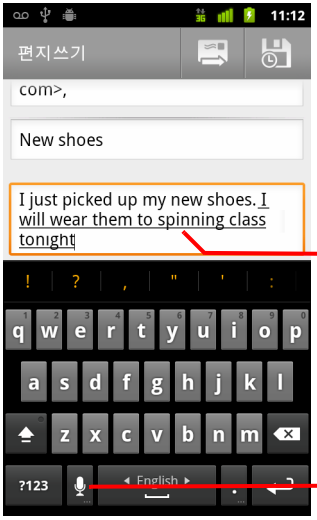

말하여 입력한 텍스트에는 밑줄이 표시됩니다 . 텍스트를 삭제하거나 텍스트를 계속 입력할 수 있습니다 .

음성으로 텍스트를 입력하려면 터치합니다 .

잠깐 멈추면 음성 인식 서비스가 말한 내용을 받아쓰기하여 텍스트 입력란에 밑줄과 함께 입력합니다 . 삭제 키 ( ) 를 눌러 밑줄이 표시된 텍스트를 지울 수 있습니다 . 손으로 입력하거나 음성으로 텍스트를 추가로 입력하기 시작하면 밑줄이 사라집니다 .

손으로 입력하거나 음성으로 입력한 텍스트를 수정할 수 있습니다 . " 텍스트 수정하기 " - 35 페이지를 참조하세요 .

텍스트 수정하기

텍스트 입력란에 입력한 텍스트를 수정하고 메뉴 명령어를 사용하여 애플리케이션 내 또는 여러 애플리케이션 사이에서 텍스트를 잘라내고 복사하며 붙여넣을 수 있습니다 . 애플리케이션에 따라 표시된 텍스트 중 일부 또는 모두를 수정하는 기능을 지원하지 않거나 , 작업할 텍스트를 선택하는 고유한 방식을 제공할 수도 있습니다 .

텍스트 수정

1 수정할 텍스트를 터치합니다 .

터치한 위치에 커서가 삽입됩니다 .

커서는 입력하거나 붙여넣은 텍스트가 삽입될 위치를 나타내는 깜박이는 수직 막대입니다 . 커서가 처음 표시될 때에는 주황색 탭이 나타나며 , 원하는 경우 이 탭을 드래그하여 커서를 이동할 수 있습니다 .



2 텍스트를 수정할 위치로 커서의 주황색 탭을 드래그합니다 .

주황색 탭은 방해되지 않도록 잠시 후에 사라집니다 . 다시 나타나게 하려면 텍스트를 다시 터치하면 됩니다 .

3 텍스트를 입력 , 잘라내기 , 붙여넣기 또는 삭제합니다 .

4 입력을 마치면 **뒤로** 버튼을 눌러 키보드를 닫습니다 .

텍스트 선택

잘라내거나 복사하거나 삭제하거나 바꿀 텍스트를 선택합니다 .

1 선택할 텍스트나 단어를 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **단어 선택**이나 **모두 선택**을 터치합니다 .

선택한 텍스트가 주황색으로 강조표시되고 선택항목 양 끝에 탭이 나타납니다 .

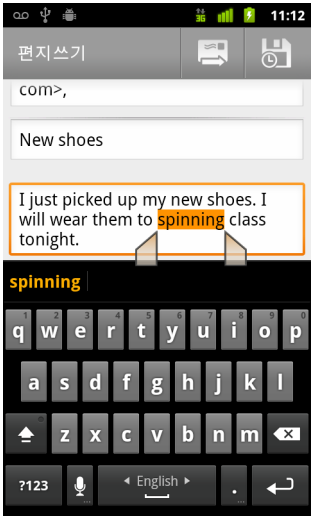

선택한 텍스트 범위를 확장하거나 줄이려면 선택항목 탭 하나를 드래그합니다 .

3 선택항목 탭 하나를 드래그하여 선택한 텍스트 범위를 확장하거나 줄입니다 .

마음이 바뀌면 같은 텍스트 입력란이나 다른 텍스트 입력란에서 선택되지 않은 텍스트를 터치하거나 **뒤로** 버튼을 눌러 텍스트 선택을 취소할 수 있습니다 .

4 선택한 텍스트를 터치하여 열리는 메뉴에서 선택항목을 잘라내거나 복사할 수 있습니다 . 또는 이미 텍스트를 잘라내거나 복사한 경우 붙여넣어 선택한 텍스트를 바꿀 수 있습니다 .

또한 손이나 음성으로 텍스트를 입력하여 선택항목을 입력한 내용으로 바꾸거나 삭제 키를 눌러 선택한 텍스트를 삭제할 수 있습니다 .

텍스트 잘라내기 또는 복사

1 잘라내거나 복사할 텍스트를 선택합니다 .

“ 텍스트 선택 ” - 35 페이지를 참조하세요 .

2 선택한 텍스트를 터치합니다 .

선택한 텍스트를 잘라내거나 복사하기 위한 선택항목 탭이 표시되어야 합니다 . 선택항목 탭이 표시되지 않는 경우 텍스트를 터치하면 다시 나타나므로 텍스트를 다시 터치하여 텍스트 수정 메뉴를 열 수 있습니다 .

3 텍스트 수정 메뉴에서 **잘라내기**나 **복사**를 터치합니다 .

잘라내기를 터치하면 선택한 텍스트가 텍스트 입력란에서 삭제됩니다 . 잘라내거나 복사하는 경우 텍스트가 휴대전화의 임시 영역에 저장되어 다른 텍스트 입력란에 붙여넣을 수 있습니다 .

텍스트 붙여넣기

1 붙여넣을 텍스트를 잘라내거나 복사합니다 .

" 텍스트 잘라내기 또는 복사 " - 36 페이지를 참조하세요 .

2 텍스트 입력란에서 텍스트를 붙여넣을 위치에 커서를 놓거나 붙여넣어 바꿀 텍스트를 선택합니다 .

한 애플리케이션에서 복사한 텍스트를 다른 애플리케이션의 텍스트 입력란에 붙여넣을 수 있습니다 .

3 메뉴가 열리면 **붙여넣기**를 터치합니다 .

커서 위치에 텍스트가 삽입됩니다 . 붙여넣은 텍스트 역시 휴대전화의 임시 영역에 남아있어 동일한 텍스트를 다른 위치에 붙여넣을 수 있습니다 .

애플리케이션 열기 및 전환하기

Launcher 에는 Android 마켓이나 다른 소스에서 다운로드하여 설치한 애플리케이션을 비롯하여 휴대전화의 모든 애플리케이션에 대한 아이콘이 포함되어 있습니다 .

애플리케이션을 열 경우 사용 중이던 다른 애플리케이션 (음악 재생 , 웹페이지 열기 등) 은 중지되지 않고 계속해서 실행됩니다 . 애플리케이션 사이를 빠르게 전환하여 한 번에 여러 작업을 수행할 수 있습니다 . Android 운영체제와 애플리케이션은 함께 작동하여 사용하지 않는 애플리케이션이 불필요하게 리소스를 소모하지 않도록 필요에 따라 이러한 애플리케이션을 중지했다가 시작합니다 . 따라서 다운로드한 애플리케이션이 오작동하지 않는 한 다른 애플리케이션을 중지할 필요가 없습니다 . 애플리케이션에서 메모리를 사용하는 방식과 애플리케이션을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46 페이지를 참조하세요 .

휴대전화에서 생산성 도구 , 유틸리티 , 게임 , 참조 및 여러 다른 종류의 소프트웨어를 비롯한 추가 애플리케이션을 찾고 설치하는 방법을 알아보려면 " 마켓 " - 331 페이지를 참조하세요 .

Launcher 열기 및 닫기

▶ 홈 화면에서 실행기 아이콘 ( ) 을 터치하여 엽니다 .

실행기에 애플리케이션이 많아서 한 번에 볼 수 없는 경우 손가락으로 실행기를 위 / 아래로 슬라이드하여 더 볼 수 있습니다 .

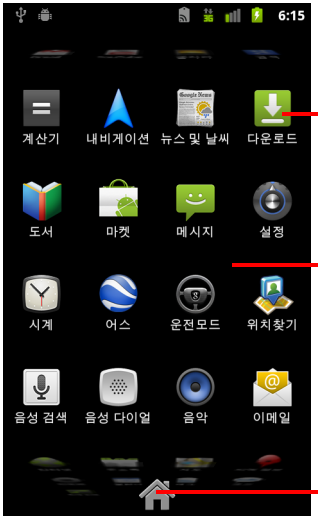

애플리케이션을 열려면 터치합니다 .

애플리케이션을 더 많이 표시하려면 실행기를 위 / 아래로 슬라이드합니다 .

Launcher 를 닫으려면 터치합니다 .

진동할 때까지 Launcher 에서 애플리케이션 아이콘을 길게 터치한 다음 홈 화면의 원하는 위치에 드래그하여 홈 화면에 추가할 수 있습니다 .

- 실행기를 닫으려면 Launcher 의 홈 아이콘이나 **홈** 버튼 (⌂) 을 터치합니다 .

  아이콘을 터치하여 애플리케이션을 열거나 Launcher 에서 홈 화면으로 아이콘을 이동하면 Launcher 가 자동으로 종료됩니다 .

애플리케이션 열기

- Launcher 에서 애플리케이션의 아이콘을 터치합니다 .

  또는

- 홈 화면에서 애플리케이션의 아이콘을 터치합니다 .

최근에 사용한 애플리케이션으로 전환

1. **홈** 버튼 (⌂) 을 길게 누릅니다 .

   최근에 사용한 애플리케이션의 아이콘이 포함된 작은 창이 열립니다 .

2. 아이콘을 터치하여 애플리케이션을 엽니다 .

   또는 **뒤로** ↩ 버튼을 눌러 현재 애플리케이션으로 돌아갑니다 .

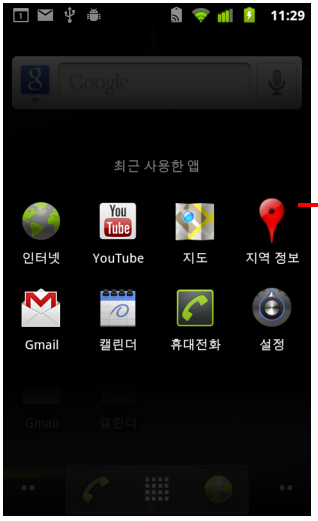

최근에 사용한 애플리케이션을 열려면 아이콘을 터치합니다 .

화면 잠금 설정하기

화면을 잠금 설정하여 다른 사람이 전화를 걸고 , 데이터에 액세스하고 애플리케이션을 구매하지 못하게 할 수 있습니다 . 휴대전화에 추가하는 이메일 또는 다른 계정에서 설정한 정책을 통해 화면을 잠궈야 할 수도 있습니다 .

휴대전화와 개인정보를 보호하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 " 장소 및 보안 " - 354 페이지를 참조하세요 .

화면 잠금

1 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **설정** > **위치 및 보안**을 터치합니다 .

2 **화면 잠금 설정**을 터치합니다 .

화면 잠금이 이미 구성되어 있는 경우 화면을 잠그는 방식을 변경하거나 화면 잠금을 해제하려면 **화면 잠금 변경**을 터치합니다 .

3 **패턴** , **PIN** 또는 **비밀번호**를 터치합니다 .

패턴을 터치하면 화면 잠금을 해제할 때 그려야 하는 패턴을 만드는 안내가 표시됩니다 . 이 작업을 처음 수행하면 잠금해제 패턴 만들기에 대한 간단한 안내가 표시됩니다 . 다시 보고 싶으면 언제든지 **메뉴** 를 누른 다음 **도움말**을 터치하면 됩니다 . 그러면 나만의 패턴을 그린 다음 다시 그리라는 메시지가 표시됩니다 .

PIN 또는 비밀번호를 터치하면 화면 잠금을 해제할 때 입력해야 하는 숫자 PIN 또는 비밀번호를 설정하라는 메시지가 표시됩니다 .

다음에 휴대전화의 전원을 켜거나 화면 잠금을 해제하는 경우 , 잠금해제 패턴을 그리거나 PIN 또는 비밀번호를 입력하여 잠금을 해제해야 합니다 .

홈 화면 맞춤설정하기

홈 화면에서 여유 공간이 있는 곳 어디에나 애플리케이션 아이콘과 바로가기 , 위젯 , 기타 항목을 추가할 수 있습니다 . 배경화면을 변경할 수도 있습니다 .

홈 화면에 대한 소개를 보려면 " 홈 화면 알아보기 " - 17 페이지를 참조하세요 .

홈 화면에 항목 추가

1 항목을 추가하려는 홈 화면을 엽니다 .

홈 화면 전환 방법을 비롯하여 홈 화면으로 작업하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 홈 화면 알아보기 " - 17 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 누르고 **추가**를 터치합니다 .

또는 홈 화면에서 빈 곳을 길게 터치합니다 .

홈 화면에 빈 공간이 없으면 **추가**가 흐리게 표시됩니다 . 이 경우 다른 항목을 추가하려면 다른 홈 화면으로 전환하거나 항목을 삭제하거나 이동해야 합니다 .

3 메뉴가 열리면 추가할 항목 유형을 터치합니다 .

홈 화면에 추가할 수 있는 항목 유형은 다음과 같습니다 .

바로가기 애플리케이션 , 북마크에 추가한 웹페이지 , 즐겨찾는 연락처 , 지도의 목적지 , Gmail 라벨 , 음악 재생 목록 및 기타 여러 항목에 대한 바로가기를 추가할 수 있습니다 . 사용 가능한 바로가기는 설치된 애플리케이션에 따라 다릅니다 .

위젯 시계 , 음악 플레이어 , 사진 액자 , Google 검색바 , 전원 관리자 , 캘린더 , 뉴스와 날씨 위젯을 비롯한 다양한 미니 애플리케이션 (위젯) 을 홈 화면에 추가할 수 있습니다 . Android 마켓에서 위젯을 다운로드할 수도 있습니다 .

폴더 홈 화면 항목을 정리할 수 있는 폴더 또는 전체 주소록이나 전화번호가 있는 주소록 , 중요주소록이 포함된 폴더를 추가할 수 있습니다 . 폴더의 내용은 자동으로 최신 상태로 유지됩니다 .

홈 화면에서 항목 이동

1 이동할 항목이 흔들릴 때까지 길게 터치합니다 . 이 때 손가락을 들지 마세요 .

2 항목을 화면의 원하는 위치로 드래그합니다 .

항목을 다른 홈 화면 창으로 드래그하려면 화면의 끝에서 잠깐 멈춥니다 .

3 항목이 원하는 위치에 있으면 손가락을 듭니다 .

홈 화면에서 항목 삭제

1. 삭제할 항목이 흔들릴 때까지 길게 터치합니다 . 이 때 손가락을 들지 마세요 .
   Launcher 아이콘이 휴지통 아이콘 으로 바뀝니다 .
2. 항목을 휴지통 아이콘으로 드래그합니다 .
3. 아이콘이 빨간색으로 바뀌면 손가락을 뗍니다 .

홈 화면 배경화면 변경

1. **메뉴** 를 누르고 **배경화면**을 터치합니다 .
   또는 홈 화면의 빈 곳을 길게 터치하고 , 메뉴가 열리면 **배경화면**을 터치할 수도 있습니다 .
2. 갤러리 , **라이브 배경화면** 또는 **배경화면**을 터치합니다 .
   카메라로 촬영했거나 휴대전화로 복사한 사진을 사용하려면 **갤러리**를 터치합니다 . 사진을 배경화면으로 설정하기 전에 자를 수도 있습니다 . 사진 관리에 대한 내용은 " 갤러리 " - 269 페이지에 설명되어 있습니다 .
   휴대전화에 설치된 동적 배경화면 스크롤 목록을 열려면 **라이브 배경화면**을 터치합니다 . 일부 라이브 배경화면은 시간의 흐름에 따라 변하거나 화면 터치에 반응하거나 시각을 알려주거나 기타 정보를 제공합니다 . 라이브 배경화면에 **설정** 버튼이 포함된 경우도 있습니다 .
   휴대전화에 포함된 배경화면 이미지 샘플을 사용할 수 있는 화면을 열려면 **배경화면**을 터치합니다 . 샘플을 보려면 손가락으로 작은 이미지를 왼쪽 / 오른쪽으로 슬라이드합니다 . 사진을 확대하여 보려면 샘플을 터치합니다 .
3. **저장** 또는 **배경화면 설정**을 터치합니다 .

폴더 이름 바꾸기

1. 폴더를 터치하여 엽니다 .
2. 폴더 창의 제목 표시줄을 길게 터치합니다 .
3. 대화상자가 표시되면 새 이름을 입력합니다 .
4. **확인**을 터치합니다 .

빠르게 연락하기

휴대전화에 주소록을 만들 때 많은 애플리케이션에서 Android용 빠른 주소록을 사용하여 채팅이나 이메일, 문자메시지를 빠르게 시작하거나 전화를 걸거나 연락처를 찾을 수 있습니다. Android 용 빠른 주소록은 특수 아이콘으로서, 이를 터치하면 해당 연락처로의 빠른 연결을 시작하는 옵션이 있는 도움말 풍선이 열립니다.

- 빠른 주소록 아이콘은 액자로 식별됩니다.

  빠른 주소록을 사용하여 액세스할 수 있는 주소록은 애플리케이션에 따라 다르게 표시되지만, 대개 다음과 같이 사진 액자가 있습니다.

- 빠른 주소록 아이콘을 터치하면 해당 연락처와 연락하는 모든 방법을 알려주는 아이콘이 도움말 풍선에 표시됩니다.

  아이콘이 너무 많아 도움말 풍선에서 한 번에 보지 못하는 경우 모두 보려면 아이콘을 왼쪽 / 오른쪽으로 드래그합니다.

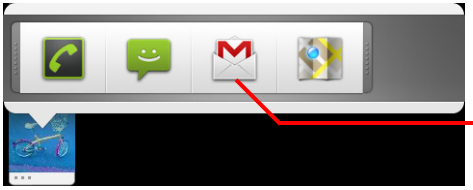

애플리케이션에서 해당 연락처로 연락하려면 아이콘을 터치합니다.

- 아이콘을 터치하여 애플리케이션을 열면 즉시 해당 연락처로 연락할 수 있습니다.

  또한 휴대전화에 구성된 애플리케이션과 계정에 따라 아이콘을 터치하여 전화번호부의 연락처 정보를 수정하거나 Google 지도에서 연락처 주소를 보는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

홈 화면에 연락처 바로가기를 추가한 다음 바로가기를 터치하여 해당 연락처에 대해 Android 용 빠른 주소록을 열 수 있습니다. 홈 화면에 바로가기 추가에 대한 자세한 내용은 “ 홈 화면 맞춤설정하기 ” - 41 페이지를 참조하세요.

배터리 수명 최적화하기

필요없는 기능의 사용을 중지하여 충전하지 않는 동안의 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다 . 또한 애플리케이션과 시스템 리소스가 배터리 전원을 소비하는 방식도 확인할 수 있습니다 .

배터리 수명 연장

- 사용하지 않는 라디오를 끕니다 .

  Wi-Fi 나 블루투스 , GPS 를 사용하지 않는 경우 설정 애플리케이션을 사용하여 끕니다 . " 무선 및 네트워크 " - 345 페이지 및 " 장소 및 보안 " - 354 페이지를 참조하세요 . GPS 수신기는 GPS 를 이용하는 애플리케이션을 사용하는 경우에만 켜집니다 .

- 화면 밝기를 낮추고 화면 시간제한을 짧게 설정합니다 .

  " 디스플레이 설정 " - 353 페이지를 참조하세요 .

- 필요하지 않으면 Gmail, 캘린더, 전화번호부, 기타 애플리케이션의 자동 동기화를 중지합니다 .

  " 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125 페이지를 참조하세요 .

- 전원 컨트롤 위젯을 사용하여 라디오와 화면 밝기 , 동기화 상태를 확인하고 조정할 수 있습니다 .

  위젯 추가에 내용은 " 홈 화면 맞춤설정하기 " - 41 페이지를 참조하세요 .

- 잠시 동안 모바일이나 Wi-Fi 네트워크 근처에 있지 않을 경우 비행 모드로 전환합니다 .

  그렇지 않으면 휴대전화에서 모바일 네트워크를 찾느라 추가 전원을 사용합니다 . " 전화 통화 사용 중지 (비행 모드)" - 75 페이지를 참조하세요 .

배터리 수준 확인

- 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **설정** > **휴대전화 정보** > **상태**를 터치합니다 .

  배터리 상태 (충전 , 방전 중) 및 수준 (충전 수준) 이 화면 상단에 표시됩니다 .

배터리를 사용 대상 확인 및 조정

배터리 사용 화면에는 배터리 전원을 가장 많이 소모하는 애플리케이션이 표시됩니다 . 다운로드한 애플리케이션이 너무 많은 전원을 소모하는 경우 이 화면에서 애플리케이션을 끌 수도 있습니다 .

- 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **설정** > **애플리케이션** > **배터리 사용**을 터치합니다 .

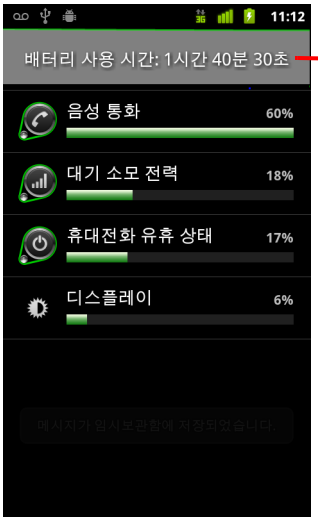

방전 그래프를 터치하여 휴대전화의 화면 , 무선 기능 및 기타 기능에서 사용하는 배터리에 대한 세부정보 화면을 엽니다 .

배터리 사용 화면에 배터리를 가장 많이 사용하는 순서대로 애플리케이션이 표시됩니다 .

화면 맨위의 방전 그래프에는 휴대전화를 최근에 충전한 이후 배터리 방전의 속도 (충전기에 연결한 짧은 기간은 차트 맨아래에 가는 녹색 선으로 표시됨) 와 배터리 전원으로 실행 중인 시간이 표시됩니다 .

- 배터리 사용 화면에서 애플리케이션을 터치하면 배터리 사용에 대한 자세한 내용을 알아볼 수 있습니다 .

  애플리케이션마다 다른 종류의 정보가 제공됩니다 . 일부 애플리케이션에는 배터리 사용을 조정하는 설정이 포함된 화면을 여는 버튼이 있습니다 .

- 방전 그래프를 터치하면 휴대전화의 무선 기능 , 화면 및 기타 기능에서 배터리를 사용 중인 시간에 대한 세부정보가 있는 화면을 열 수 있습니다 .

애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기

" 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 에 설명된 대로 일반적으로 애플리케이션을 설치하고 , 열고 , 사용하는 것 외에는 애플리케이션을 관리할 일이 없습니다 . 애플리케이션이 메모리와 기타 리소스를 사용하는 방법은 운영체제에서 자동으로 관리합니다 . 하지만 애플리케이션이 휴대전화의 메모리와 기타 리소스를 어떻게 사용하는지 더 자세히 알아야 하는 경우도 있습니다 .

애플리케이션은 휴대전화에서 저장공간 메모리와 RAM 이라는 두 종류의 메모리를 사용합니다 . 저장공간 메모리는 애플리케이션과 모든 파일 , 설정 및 애플리케이션에서 사용하는 기타 데이터를 저장하는 데 사용합니다 . 또한 애플리케이션 실행 중에는 RAM(임시 저장과 빠른 액세스를 위한 메모리) 을 사용합니다 .

모든 휴대전화에는 내부 저장공간이 있습니다 . 이 메모리에는 대부분의 애플리케이션과 여러 종류의 파일 및 이러한 애플리케이션의 데이터가 저장됩니다 . 내부 저장공간은 사용자의 개인 정보를 포함할 수 있으므로 운영체제에서 관리하고 세심하게 보호합니다 . USB 케이블로 휴대전화를 컴퓨터에 연결하면 그 내용을 볼 수 있습니다 .

휴대전화 모델에 따라 휴대전화에 내부 USB 저장소나 이동식 SD 카드가 포함되기도 합니다 . "USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 " - 63 에 설명된 대로 휴대전화를 컴퓨터에 연결하면 이 메모리의 내용을 보고 메모리와 컴퓨터 간에 파일을 복사할 수 있습니다 . 일부 애플리케이션은 기본적으로 또는 선택적으로 내부 메모리가 아니라 이 메모리에 저장되도록 설계되기도 합니다 .

운영체제에서는 애플리케이션이 휴대전화 RAM 을 사용하는 방법도 관리합니다 . 애플리케이션과 해당 구성요소 프로세스 및 서비스에서 RAM 을 필요할 때만 사용하도록 합니다 . RAM 에서 최근 사용한 프로세스를 캐시하여 다시 열 때 더 빠르게 다시 시작할 수 있도록 하지만 새로운 활동에 RAM 을 사용해야 하는 경우 캐시를 지웁니다 .

휴대전화를 사용할 때 다음과 같은 여러 방법으로 애플리케이션이 저장공간 메모리를 사용하는 방법을 직간접적으로 관리합니다 .

- 애플리케이션 설치 또는 제거하기 (" 마켓 " - 331 및 " 애플리케이션 제거 " - 49 페이지 참조)
- 브라우저 , Gmail 및 기타 애플리케이션에서 파일 다운로드하기
- 파일 만들기 (예 : 사진 촬영하기)
- 다운로드한 파일이나 만든 파일 삭제하기 (" 다운로드 관리하기 " - 51 및 사용하는 애플리케이션의 도움말 참조)
- 컴퓨터를 사용하여 USB 저장소나 SD 카드의 파일을 복사하거나 삭제하기 ("USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 " - 63 페이지 참조)

- 애플리케이션에서 지원하는 경우 애플리케이션을 설치할 위치를 내부 저장 공간 , 휴대전화의 USB 저장소 또는 SD 카드 간에 변경하기 (“ 애플리케이션이 저장되는 위치 변경 ” - 50 페이지 참조)

애플리케이션이 RAM 을 사용하는 방법은 운영체제가 관리하므로 사용자가 관리할 일은 거의 없습니다 . 하지만 애플리케이션이 RAM 을 사용하는 방법을 모니터링하고 애플리케이션이 오작동하는 경우 “ 오작동하는 애플리케이션 중지 ” - 49 에 설명된 대로 중지할 수 있습니다 .

애플리케이션 관리 화면 열기

▶ **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누른 다음 **애플리케이션 관리**를 터치합니다 .

또는

▶ 설정 애플리케이션을 열고 **애플리케이션** › **애플리케이션 관리**를 터치합니다 .

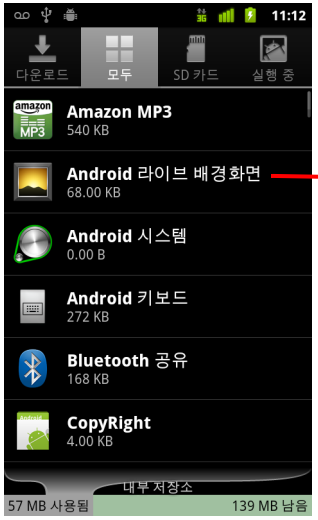

애플리케이션을 터치하여 애플리케이션과 관련된 세부정보와 관리 옵션이 있는 화면을 엽니다 .

애플리케이션 관리 화면에는 네 개의 탭이 있고 , 각 탭에는 애플리케이션과 해당 구성요소의 목록이 포함되어 있습니다 . 각 탭의 맨 아래에는 목록의 항목이 사용하는 메모리와 가용 메모리 양이 그래프로 표시됩니다 .

▶ 목록의 애플리케이션 , 프로세스 또는 서비스를 터치하면 항목에 대한 세부정보 화면이 열리며 , 항목에 따라 설정을 변경하거나 , 중지하거나 , 제거하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다 .

이러한 작업은 대부분 이 섹션에 설명되어 있습니다 .

▶ **다운로드** 탭을 터치하면 마켓이나 기타 소스에서 다운로드한 애플리케이션을 볼 수 있습니다 .

- **모두** 탭을 터치하면 휴대전화에 설치된 애플리케이션을 모두 볼 수 있습니다 .

  이 목록에는 Android 버전에 번들로 제공되는 애플리케이션과 마켓이나 기타 소스에서 다운로드한 애플리케이션이 포함됩니다 .

- 휴대전화 모델에 따라 **USB 저장소**나 **SD 카드** 탭을 터치하면 해당 공간에 설치된 애플리케이션을 볼 수 있습니다 .

  선택된 항목은 USB 저장소나 SD 카드에 설치된 것입니다 . 선택 해제된 항목은 휴대전화 내부 저장공간에 설치되어 있지만 원하는 경우 이동할 수 있습니다 . “ 애플리케이션이 저장되는 위치 변경 ” - 50 페이지를 참조하세요 .

- **실행 중** 탭을 터치하면 실행 중이거나 캐시된 애플리케이션과 해당 프로세스 및 서비스를 볼 수 있습니다 .

  “ 오작동하는 애플리케이션 중지 ” - 49 페이지를 참조하세요 .

- **다운로드**, **전체**, **USB 저장소** 또는 **SD 카드** 탭을 볼 때 **메뉴** ☰를 누르고 **크기순 정렬**이나 **이름순 정렬**을 터치하여 목록 순서를 전환할 수 있습니다 .

애플리케이션에 대한 세부정보 보기

1. 애플리케이션 관리 화면을 엽니다 .
2. 애플리케이션 , 프로세스 또는 서비스를 터치합니다 .

   각 애플리케이션의 애플리케이션 정보 화면에는 애플리케이션에 대한 세부정보와 함께 이름 및 버전이 나열됩니다 . 애플리케이션 및 출처에 따라 , 애플리케이션의 데이터를 관리하고 , 애플리케이션을 강제 종료하고 , 애플리케이션을 제거하는 버튼이 있을 수 있습니다 . 또한 애플리케이션이 액세스할 수 있는 휴대전화 정보와 데이터에 대한 세부 정보도 나열됩니다 .

   애플리케이션 종류에 따라 포함되는 정보나 컨트롤이 다르지만 공통적으로 다음이 포함됩니다 .

   - 오작동하는 애플리케이션을 중지하려면 **강제 종료** 버튼을 사용합니다 (“ 오작동하는 애플리케이션 중지 ” - 49 페이지 참조).
   - Android 마켓이나 다른 소스에서 애플리케이션을 설치한 경우에는 **제거** 버튼을 사용하여 휴대전화에서 애플리케이션과 관련된 모든 데이터 및 설정을 삭제할 수 있습니다 . 애플리케이션 제거 및 재설치에 대한 자세한 내용은 “ 마켓 ” - 331 및 “ 애플리케이션 제거 ” - 49 페이지를 참조하세요 .
   - **저장공간** - 애플리케이션이 사용하는 휴대전화 저장공간의 양에 대한 세부정보를 제공합니다 .
   - **데이터 지우기** 버튼을 터치하여 애플리케이션 설정과 기타 데이터를 삭제할 수 있습니다 .
   - 휴대전화 모델에 따라 USB 저장소로 이동이나 SD 카드로 이동과 휴대전화로 이동 버튼을 사용하여 일부 애플리케이션이 저장되는 위치를 변경할 수 있습니다 (“ 애플리케이션이 저장되는 위치 변경 ” - 50 페이지 참조).

- **캐시** - 애플리케이션이 휴대전화 메모리의 임시 영역에 데이터를 저장하는 경우에는 저장되는 정보의 양이 나열되며 이를 지울 수 있는 버튼이 포함됩니다 .
- **기본으로 실행** - 특정 파일 형식을 기본적으로 실행할 애플리케이션을 구성한 경우에는 여기에서 이 설정을 지울 수 있습니다 .
- **권한** - 애플리케이션이 액세스할 수 있는 휴대전화 정보와 데이터의 종류가 나열됩니다 .

오작동하는 애플리케이션 중지

실행 중인 애플리케이션과 캐시된 프로세스가 사용하고 있는 RAM 의 양을 모니터링하고 필요한 경우 이들을 중지할 수 있습니다 .

1 애플리케이션 관리 화면을 엽니다 .

2 **실행 중** 탭을 터치합니다 .

3 **메뉴** 를 누르고 **캐시된 프로세스 표시**나 **실행 중인 서비스 표시**를 터치하여 둘 사이를 오고 갈 수 있습니다 .

실행 중 탭에는 현재 실행 중이거나 캐시된 프로세스가 있는 애플리케이션 , 프로세스 및 서비스와 이들이 사용 중인 RAM 의 양이 표시됩니다 . 화면 맨 아래 그래프에는 사용 중인 총 RAM 의 양과 사용 가능한 양이 표시됩니다 .

이 화면에서 오작동하는 애플리케이션 , 프로세스 또는 서비스를 터치하여 화면이 열리면 **중지** 버튼을 터치할 수 있습니다 . 또한 **신고** 버튼을 터치하여 애플리케이션이 휴대전화에서 오작동하는 방식에 대한 개발자 정보를 보낼 수 있습니다 .

중요 애플리케이션이나 운영체제 프로세스 및 서비스를 중지하면 휴대전화에서 하나 이상의 종속 기능이 사용 중지됩니다 . 전체 기능을 복원하려면 휴대전화를 다시 시작해야 할 수도 있습니다 .

애플리케이션 제거

마켓과 기타 소스에서 다운로드한 애플리케이션을 제거할 수 있습니다 . (마켓에서 다운로드한 애플리케이션을 마켓을 통해 제거할 수도 있습니다 (“ 다운로드 관리하기 ” - 338 페이지 참조).)

1 애플리케이션 관리 화면을 엽니다 .

2 **다운로드** 탭을 터치합니다 .

3 제거할 애플리케이션을 터치합니다 .

4 **제거** 버튼을 터치합니다 .

5 애플리케이션을 제거할지 확인하는 화면에서 **확인**을 터치합니다 .

애플리케이션이 저장되는 위치 변경

일부 애플리케이션은 내부 저장공간이 아니라 휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드 (휴대전화 모델에 따라 다름) 에 저장되도록 설계되어 있습니다 . 저장되는 위치를 변경할 수 있도록 설계된 애플리케이션도 있습니다 . 큰 애플리케이션을 내부 저장공간 밖으로 이동하는 것이 좋습니다 . 이렇게 하면 이 옵션을 제공하지 않는 다른 애플리케이션에 사용할 공간을 확보할 수 있습니다 . 실제로 이런 이유 때문에 여러 큰 애플리케이션이 이와 같은 방식으로 설계됩니다 .

1 애플리케이션 관리 화면을 엽니다 .

2 **USB 저장소**나 **SD 카드** 탭을 터치합니다 .

이 탭에는 휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드에 저장해야 하거나 저장할 수 있는 애플리케이션이 표시됩니다 . 각 애플리케이션에는 휴대전화 내부 저장공간에서 사용하는 저장공간 양이 표시됩니다 . 여기에 저장되지 않았더라도 모든 애플리케이션은 내부 저장공간을 조금씩은 사용합니다 .

휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드에 저장된 애플리케이션이 선택되어 있습니다 .

맨아래 그래프에는 휴대전화 USB 저장소나 SD 카드에서 사용된 메모리 양과 사용 가능한 메모리 양이 표시됩니다 . 목록의 애플리케이션뿐 아니라 파일과 기타 데이터도 총계에 포함됩니다 .

▶ 목록에서 애플리케이션을 터치합니다 .

애플리케이션 세부정보 화면의 저장공간 섹션에는 애플리케이션이 사용하는 메모리에 대한 세부사항이 표시됩니다 . 애플리케이션을 이동할 수 있는 경우 **이동** 버튼이 활성 상태가 됩니다 .

▶ 대량의 애플리케이션을 휴대전화 내부 저장공간에서 다른 곳으로 이동하려면 **USB 저장소로 이동**이나 **SD 카드로 이동**을 터치합니다 .

▶ 애플리케이션을 휴대전화 내부 저장공간으로 다시 이동하려면 **휴대전화로 이동**을 터치합니다 .

다운로드 관리하기

브라우저 , Gmail 또는 이메일에서 다운로드한 파일 , 애플리케이션 및 기타 항목은 휴대전화 모델에 따라 휴대전화 USB 저장소나 SD 카드에 저장됩니다 . 다운로드 애플리케이션을 사용하여 다운로드한 항목을 보거나 , 다시 열거나 , 삭제할 수 있습니다 .

일부 모바일 네트워크에서는 네트워크에 대한 수요를 관리하거나 사용자에게 원치 않는 과금이 발생하지 않도록 하기 위해 다운로드할 수 있는 파일 크기를 제한합니다 . 이러한 네트워크에 연결하여 크기가 초과되는 파일을 다운로드하려고 하면 다음에 Wi-Fi 네트워크에 연결하여 다운로드를 자동으로 다시 시작할 때까지 파일 다운로드를 지연할지 묻거나 요청하는 메시지가 표시됩니다 . 다운로드 애플리케이션에서 이러한 대기 중인 파일을 보고 관리할 수도 있습니다 .

다운로드된 파일은 USB 저장소나 SD 카드의 **다운로드** 디렉토리에 저장됩니다 . "USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 " - 63 에 설명된 대로 컴퓨터에 연결하는 경우 이 디렉토리에서 파일을 보고 복사할 수 있습니다 .

다운로드 열기 및 다운로드한 파일 관리

- 홈 화면이나 Launcher 에서 다운로드 아이콘 을 터치합니다 .
  " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

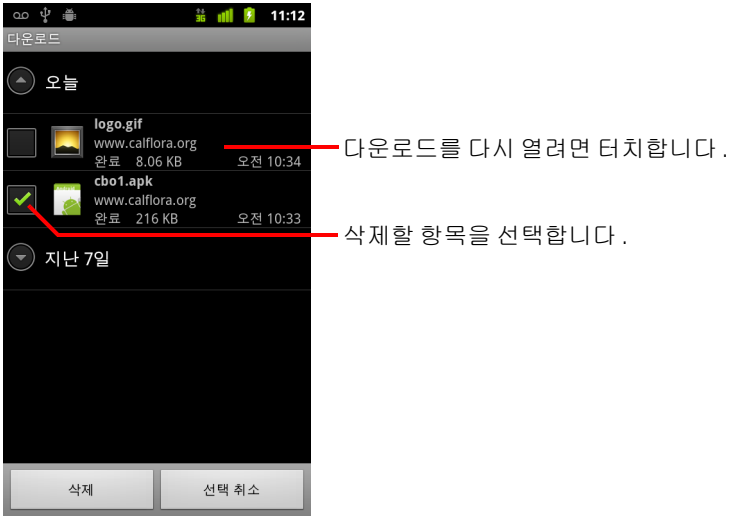

- 항목을 터치하여 다시 열 수 있습니다 .
- 이전 다운로드를 보려면 해당 제목을 터치합니다 .

- 삭제할 항목을 선택한 다음 **삭제**를 터치합니다 .

  항목이 휴대전화 USB 저장소나 SD 카드에서 삭제됩니다 .
- **메뉴** ☰를 누르고 **크기순 정렬**이나 **시간순 정렬**을 터치하여 선택할 수 있습니다 .

네트워크 및 기기에 연결하기

음성 및 데이터 전송을 위한 모바일 네트워크와 Wi-Fi 데이터 네트워크 , 헤드셋 등 블루투스 장치를 비롯하여 다양한 네트워크와 장치에 휴대전화를 연결할 수 있습니다 . 휴대전화를 컴퓨터에 연결하여 휴대전화에서 파일을 전송하고 USB 나 휴대용 Wi-Fi 핫스팟으로 휴대전화의 모바일 데이터 연결을 공유할 수도 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 모바일 네트워크에 연결 " - 54

"Wi-Fi 네트워크에 연결하기 " - 57

" 블루투스 기기에 연결하기 " - 60

"USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 " - 63

" 휴대전화의 모바일 데이터 연결 공유하기 " - 65

"VPN 에 연결하기 " - 67

" 보안 인증서 사용하기 " - 69

" 인터넷 (SIP) 전화 구성하기 " - 70

모바일 네트워크에 연결

무선 서비스 제공업체에서 제공한 SIM 카드를 휴대전화에 조립하면 (필요한 경우 . CDMA 휴대전화는 SIM 을 사용하지 않음), 제공업체의 모바일 네트워크를 사용하여 음성 통화 및 데이터를 전송하도록 휴대전화가 구성됩니다 . 자세한 내용은 휴대전화 설명서를 참조하거나 이동통신사에 문의하세요 .

휴대전화는 여러 이동통신사 네트워크와 작동하도록 구성되어 있습니다 . SIM 카드를 삽입한 후 휴대전화를 켰을 때 네트워크에 연결되지 않으면 , 이동통신사에 액세스 포인트 이름 (APN) 에 대해 문의하세요 . " 액세스 포인트 수정 또는 새로 만들기 " - 56 페이지를 참조하세요 .

위치에 따라 다른 모바일 네트워크가 사용 가능할 수 있습니다 . 기본적으로 사용 가능한 가장 빠른 데이터용 모바일 네트워크를 사용하도록 설정되어 있습니다 . 하지만 느린 2G 데이터용 네트워크를 사용하도록 설정하여 배터리 방전을 줄일 수 있습니다 . 또는 다른 네트워크에 액세스하거나 로밍 중에 특별한 방식으로 작동하도록 설정할 수도 있습니다 .

상태 표시줄의 아이콘은 연결된 데이터 네트워크 유형과 음성 및 데이터 네트워크 신호 강도를 나타냅니다 .

휴대전화에 Google 계정을 추가했고 Gmail, 캘린더 일정 및 주소록 동기화 , 설정 백업 등을 위해 휴대전화를 Google 서비스에 연결한 경우 네트워크 상태 아이콘이 녹색으로 바뀝니다 . Google 계정이 없거나 인터넷에 연결되지 않은 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우에는 네트워크 아이콘이 흰색입니다 .

	가장 빠른 3G 네트워크에 연결됨 (UMTS 또는 HSDPA)
	두 번째로 빠른 네트워크에 연결됨 (EDGE)
	2G 네트워크에 연결됨 (GPRS)
	불이 들어온 막대가 많을수록 무선 신호 강도가 센 것입니다 .
	다른 무선 서비스 제공업체의 네트워크에 연결됨 (로밍)

느린 네트워크에 연결되어 있는 경우 , 빠른 네트워크에 다시 연결될 때까지 또는 연결할 Wi-Fi 네트워크를 찾을 때까지 데이터 사용이 많은 작업을 미루는 것이 좋습니다 . "Wi-Fi 네트워크에 연결하기 " - 57 페이지를 참조하세요 .

사용 중인 네트워크 확인

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **모바일 네트워크** > **액세스 포인트 이름**을 터치합니다 .

현재 등록한 무선 서비스 제공업체 이름이 선택되어 있습니다 .

로밍 중 데이터 사용 중지

해당 이동통신사 네트워크 지역을 벗어난 경우 , 다른 이동통신사의 모바일 네트워크를 통해 데이터를 전송하지 못하도록 할 수 있습니다 . 이 기능은 휴대전화 요금제에 데이터 로밍이 포함되지 않은 경우 비용을 통제하는 데 유용합니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **모바일 네트워크**를 터치하고 **데이터 로밍**의 선택을 취소합니다 .

데이터 로밍을 선택 취소해도 Wi-Fi 연결을 사용하여 데이터를 계속 전송할 수 있습니다 . “Wi-Fi 네트워크에 연결하기 ” - 57 페이지를 참조하세요 .

데이터 연결을 2G 네트워크로 제한

데이터 연결을 2G 네트워크 (GPRS 또는 EDGE) 로 제한하면 배터리 방전을 줄일 수 있습니다 . 2G 네트워크에 연결되어 있는 경우 , 빠른 모바일이나 다른 무선 네트워크로 연결될 때까지 사진이나 동영상의 전송 , 업로드 또는 다운로드 등 많은 양의 데이터를 전송하는 작업은 미루는 것이 좋습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **모바일 네트워크**를 터치하고 **2G 네트워크만 사용**을 선택합니다 .

액세스 포인트 수정 또는 새로 만들기

사용자와 무선 서비스 제공업체에서 현재 액세스 포인트 이름 (APN) 의 설정을 바꾸거나 새 APN 을 만들어야 한다고 결정하는 경우 , 서비스 제공업체에서 APN 및 자세한 설정 정보를 가져와야 합니다 .

1. **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. **무선 및 네트워크** > **모바일 네트워크** > **액세스 포인트 이름**을 터치합니다 .
3. 기존 APN 을 터치하여 수정합니다 . 또는 **메뉴** 를 누르고 **새 APN** 을 터치합니다 .

   수정에 필요한 각 설정을 터치하여 무선 서비스 제공업체에서 받은 APN 설정을 입력합니다 .
4. 완료하면 **메뉴** 를 누른 다음 **저장**을 터치합니다 .
5. 새 APN 을 만든 경우 이를 사용하려면 APN 화면에서 새 APN 을 터치합니다 .

Wi-Fi 네트워크에 연결하기

Wi-Fi 는 Wi-Fi 라우터와 사용자 환경에 따라 최대 100 미터 거리에서 인터넷 액세스를 제공할 수 있는 무선 네트워킹 기술입니다 .

휴대전화에서 Wi-Fi 를 사용하려면 무선 액세스 포인트 또는 ' 핫스팟 ' 에 액세스합니다 . 핫스팟이 개방되어 있으면 연결하기만 하면 됩니다 . 숨겨져 있거나 다른 보안 기능이 구현된 액세스 포인트의 경우 연결이 가능하도록 휴대전화를 설정해야 합니다 .

승인된 사용자만 연결할 수 있도록 보안 인증서나 다른 방법을 사용하는 일부 연결을 비롯하여 Wi-Fi 연결에 보안을 설정한 시스템이 많습니다 . 보안 인증서 설치에 대한 자세한 내용은 " 보안 인증서 사용하기 " - 69 페이지를 참조하세요 .

배터리 소모를 줄이려면 사용하지 않을 때 Wi-Fi 를 끄세요 .

Wi-Fi 상태를 나타내는 아이콘을 상태 표시줄에서 확인할 수 있습니다 .

휴대전화에 Google 계정을 추가했고 Gmail, 캘린더 일정 및 주소록 동기화 , 설정 백업 등을 위해 휴대전화를 Google 서비스에 연결한 경우 네트워크 상태 아이콘이 녹색으로 바뀝니다 . Google 계정이 없거나 인터넷에 연결되지 않은 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우에는 네트워크 아이콘이 흰색입니다 .

	Wi-Fi 네트워크에 연결됨 (웨이브는 연결 강도를 나타냄)
	개방된 Wi-Fi 네트워크가 범위 내에 있음을 알림

Wi-Fi 네트워크에 연결하면 휴대전화가 DHCP 프로토콜을 사용하여 네트워크 주소와 네트워크에 필요한 기타 정보를 가져옵니다 . 고정 IP 주소와 기타 고급 설정으로 휴대전화를 구성하려면 **메뉴** 를 누르고 **고급을 터치합니다** . " 고급 Wi-Fi 설정 화면 " - 346 페이지를 참조하세요 .

Wi-Fi 켜기 및 Wi-Fi 네트워크에 연결

휴대전화를 처음 설정하면서 Wi-Fi 네트워크를 추가하는 경우 , Wi-Fi 가 자동으로 켜지므로 4 단계로 건너뛸 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누른 다음 **설정**을 터치합니다 .

2 **무선 및 네트워크** › **Wi-Fi 설정**을 터치합니다 .

3 **Wi-Fi** 를 선택합니다 .

사용 가능한 Wi-Fi 네트워크를 검색하여 발견한 네트워크 이름을 표시됩니다 . 보안 설정된 네트워크는 자물쇠 아이콘으로 표시됩니다 .

이전에 연결한 네트워크를 찾으면 해당 네트워크에 연결합니다 .

4 연결하려면 네트워크를 터치합니다 .

네트워크가 개방되어 있으면 **연결**을 터치하여 해당 네트워크로 연결할지 확인하라는 메시지가 표시됩니다 .

네트워크에 보안이 설정되어 있으면 비밀번호나 다른 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다 . 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하세요 .

네트워크에 연결되면 Wi-Fi 설정 화면에서 네트워크 이름을 터치하여 속도와 보안 , 주소 및 관련 설정에 대한 세부정보를 볼 수 있습니다 .

개방형 네트워크가 범위 내에 있는 경우 알림 받기

기본적으로 Wi-Fi 가 켜져 있으면 휴대전화에서 Wi-Fi 네트워크를 감지하는 경우 상태 표시줄에 알림을 받습니다 .

1 Wi-Fi 가 켜져 있지 않은 경우 Wi-Fi 를 켭니다 .

2 Wi-Fi 설정 화면에서 **네트워크 알림**을 선택합니다 .

알림을 받지 않으려면 이 옵션의 선택을 취소합니다 .

W-Fi 네트워크 추가

Wi-Fi 네트워크를 추가하면 휴대전화가 관련 보안 정보와 함께 해당 네트워크를 기억하고 , 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 연결할 수 있습니다 . Wi-Fi 네트워크가 네트워크 이름 (SSID) 을 브로드캐스트하지 않는 경우 Wi-Fi 네트워크에 연결하거나 , 범위 밖에 있을 때 Wi-Fi 네트워크를 추가하려면 Wi-Fi 네트워크를 추가해야 합니다 .

보안 설정된 네트워크에 연결하려면 네트워크 관리자에게 문의하여 , 네트워크에 배포된 보안 유형을 알아보고 비밀번호나 기타 필수 보안 자격증명 정보를 가져와야 합니다 . 보안 인증서 설치에 대한 자세한 내용은 " 보안 인증서 사용하기 " - 69 페이지를 참조하세요 .

1 Wi-Fi 가 켜져 있지 않은 경우 Wi-Fi 를 켭니다 .

휴대전화를 처음 설정할 때 Wi-Fi 네트워크를 추가하면 Wi-Fi 가 자동으로 켜집니다 .

2 Wi-Fi 설정 화면의 검색된 네트워크 목록 아래에서 **Wi-Fi 네트워크 추가**를 터치합니다 .

3 네트워크의 SSID(이름) 를 입력합니다 . 네트워크에 보안이 설정된 경우 보안 메뉴를 터치한 다음 네트워크에 배포된 보안 유형을 터치합니다 .

4 필수 보안 자격증명 정보를 입력합니다 .

5 **저장**을 터치합니다 .

휴대전화가 무선 네트워크에 연결됩니다 . 입력한 모든 자격증명 정보가 저장되어 , 다음에 이 네트워크 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다 .

Wi-Fi 네트워크 저장 안함

휴대전화에서 추가한 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 연결하고 싶지 않거나 , 네트워크를 더 이상 사용하지 않는 경우 이 네트워크의 세부정보를 저장하지 않을 수 있습니다 .

1 Wi-Fi 가 켜져 있지 않은 경우 Wi-Fi 를 켭니다 .

2 Wi-Fi 설정 화면에서 네트워크 이름을 길게 터치합니다 .

3 대화상자가 열리면 **네트워크 저장 안함**을 터치합니다 .

블루투스 기기에 연결하기

블루투스는 장치가 8 미터 정도 거리에서 정보를 교환하는 데 사용할 수 있는 단거리 무선 통신 기술입니다 . 가장 일반적인 블루투스 장치는 노트북 및 휴대전화를 비롯하여 전화를 걸거나 음악을 듣기 위한 헤드폰 , 차량용 핸즈프리 , 기타 휴대기기입니다 .

블루투스 장치의 기능과 통신 표준을 정의하는 여러 블루투스 프로필이 있습니다 . 휴대전화에서 지원하는 프로필 목록은 휴대전화 설명서를 참조하세요 .

블루투스 장치에 연결하려면 휴대전화의 블루투스 무선을 켜야 합니다 . 휴대전화에 새 장치를 처음 사용하는 경우 서로 안전하게 연결되도록 하려면 ' 페어링 ' 해야 합니다 . 그 다음에는 페어링된 장치에 연결만 하면 됩니다 .

충전 사이의 배터리 수명을 늘리려면 사용하지 않을 때 블루투스를 끄세요 . 일부 지역의 경우 블루투스를 꺼야 할 수도 있습니다 . 비행기 모드에서는 블루투스가 꺼집니다 .

상태 표시줄 아이콘은 블루투스 상태를 나타냅니다 .

	블루투스 사용 중
	블루투스 장치에 연결됨

블루투스 켜기 또는 끄기

1. **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. **무선 및 네트워크**를 터치합니다 .
3. **블루투스**를 켜거나 끄려면 선택 / 선택 취소합니다 .

휴대전화에서 블루투스 이름 변경

휴대전화에는 기본적으로 다른 장치에 연결하는 경우 해당 장치에 표시되는 일반적인 블루투스 이름이 있습니다 . 이 이름을 인식하기 쉽도록 변경할 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **블루투스 설정**을 터치합니다 .

블루투스 설정 화면이 열립니다 .

3 블루투스가 켜져 있지 않은 경우 **블루투스**를 선택하여 켭니다 .

4 **블루투스 이름**을 터치하고 이름을 입력한 다음 **확인**을 터치합니다 .

휴대전화를 블루투스 기기와 페어링

장치에 연결하기 전에 휴대전화를 장치와 페어링해야 합니다 . 휴대전화를 장치와 페어링하면 페어링을 해제하지 않는 이상 페어링된 상태로 유지됩니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **블루투스 설정**을 터치합니다 .

3 블루투스가 켜져 있지 않은 경우 **블루투스**를 선택하여 켭니다 .

휴대전화가 범위 내에서 사용 가능한 모든 블루투스 장치의 ID 를 검색하여 표시합니다 .

4 페어링할 장치가 목록에 없으면 장치가 검색 가능하도록 합니다 .

휴대전화로 장치를 찾는 방법을 알아보고 페어링에 대한 다른 안내가 필요한 경우 , 장치와 함께 제공되는 도움말을 참조하세요 .

5 다른 장치가 검색 가능하도록 하기 전에 이미 검색 작업이 중지된 경우 , **장치 검색**을 터치합니다 .

6 설정 목록에서 페어링할 다른 장치의 ID 를 터치합니다 .

장치가 서로 페어링됩니다 . 패스코드를 입력하라는 메시지가 표시되면 0000 또는 1234(가장 일반적인 패스코드) 를 입력해 보거나 , 장치와 함께 제공된 도움말에서 패스코드를 찾아보세요 .

페어링을 완료하면 휴대전화가 장치에 연결됩니다 .

블루투스 기기에 연결

페어링되고 나면 블루투스 장치에 연결할 수 있습니다 . 예를 들어 장치를 전환하거나 휴대전화 및 장치가 범위 내에 들어온 후에 다시 연결할 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **블루투스 설정**을 터치합니다 .

3 블루투스가 켜져 있지 않은 경우 **블루투스**를 선택하여 켭니다 .

4 페어링되었지만 연결되지 않은 장치를 장치 목록에서 터치합니다 .

예상했던 장치가 표시되지 않으면 **장치 검색**을 터치합니다 .

휴대전화와 장치가 연결되면 목록에 장치가 연결됨으로 표시됩니다 .

사용하려는 블루투스 기능 구성

일부 블루투스 장치에는 여러 프로필이 있습니다 . 프로필에는 전화 내용을 전송하거나 음악을 재생하거나 파일 또는 기타 데이터를 전송하는 기능이 포함될 수 있습니다 . 휴대전화로 사용하려는 프로필을 선택할 수 있습니다 .

1 블루투스 설정 화면에서 장치를 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **옵션**을 터치합니다 .

장치의 프로필 목록과 함께 화면이 열립니다 .

3 사용하거나 사용하지 않을 프로필을 선택 / 선택 취소합니다 .

4 완료하면 **뒤로** 를 누릅니다 .

블루투스 기기에서 연결 해제

1 블루투스 설정 화면에서 장치를 터치합니다 .

2 **확인**을 터치하여 연결을 해제할 것임을 확인합니다 .

블루투스 기기 페어링 해제

블루투스 장치에 대한 페어링 정보를 모두 삭제하여 장치의 페어링을 해제할 수 있습니다 .

1 블루투스 설정 화면에서 장치를 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **페어링 해제** 또는 **연결 해제 및 페어링 해제**를 터치합니다 .

USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기

USB 케이블로 휴대전화를 컴퓨터에 연결하여 휴대전화와 컴퓨터 사이에 음악이나 사진 , 기타 파일을 전송할 수 있습니다 . 휴대전화에서는 이러한 파일을 휴대전화 모델에 따라 내부 USB 저장소나 이동식 SD 카드에 저장합니다 . 기능에 대한 자세한 내용은 휴대전화 설명서를 참조하세요 .

경고 휴대전화를 컴퓨터에 연결하고 USB 저장소나 SD 카드를 마운트할 때는 USB 기기 연결 및 연결 해제와 관련된 컴퓨터의 안내에 따라야 파일의 손상을 막을 수 있습니다 .

USB 테더링을 사용하는 경우 USB 를 통해 휴대전화와 컴퓨터 간에 파일을 전송하기 전에 테더링을 꺼야 합니다 . “ 휴대전화의 모바일 데이터 연결 공유하기 ” - 65 페이지를 참조하세요 .

USB 를 통해 휴대전화를 컴퓨터에 연결

1. 휴대전화와 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하여 휴대전화를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다 .

   USB 가 연결되었다는 알림이 전송됩니다 .

2. 알림 패널을 열고 **USB 연결됨**을 터치합니다 .

   알림 패널 사용에 대한 자세한 내용은 “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

3. 화면이 열리면 **USB 저장소 켜기**를 터치하여 파일을 전송할 것임을 확인합니다 .

   휴대전화가 USB 저장소로 연결되면 화면에 USB 저장소가 사용 중임이 표시되고 알림이 전송됩니다 .

   휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드는 컴퓨터에 드라이브로 마운트됩니다 . 이제 파일을 서로 간에 복사할 수 있습니다 . 자세한 내용은 컴퓨터의 도움말을 참조하세요 .

   마운트된 동안에는 휴대전화에서 USB 저장소나 SD 카드에 액세스할 수 없으므로 카메라와 갤러리 , 음악 등 이들이 필요한 애플리케이션은 사용할 수 없습니다 . 또한 USB 로 컴퓨터와 휴대전화의 데이터 연결을 공유할 수 없습니다 .

컴퓨터에서 휴대전화 연결 해제

경고 정보 유실을 방지하려면 USB 저장소나 SD 카드를 마운트 해제하고 USB 장치의 연결을 해제할 때 주의 깊게 컴퓨터의 안내를 따라야 합니다 .

1 컴퓨터에서 USB 저장소나 SD 카드를 마운트 해제합니다 .

2 알림 패널을 열고 **USB 저장소 끄기**를 터치합니다 .

3 화면이 열리면 **USB 저장소 끄기**를 터치합니다 .

휴대전화에서 안전하게 SD 카드 제거

휴대전화에 내부 USB 저장소가 아닌 SD 카드가 있는 경우 휴대전화 설명서에 설명된 대로 휴대전화를 끌 때 언제든지 휴대전화에서 SD 카드를 안전하게 제거할 수 있습니다 . 휴대전화가 켜져 있는 동안 SD 카드를 제거해야 하는 경우 , 먼저 휴대전화에서 SD 카드를 마운트 해제해야 SD 카드의 손상을 막을 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **저장소**를 터치합니다 .

3 **마운트 해제**를 터치합니다 .

이제 휴대전화에서 SD 카드를 안전하게 제거할 수 있습니다 .

휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드 지우기

휴대전화에서 SD 카드를 사용하는 경우 새 SD 카드를 휴대전화에서 사용하려면 먼저 지워야 할 수 있습니다 . 또한 휴대전화나 SD 카드를 다른 사람에게 주면서 거기에 저장된 개인 정보를 지우고 싶은 경우 등에도 휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드를 지울 수 있습니다 . (휴대전화의 데이터를 모두 지우는 방법에 대한 정보는 " 초기화 " - 359 페이지를 참조하세요 .)

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **저장소**를 터치합니다 .

3 **지우기**를 터치합니다 . 포맷하면 내용이 지워진다는 경고가 표시된 화면에서 **지우기**를 터치합니다 .

휴대전화의 모바일 데이터 연결 공유하기

USB 케이블 (USB 테더링) 을 통해 휴대전화의 모바일 데이터 연결을 한 대의 컴퓨터와 공유할 수 있습니다 . 휴대전화를 휴대용 Wi-Fi 핫스팟으로 전환하여 휴대전화의 데이터 연결을 최대 8 대의 기기와 동시에 공유할 수도 있습니다 . (일부 이동통신사와 휴대전화는 이러한 기능을 지원하지 않습니다 .)

휴대전화가 데이터 연결을 공유하면 상태 표시줄에 아이콘이 표시되고 알림 창에는 진행 중인 알림이 표시됩니다 (“ 알림 관리하기 ” - 27 페이지 참조).

	USB 테더링 사용 중
	휴대용 Wi-Fi 핫스팟 사용 중
	USB 테더링 및 휴대용 핫스팟 사용 중

지원되는 운영체제와 기타 세부정보를 비롯하여 테더링 및 휴대용 핫스팟에 대한 최신 정보는 android.com/tether 를 참조하세요 .

USB 를 통해 휴대전화의 데이터 연결 공유

컴퓨터에서 Windows 7 또는 Linux 의 일부 최신 버전 (예 : Ubuntu) 를 실행 중이면 테더링 설정을 따로 하지 않아도 됩니다 . 하지만 이전 버전의 Windows 나 다른 운영체제를 실행 중이면 USB 를 통해 네트워크 연결을 설정하도록 준비해야 할 수 있습니다 . USB 테더링을 지원하는 운영체제나 구성 방법에 대한 최신 정보는 android.com/tether 를 참조하세요 .

USB 를 통해 휴대전화의 데이터 연결과 USB 저장소나 SD 카드 (휴대전화에 따라 다름) 를 동시에 공유할 수는 없습니다 . USB 연결을 사용하여 휴대전화와 컴퓨터 간에 파일을 복사하고 있는 경우에는 먼저 연결을 끊어야 합니다 . “USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 ” - 63 페이지를 참조하세요 .

1 휴대전화와 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하여 휴대전화를 컴퓨터에 연결합니다 .

2 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

3 **무선 및 네트워크** > **테더링 및 휴대용 핫스팟**을 터치합니다 .

4 **USB 테더링**을 선택합니다 .

휴대전화에서 USB 연결을 통해 모바일 네트워크 데이터 연결을 컴퓨터와 공유하기 시작합니다 . 진행 중인 알림 ( ) 이 상태 표시줄 및 알림 창에 추가됩니다 .

5 데이터 연결 공유를 중지하려면 **USB 테더링**을 선택 취소합니다 . 또는 USB 케이블의 연결을 끊습니다 .

휴대용 Wi-Fi 핫스팟으로 휴대전화의 데이터 연결 공유

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **테더링 및 휴대용 핫스팟**을 터치합니다 .

3 **휴대용 Wi-Fi 핫스팟**을 선택합니다 .

잠시 후에 휴대전화에서 Wi-Fi 네트워크 이름 (SSID) 을 브로드캐스팅하기 시작하며 최대 8 대의 컴퓨터 또는 장치로 여기에 연결할 수 있습니다 . 진행 중인 알림 ( ) 이 상태 표시줄 및 알림 창에 추가됩니다 .

휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 선택하면 네트워크 이름을 변경하거나 보안을 설정할 수 있습니다 . " 휴대용 핫스팟 이름 변경 또는 보안 설정 " - 66 페이지를 참조하세요 .

4 Wi-Fi 를 통한 데이터 연결 공유를 중지하려면 **휴대용 Wi-Fi 핫스팟**을 선택 취소합니다 .

휴대용 핫스팟 이름 변경 또는 보안 설정

휴대전화 Wi-Fi 네트워크 이름 (SSID) 을 변경하고 Wi-Fi 네트워크의 보안을 설정할 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

2 **무선 및 네트워크** > **테더링 및 휴대용 핫스팟**을 터치합니다 .

3 **휴대용 Wi-Fi 핫스팟**을 선택했는지 확인합니다 .

4 **휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정**을 터치합니다 .

5 **Wi-Fi 핫스팟 구성**을 터치합니다 .

Wi-Fi 핫스팟 구성 대화상자가 열립니다 .

다른 컴퓨터에서 Wi-Fi 네트워크를 검색할 때 표시되는 네트워크 SSID(이름) 를 변경할 수 있습니다 .

또한 보안 메뉴를 터치하여 사전 공유 키 (PSK) 를 이용하여 Wi-Fi Protected Access 2(WPA2) 로 네트워크를 구성할 수 있습니다 .

WPA2 PSK 보안 옵션을 터치하면 비밀번호 입력란이 Wi-Fi 핫스팟 구성 대화상자에 추가됩니다 . 비밀번호를 입력하면 컴퓨터나 다른 장치로 휴대전화의 핫스팟에 연결할 때 해당 비밀번호를 입력해야 합니다 . 또는 보안 메뉴의 **열기**를 터치하여 Wi-Fi 네트워크에서 보안을 삭제합니다 .

6 **저장**을 터치합니다 .

VPN 에 연결하기

VPN 을 사용하면 네트워크 외부에서 보안 설정된 로컬 네트워크 내부의 리소스에 연결할 수 있습니다 . VPN 은 일반적으로 사용자가 네트워크 내부에 있지 않거나 무선 네트워크에 연결되어 있을 때 로컬 네트워크 리소스에 액세스할 수 있도록 기업과 학교 , 기타 기관에 의해 구현됩니다 .

승인된 사용자만 연결할 수 있도록 보안 인증서나 다른 방법을 사용하는 일부 연결을 비롯하여 VPN 연결에 보안을 설정하기 위한 다양한 시스템이 있습니다 . 보안 인증서 설치에 대한 자세한 내용은 " 보안 인증서 사용하기 " - 69 페이지를 참조하세요 .

휴대전화에서 VPN 액세스를 구성하려면 네트워크 관리자에게 문의하여 세부 정보를 가져와야 합니다 .

VPN 추가

1. **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. **무선 및 네트워크** > **VPN 설정**을 터치합니다 .
3. **VPN 추가**를 터치합니다 .
4. 추가할 VPN 유형을 터치합니다 .
5. 화면이 열리면 네트워크 관리자의 안내에 따라 각 VPN 설정의 구성요소를 구성합니다 .
6. **메뉴** 를 누르고 **저장**을 터치합니다 .

   VPN 설정 화면의 목록에 VPN 이 추가됩니다 .

VPN 에 연결

1. 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. **무선 및 네트워크** > **VPN 설정**을 터치합니다 .

   추가한 VPN 이 VPN 설정 화면에 표시됩니다 .
3. 연결하려는 VPN 을 터치합니다 .
4. 대화상자가 열리면 요청한 자격증명 정보를 입력하고 **연결**을 터치합니다 .

   VPN 에 연결되면 상태 표시줄에 진행 중인 알림이 전송됩니다 . 연결을 해제하면 VPN 에 다시 연결할 수 있도록 VPN 설정 화면으로 돌아가기 위해 사용할 수 있는 알림이 전송됩니다 . " 알림 관리하기 " - 27 페이지를 참조하세요 .

VPN 에서 연결 해제

- 알림 패널을 열고 VPN 연결에 대한 진행 중인 알림을 터치합니다 .

VPN 수정

1. 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. **무선 및 네트워크** > **VPN 설정**을 터치합니다 .
   추가한 VPN 이 VPN 설정 화면에 표시됩니다 .
3. 설정을 수정하려는 VPN 을 길게 터치합니다 .
4. 대화상자가 열리면 **네트워크 수정**을 터치합니다 .
5. 원하는 VPN 설정을 수정합니다 .
6. **메뉴** 를 누르고 **저장**을 터치합니다 .

VPN 삭제

1. 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. **무선 및 네트워크** > **VPN 설정**을 터치합니다 .
   추가한 VPN 이 VPN 설정 화면에 표시됩니다 .
3. 삭제하려는 VPN 을 길게 터치합니다 .
4. 대화상자가 열리면 **네트워크 삭제**를 터치합니다 .
5. VPN 을 삭제할지 확인하는 대화상자에서 **확인**을 터치합니다 .

보안 인증서 사용하기

조직의 VPN 이나 Wi-Fi 네트워크를 사용하는 데 보안 인증서가 필요한 경우 , 인증서 (PKCS #12 표준을 준수하는 파일) 를 받아서 휴대전화의 보안 자격증명 저장소에 저장해야 휴대전화에 해당 VPN 또는 Wi-Fi 네트워크에 대한 액세스를 구성할 수 있습니다 .

네트워크 관리자가 웹사이트에서 인증서를 다운로드하도록 한 경우 인증서를 다운로드하면 자격증명 저장소에 대한 비밀번호를 설정하라는 메시지가 표시됩니다 .

자격증명 저장소 사용에 대한 자세한 내용은 " 장소 및 보안 " - 354 페이지를 참조하세요 .

휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드에서 보안 인증서 설치

1. 컴퓨터에서 USB 저장소나 SD 카드의 루트 (즉 , 폴더가 아님) 로 인증서를 복사합니다 .

   휴대전화를 컴퓨터에 연결하고 파일을 복사하는 방법에 대한 자세한 내용은 "USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 " - 63 페이지를 참조하세요 .

2. **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .

3. **장소 및 보안**을 터치합니다 .

4. 휴대전화 모델에 따라 **USB 저장소에서 설치**나 **SD 카드에서 설치**를 터치합니다 .

5. 인증서의 파일 이름을 터치하여 설치합니다 .

   아직 휴대전화에 설치되지 않은 인증서 이름만 표시됩니다 .

6. 메시지가 표시되면 인증서 비밀번호를 입력하고 **확인**을 터치합니다 .

7. 인증서 이름을 입력하고 **확인**을 터치합니다 .

   휴대전화의 자격증명 저장소에 비밀번호를 설정하지 않은 경우 , 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 두 번 입력하고 **확인**을 터치합니다 . 자격증명 저장소에 대한 자세한 내용은 " 장소 및 보안 " - 354 페이지를 참조하세요 .

   이제 설치된 인증서를 사용하여 보안 네트워크에 연결할 수 있습니다 . 보안을 위해 USB 저장소나 SD 카드에서 인증서가 삭제됩니다 .

인터넷 (SIP) 전화 구성하기

IP(인터넷 프로토콜) 네트워크에서 음성 통화용 SIP(Session Initiation Protocol) 를 지원하는 인터넷 전화 서비스에 계정이 있는 경우 계정을 휴대전화에 추가하여 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우 언제든지 인터넷 전화를 걸거나 받을 수 있습니다 .

휴대전화에서 인터넷 전화를 구성한 경우 인터넷 전화 계정을 모든 전화에 사용하거나 인터넷 전화 주소로 전화를 걸 때만 사용할 수 있습니다 . 인터넷 전화를 받도록 휴대전화를 구성할 수도 있습니다 .

인터넷 전화를 사용하여 연락처에 전화를 거는 방법은 " 인터넷 (SIP) 전화 걸기 " - 81 페이지를 참조하세요 .

인터넷 전화 계정 추가

1. **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정 애플리케이션을 엽니다 .
2. 인터넷 전화 설정에서 **통화 설정** > **계정**을 터치합니다 .
3. **계정 추가**를 터치합니다 .
4. 화면이 열리면 인터넷 전화 서비스 제공업체의 지침에 따라 계정에 대한 설정을 구성합니다 .
5. **메뉴** 를 누르고 **저장**을 터치합니다 . 또는 **뒤로** 를 누릅니다 .

   계정이 추가되고 이제 계정을 사용하여 인터넷 전화를 걸거나 받을 수 있습니다 .

인터넷 전화 계정 수정 또는 삭제

1. 통화 설정을 열고 **계정**을 터치합니다 .
2. 수정할 계정을 터치합니다 .

   화면이 열리면 원하는 내용을 수정합니다 .
3. **메뉴** 를 누르고 **저장**을 터치합니다 . 또는 **계정 삭제**를 터치합니다 .

인터넷 전화를 사용하는 통화 구성

휴대전화에서 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우 모든 전화를 인터넷 전화를 사용하여 전화를 걸거나 , 인터넷 전화 주소로 거는 전화만 걸거나 , 전화를 걸 때마다 묻도록 구성할 수 있습니다 .

1 통화 설정을 엽니다 .

2 인터넷 통화 설정 아래에서 **인터넷 전화 사용**을 터치합니다 .

3 대화상자가 열리면 원하는 인터넷 전화 옵션을 터치합니다 .

기본 인터넷 전화 계정 변경

휴대전화에 인터넷 전화 계정을 두 개 이상 추가하는 경우 전화를 걸 때 기본적으로 사용할 계정 (기본 계정) 을 변경할 수 있습니다 .

1 통화 설정을 열고 **계정**을 터치합니다 .

2 기본 계정으로 만들 계정을 터치합니다 .

3 화면이 열리면 **기본 계정으로 설정**을 선택합니다 .

인터넷 전화를 받도록 휴대전화 구성

기본적으로 휴대전화는 인터넷 전화를 걸도록 구성되어 있지만 인터넷 전화를 받도록 구성되어 있지 않을 수도 있습니다 . 하지만 휴대전화에 추가한 인터넷 전화 계정에 건 인터넷 전화는 수신하도록 구성할 수 있습니다 . 이를 위해서는 휴대전화에서 Wi-Fi 데이터 네트워크와의 연결을 유지해야 하므로 배터리가 더 빨리 소모됩니다 .

1 통화 설정을 열고 인터넷 통화 설정 아래에서 **계정**을 터치합니다 .

2 **수신전화 받기**를 선택합니다 .

이 옵션을 선택 취소해도 전화를 받지 못하는 것은 아닙니다 . 단지 누군가 사용자의 인터넷 전화 주소로 전화를 걸려고 할 때 휴대전화를 사용하여 전화를 받을 수 없게 됩니다 .

전화 걸기 및 받기

전화 번호를 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 주소록, 웹페이지 및 기타 위치에서 번호를 터치하여 전화를 걸 수도 있습니다 . 통화 중일 때 걸려오는 전화를 받거나 음성사서함으로 보낼 수 있습니다 . 여러 사람과의 다자간 통화도 설정할 수 있습니다 .

Google 보이스를 사용하여 "Google 보이스 " - 175 페이지의 설명대로 음성사서함을 관리하고 전화를 걸 수도 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 전화 걸기 및 종료하기 " - 74

" 전화 받기 또는 거부하기 " - 76

" 통화기록 사용하기 " - 78

" 연락처에 전화 걸기 " - 80

" 인터넷 (SIP) 전화 걸기 " - 81

" 음성사서함 듣기 " - 82

" 음성으로 전화 걸기 " - 83

" 통화 중 옵션 " - 84

" 다자간 통화 관리하기 " - 86

전화 걸기 및 종료하기

휴대전화 애플리케이션으로 전화를 걸 수 있습니다 . 통화기록 (“ 통화기록 사용하기 ” - 78 페이지 참조) 또는 주소록 (“ 연락처로 연결하기 ” - 114 페이지 참조) 에서도 전화를 걸 수 있습니다 .

휴대전화를 엽니다

- 홈 화면 맨아래의 전화기 아이콘 또는 실행기나 홈 화면의 휴대전화 애플리케이션 아이콘 을 터치합니다 .

  또는

- 주소록이나 통화기록에서 이미 작업 중이라면 **휴대전화** 탭을 터치하면 됩니다 .

번호를 눌러 전화 걸기

1 휴대전화를 엽니다 .

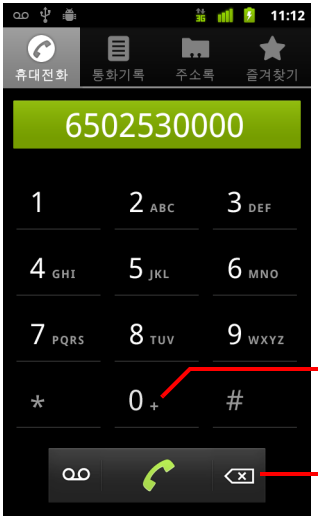

+ 를 입력하려면 길게 터치합니다 .

숫자를 지우려면 터치합니다 . 번호를 모두 지우려면 길게 터치합니다 .

2 휴대전화 탭의 키를 터치하여 전화번호를 입력합니다 .

잘못된 번호를 입력했으면 를 터치하여 숫자를 하나씩 지웁니다 .

번호를 모두 지우려면 를 길게 터치합니다 .

국제 전화번호를 입력하려면 **0** 키를 길게 터치하여 더하기 (**+**) 기호를 입력합니다 . 다음 국가 번호를 입력한 뒤에 나머지 전화번호를 입력합니다 .

3 입력한 번호로 전화를 걸려면 녹색 전화기 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

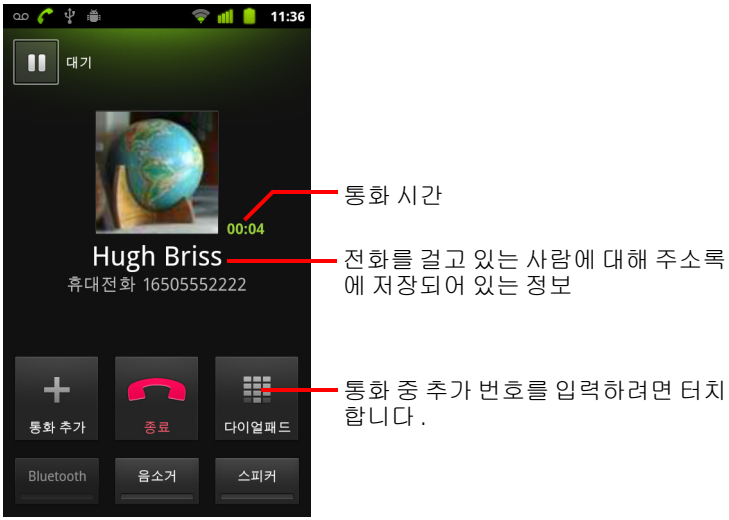

통화 도중 다른 작업을 할 수도 있습니다 . 예를 들어 , 브라우저를 열어 검색하는 것이 가능합니다 . 이 때 , 통화 중이라는 표시로 상태 표시줄에 녹색 전화기 아이콘이 나타납니다 .

통화 볼륨을 조절하려면 **볼륨 크게 / 작게** 버튼을 누릅니다 .

터치 버튼을 사용하여 " 통화 중 옵션 " - 84 페이지의 현재 통화를 대기 상태로 전환하거나 다른 사람을 추가하는 등의 옵션을 사용할 수 있습니다 .

통화 종료

▶ 종료

를 터치합니다 .

전화 통화 사용 중지 (비행 모드)

휴대전화의 모바일 , Wi-Fi 및 블루투스 무선 연결을 꺼야 하는 장소도 있습니다 . 휴대전화를 비행기 모드로 설정하면 한 번에 모든 무선 연결을 해제할 수 있습니다 .

1 **전원** 버튼을 길게 누릅니다 .

2 **비행기 모드를 터치합니다 .**

설정 애플리케이션을 사용하여 비행기 모드를 설정하거나 해제하고 다른 모바일 및 네트워크 설정을 구성할 수도 있습니다 . " 무선 및 네트워크 " - 345 페이지를 참조하세요 .

전화 받기 또는 거부하기

전화가 걸려오면 수신 전화 화면이 열리고 발신자 번호와 주소록에 입력한 발신자에 대한 추가 정보가 표시됩니다 . “ 주소록 ” - 103 페이지를 참조하세요 .

걸려오는 모든 전화는 통화기록에 기록됩니다 . “ 통화기록 사용하기 ” - 78 페이지를 참조하세요 . 전화를 받지 못하면 알림이 표시됩니다 . “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

전화 받기

- 초록색 전화기 아이콘을 오른쪽으로 드래그합니다 .

  이미 통화 중인 경우에는 새 전화를 받는 동안 기존 통화가 대기 상태가 됩니다 .

  전화를 받기 전에 벨소리가 나지 않게 하려면 **볼륨 작게** 버튼을 누릅니다 .

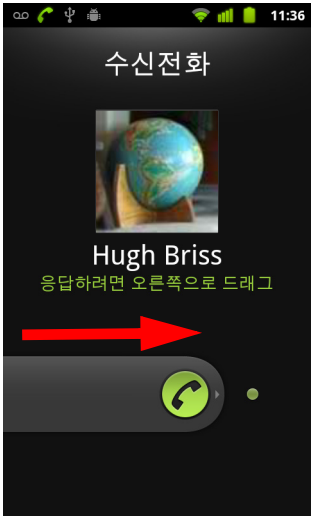

전화를 받으려면 녹색 전화기를 오른쪽으로 드래그합니다 .

통화를 거부하고 음성사서함으로 전환

- 빨간색 전화기 버튼을 왼쪽으로 드래그합니다 .

  발신자가 곧바로 음성사서함으로 안내되어 메시지를 남길 수 있게 됩니다 .

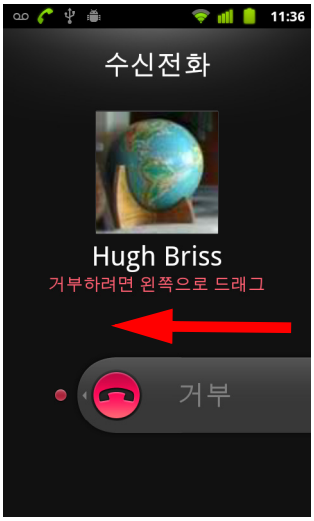

발신자를 곧바로 음성사서함으로 안내하려면 빨간색 전화기를 왼쪽으로 드래그합니다 .

통화기록 사용하기

통화 기록은 걸었거나 , 받았거나 , 받지 못한 모든 통화의 목록입니다 . 재발신하거나 , 수신한 전화로 전화를 걸거나 , 주소록에 번호를 추가할 때 편리합니다 .

통화기록 열기

- **통화** 버튼을 누릅니다 .

  또는 **휴대전화**나 **주소록** 탭이 열려 있는 경우에는 **통화기록** 탭을 터치합니다 .

  통화는 최근 통화가 맨 위에 오는 방식으로 나열됩니다 . 같은 전화번호로 연속으로 주고받은 통화는 그룹화됩니다 . 이전 항목을 보려면 화면을 스크롤하세요 .

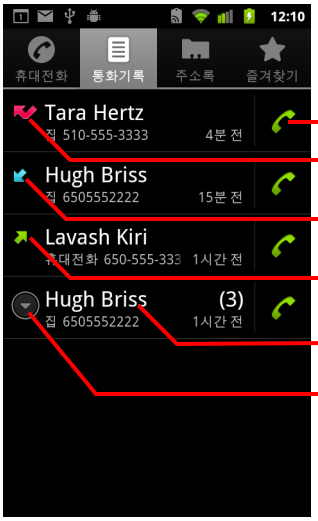

연락온 번호로 다시 전화하려면 터치합니다 .

부재중 전화

발신 전화

수신 전화

추가 옵션을 보려면 항목을 길게 터치합니다 .

터치하여 같은 전화번호로 연속으로 주고받은 통화 그룹을 엽니다 .

통화기록에서 전화 걸기

- 항목 오른쪽의 녹색 전화기 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  항목을 길게 터치하여 다른 방법으로 연락하는 옵션이 있는 메뉴를 열 수도 있습니다 .

주소록에 번호 추가

1 항목을 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **주소록에 추가**를 터치합니다 .

3 주소록이 열리면 맨 위의 **새 연락처 만들기**를 터치하거나 번호를 추가할 기존 연락처를 스크롤하여 찾아 터치합니다 .

연락처를 추가 및 수정에 대한 자세한 내용은 " 주소록 " - 103 페이지를 참조하세요 .

통화기록 항목에 대한 기타 작업

- 연락처로 다시 전화하거나 , 메시지를 보내거나 , 주소록에 추가하거나 , 걸려온 통화에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 화면을 열려면 통화기록 항목을 터치합니다 .
- 연락처로 전화하거나 , 연락처 정보를 보거나 , 재발신하기 전에 번호를 수정하는 등의 작업을 할 수 있는 메뉴를 열려면 통화기록 항목을 길게 터치합니다 .

통화기록 지우기

- 통화기록이 표시되어 있을 때 **메뉴** 를 누르고 **통화기록 지우기**를 터치합니다 .

  기록의 항목을 길게 터치해도 됩니다 . 메뉴가 열릴 때 해당 항목만 기록에서 삭제하려면 **통화기록에서 삭제**를 터치합니다 .

연락처에 전화 걸기

휴대전화 탭에서 번호를 입력하는 대신 연락처의 휴대전화 번호 중 하나를 터치하여 전화를 걸 수 있습니다 .

또한 빠른 주소록을 사용하여 빠르게 전화할 수도 있습니다 . " 빠르게 연락하기 " - 43 페이지를 참조하세요 .

연락처 추가 , 수정 및 기타 작업에 대한 설명은 " 주소록 " - 103 에 있습니다 . 온라인 상에 주소록이 있는 경우에는 Google 계정에 처음 연결할 때 이 주소록이 휴대전화와 동기화됩니다 .

연락처로 전화 걸기

1 주소록을 엽니다 .

예를 들어 실행기의 주소록 아이콘 ( ) 을 터치합니다 . 또는 홈 화면의 휴대전화 아이콘 ( ) 을 터치한 다음 **주소록** 탭을 터치합니다 .

2 통화할 연락처를 터치합니다 .

연락처를 검색하거나 스크롤하여 찾을 수 있습니다 .

3 사용할 전화번호를 터치합니다 .

자세한 내용은 " 연락처로 연결하기 " - 114 페이지를 참조하세요 .

즐겨찾는 연락처로 전화 걸기

1 즐겨찾는 연락처 목록을 엽니다 .

예를 들어 홈 화면의 휴대전화 아이콘 ( ) 을 터치한 다음 **즐겨찾기** 탭을 터치합니다 .

즐겨찾기 목록에는 가장 자주 전화하는 번호의 목록이 나옵니다 .

연락처에 대한 정보가 표시되어 있을 때 이름 옆의 별표를 터치하여 즐겨찾는 연락처를 추가하고 삭제할 수 있습니다 . " 연락처를 즐겨찾기에 추가하기 " - 109 페이지를 참조하세요 .

2 즐겨찾는 연락처를 터치합니다 .

3 사용할 전화 번호를 터치합니다 .

인터넷 (SIP) 전화 걸기

휴대전화에서 인터넷 전화 계정을 사용하도록 구성한 경우 Wi-Fi 네트워크에 연결되면 모바일 네트워크가 아닌 인터넷을 통해 전화를 걸 수 있습니다 . 인터넷 전화는 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크에서 음성통화를 위한 SIP (Session Initiation Protocol) 를 기반으로 합니다 .

인터넷 전화 계정을 추가하고 휴대전화에서 이 계정을 사용하도록 설정하는 방법은 " 인터넷 (SIP) 전화 구성하기 " - 70 페이지를 참조하세요 .

연락처의 인터넷 전화 주소로 전화 걸기

연락처에 인터넷 전화를 걸려면 연락처의 인터넷 전화 주소를 주소록에 추가하거나 동기화해야 합니다 .

- 연락처의 빠른 주소록 아이콘을 터치한 다음 SIP 아이콘 을 터치합니다 .

  또는

- 주소록이나 즐겨찾기에서 연락처를 터치하고 화면이 열리면 **인터넷 전화**를 터치합니다 .

  또는

- 통화기록에서 인터넷 전화를 터치합니다 .

휴대전화 애플리케이션에서 전화를 걸고 , 전화 걸기 화면에 인터넷 전화 주소와 **인터넷 전화**가 표시됩니다 .

통화가 되면 통화를 종료하고 , 다른 인터넷 전화를 추가하고 , 모바일 네트워크 전화에 사용하는 방법과 동일하게 다른 휴대전화 기능을 사용할 수 있습니다 .

인터넷 전화를 사용하여 전화번호로 전화 걸기

휴대전화에서 모든 전화를 인터넷 전화를 사용하여 걸거나 전화할 때마다 묻도록 구성한 경우 Wi-Fi 네트워크에 연결되면 항상 이 장에 설명된 대로 연락처의 전화번호로 전화를 걸면 됩니다 . 그러면 모바일 네트워크가 아닌 인터넷 전화를 사용하여 전화를 걸고 휴대전화에 **인터넷 전화**라고 표시됩니다 .

중요 인터넷 전화를 사용하여 전화번호로 전화를 걸려면 서비스 제공업체에서 지원해야 하며 , 추가 요금이 부과될 수 있습니다 . 자세한 내용은 서비스 제공업체에 확인하시기 바랍니다 .

음성사서함 듣기

새 음성사서함 메시지가 있으면 상태 표시줄에 음성사서함 아이콘 ( ) 이 나타납니다 .

음성사서함 번호를 설정하지 않았거나 변경해야 하는 경우에는 통화 설정을 사용합니다 . " 통화 설정 " - 349 페이지를 참조하세요 .

음성사서함 듣기

- 알림 패널을 열고 **새 음성사서함**을 터치합니다 .

  알림에 대한 확인 방법은 " 알림 관리하기 " - 27 에서 설명합니다 .

  또는

- 휴대전화를 열고 휴대전화 탭에서 음성사서함 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  휴대전화 열기는 " 전화 걸기 및 종료하기 " - 74 에 설명되어 있습니다 .

  일반적으로 통신사의 음성사서함 시스템에서 음성사서함 듣기 및 관리 과정을 안내합니다 . 처음 음성사서함에 전화하면 인사말 녹음 , 비밀번호 설정 방법 등에 대한 안내 메시지도 나옵니다 .

음성으로 전화 걸기

음성 다이얼러 애플리케이션에서 이름이나 전화번호를 말하여 전화를 걸 수 있습니다 .

또한 음성 검색을 사용하면 " 텍스트 및 음성으로 검색하기 " - 89 페이지에 설명된 대로 전화를 걸고 , 음성으로 웹을 검색하고 , 메일을 보내고 , 음성 액션을 사용하여 여러 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다 .

음성으로 전화 걸기

1 실행기 또는 홈 화면의 음성 다이얼러 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

애플리케이션 열기 및 전환하기에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

' 음성 인식 ' 또는 ' 음성 다이얼 ' 을 지원하는 블루투스 헤드셋이 있는 경우 헤드셋의 메인 버튼을 누르거나 다른 방식으로 음성 다이얼러를 열고 헤드셋을 사용하여 음성으로 전화를 걸 수 있습니다 . 자세한 내용은 헤드셋과 함께 제공되는 설명서를 참조하세요 .

음성 다이얼러가 열려 음성을 인식하며 사용 방법에 대한 도움말을 표시합니다 .

2 ' 통화 ' 라고 말한 다음 전화를 걸 연락처의 이름을 말합니다 .

또는 다른 방식으로 전화를 걸거나 휴대전화를 제어하는 방법에 대한 안내 중 하나를 수행합니다 .

통화 중 옵션

통화 중일 때 통화를 대기 상태로 전환하고 다자간 통화를 시작하며 마이크를 음소거하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다 . " 다자간 통화 관리하기 " - 86 페이지를 참조하세요 .

통화를 대기 상태로 전환

▶ 대기 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

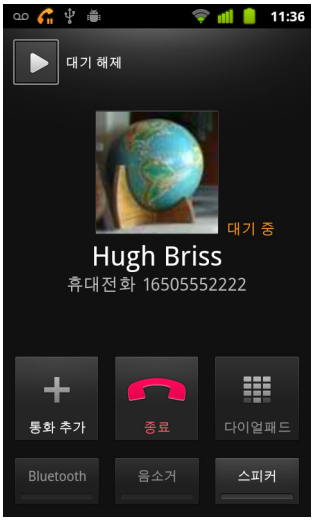

현재 통화 화면이 대기 중인 통화가 있음을 알립니다 .

상태 표시줄에 대기 ( ) 아이콘이 나타나 대기 중인 통화가 있음을 표시합니다 . 다른 애플리케이션에서 알림 패널을 열고 대기 중인 통화에 대한 항목을 터치하여 현재 통화 화면으로 돌아갈 수 있습니다 .

대기 해제 버튼을 터치하여 통화 대기를 해제합니다 .

통화 중 마이크 음소거

▶ ' 음소거 ' 를 터치합니다 .

음소거 버튼이 녹색으로 켜져 마이크가 음소거되었음을 알립니다 .

음소거 아이콘이 상태 표시줄에 나타나서 마이크가 꺼졌음을 알립니다 .

현재 통화 화면이 표시되어 있을 때 음소거 아이콘을 다시 터치하면 마이크 음소거를 해제할 수 있습니다 .

현재 통화가 끝나면 마이크가 자동으로 음소거 해제됩니다 .

스피커폰 켜기 또는 끄기

- 스피커를 터치합니다 .

  스피커 버튼이 녹색으로 켜져서 스피커가 켜졌음을 알립니다 .

  스피커 아이콘이 상태 표시줄이 나타나고 통화 소리가 휴대전화 스피커를 통해 재생됩니다 .

  현재 통화 화면이 표시되어 있을 때 스피커 아이콘을 다시 터치하면 스피커폰을 끌 수 있습니다 .

  현재 통화가 끝나면 스피커가 자동으로 꺼집니다 .

경고 청각 손상의 위험이 있을 수 있으니 스피커폰이 켜져 있을 때는 휴대전화를 귀에 대지 마세요 .

블루투스 헤드셋과 휴대전화 간에 전환

블루투스 헤드셋이 페어링되어 휴대전화에 연결된 상태에서는 핸즈프리로 편리하게 모든 통화를 헤드셋으로 수행할 수 있습니다 .

블루투스 헤드셋을 사용하도록 휴대전화를 설정하는 자세한 방법은 "블루투스 기기에 연결하기 " - 60 를 참조하세요 .

통화 중 블루투스 헤드셋을 사용할 때는 현재 통화 화면에 파란색 테두리가 표시되고 상태 표시줄에서 현재 통화 아이콘이 파란색으로 표시됩니다 .

- 헤드셋에서 휴대전화로 또는 그 반대로 전환하려면 블루투스 아이콘을 터치합니다 .

다자간 통화 관리하기

이미 통화 중일 때 걸려온 전화를 받으면 두 발신자 간에 전환하거나 두 통화를 하나의 다자간 통화로 결합할 수 있습니다 . 여러 발신자와 다자간 통화를 설정할 수도 있습니다 .

현재 통화 간에 전환

▶ 전환 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

현재 통화가 대기 상태가 되고 다른 통화로 전환됩니다 .

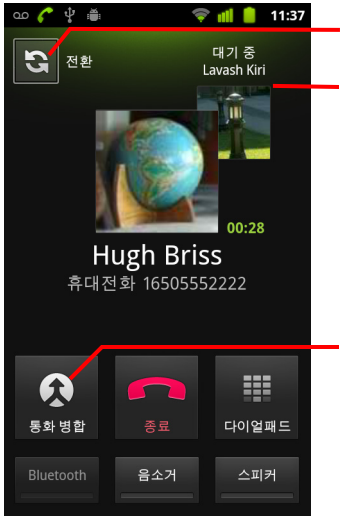

통화를 전환하려면 터치합니다 .

대기 중인 통화

통화를 다자간 통화로 병합하려면 터치합니다 .

다자간 통화 설정

다자간 통화를 지원하는지 여부와 참가 가능한 사람 수에 대해서는 이동통신사에 문의하시기 바랍니다 .

1 첫 번째 참가자에게 전화를 겁니다 .

2 연결되면 **통화 추가**를 터치합니다 .

첫 번째 참가자가 대기 상태가 되고 두 번째 발신자에게 전화하라는 메시지가 나타납니다 .

3 휴대전화 탭 , 통화기록 또는 주소록을 사용하여 다음 전화를 겁니다 .

4 연결되면 **통화 병합**을 터치합니다 .

참가자가 다자간 통화에 추가됩니다 .

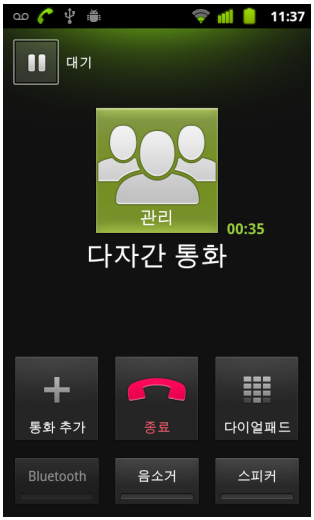

통신업체에서 지원하는 수만큼의 발신자를 추가할 수 있습니다 .

다자간 통화 중 다자간 통화 참가자를 삭제하거나 참가자 중 한 명과 개인적으로 이야기하려면 **관리**를 터치합니다 .

다자간 통화를 종료하고 모든 발신자와 연결 끊기

▶ **종료**를 터치합니다 .

텍스트 및 음성으로 검색하기

Google 검색을 사용하여 휴대전화와 웹의 정보를 검색할 수 있습니다 . 음성 검색을 사용하여 음성으로 웹을 검색할 수 있습니다 . 또한 음성 검색의 음성 액션을 사용하여 메일 보내기와 같은 여러 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 휴대전화와 웹 검색하기 " - 90

"Google 검색 사용 도움말 " - 95

"Google 검색 설정 변경하기 " - 96

" 음성 액션 사용하기 " - 97

" 음성 액션 명령 " - 99

휴대전화와 웹 검색하기

Google 검색을 사용하여 웹의 정보뿐 아니라 휴대전화의 항목과 정보를 찾을 수 있습니다 . 또한 음성 검색을 사용하면 손으로 입력하지 않고 음성으로 웹을 검색할 수 있습니다 .

손으로 입력하여 휴대전화와 웹 검색

1 **홈** 버튼 (⌂) 을 눌러 홈 화면으로 돌아갑니다 .

2 **검색** 버튼 (🔍) 을 누릅니다 .

검색어를 입력할 수 있는 Google 검색창이 열리고 , 그 아래에 이전에 선택한 추천검색어 바로가기와 음성 액션 명령이 표시됩니다 .

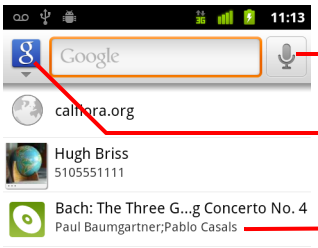

음성으로 검색하려면 터치합니다 .

검색 대상을 변경하려면 터치합니다 .

이전에 선택한 추천검색어의 바로가기

Gmail 및 주소록 등의 애플리케이션에서 **검색** 버튼 (🔍) 을 누르면 애플리케이션의 자체 검색창이 열립니다 . 이러한 검색창은 검색창에 표시된 애플리케이션의 고유한 아이콘으로 식별할 수 있습니다 . 자체 검색창에서 검색하는 방법은 해당 애플리케이션에 대한 도움말을 참조하세요 .

홈 화면에 검색 위젯을 추가한 경우 이 위젯을 터치하여 Google 검색을 열 수도 있습니다 . “ 홈 화면에 전용 검색 위젯 추가 ” - 93 페이지를 참조하세요 .

3 검색어 입력을 시작하거나 이전에 선택한 검색결과를 터치합니다 .

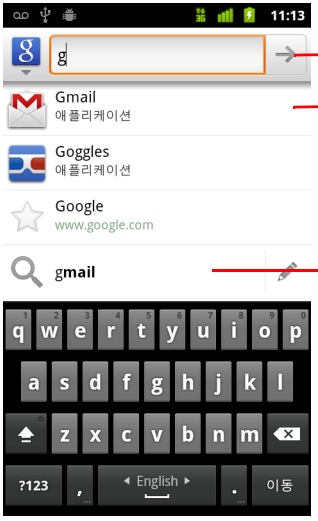

웹을 검색하려면 터치합니다 .

검색창에 추천검색어를 입력하여 검색범위를 빠르게 좁히려면 연필 아이콘을 터치합니다 .

입력하는 동안 휴대전화의 검색결과 , 이전에 선택한 검색결과와 음성 액션 및 웹 검색 추천검색어가 표시됩니다 . 이 중 하나를 터치하여 다시 검색하거나 결과 또는 음성 액션을 열 수 있습니다 .

입력하는 동안 , 휴대전화에서 일치하는 항목과 Google 웹 검색의 추천검색어가 이전에 선택한 검색결과 목록에 추가됩니다 .

추천검색어의 연필 아이콘 을 터치하여 검색창에 입력할 수 있습니다 . 이렇게 하면 새 추천검색어가 표시되며 텍스트를 추가로 입력하거나 후속 추천검색어 옆의 연필 아이콘을 터치하여 검색범위를 빠르게 좁힐 수 있습니다 .

업체 목록에는 지도 마커 아이콘 이 표시됩니다 . 이 아이콘을 터치하면 업체에 전화하거나 , 업체를 지도에 표시하거나 , 업체 관련 세부사항을 보거나 , 업체를 주소록에 추가하기 위해 터치할 수 있는 아이콘이 있는 업체 목록 패널이 열립니다 .

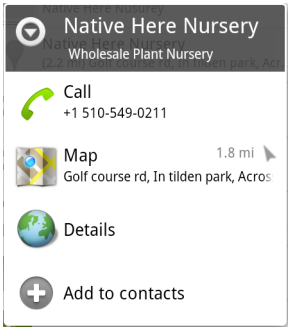

검색 설정을 사용하여 Google 웹 검색의 일부 환경 (예 : 입력할 때 검색창 아래에 추천검색어를 표시할지 여부) 및 검색에 포함할 휴대전화 기능을 구성할 수 있습니다 . 최근에 선택한 검색어 목록을 삭제할 수도 있습니다 . “Google 검색 설정 변경하기 ” - 96 페이지를 참조하세요 .

4 검색 중인 항목이 추천검색어나 휴대전화 검색결과 또는 이전에 선택한 검색결과에 있으면 목록에서 이를 터치합니다 .

해당 항목이 주소록이나 브라우저와 같은 관련 애플리케이션에서 열립니다 .

5 검색 중인 항목이 목록에 없으면 , 검색창에서 화살표 아이콘 →을 터치하거나 터치 키보드의 ' 이동 ' 키를 터치하여 웹을 검색합니다 .

그러면 브라우저가 열리고 Google 웹 검색 결과가 표시됩니다 . “ 브라우저 ” - 225 페이지를 참조하세요 .

검색할 대상 지정

처음에 Google 검색창에는 ' 전체 ' 아이콘 이 표시됩니다 . 이 아이콘은 웹과 휴대전화 모두에서 검색하고 추천검색어를 제공하도록 구성되어 있음을 나타냅니다 . 그러나 검색 대상을 웹 또는 휴대전화에 있는 한 애플리케이션의 정보만으로 지정할 수 있습니다 .

휴대전화에서 검색할 수 있는 애플리케이션 및 기타 정보 모음을 구성할 수 있습니다 (“ 휴대전화 검색 시 검색 대상 변경 ” - 93 페이지 참조).

1 Google 검색을 엽니다 .

2 Google 검색창 왼쪽에 있는 아이콘을 터치합니다 .

전체 , 웹 , 검색 가능한 항목 설정에서 선택한 애플리케이션에 대한 아이콘이 표시된 검색 대상 패널이 열립니다 (“ 휴대전화 검색 시 검색 대상 변경 ” - 93 페이지 참조).

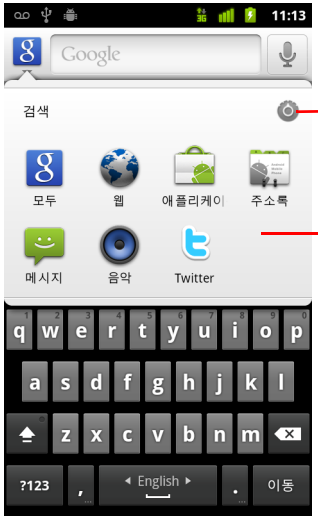

검색 가능한 항목 설정을 열어 패널의 항목을 변경하려면 터치합니다 .

웹만 검색하려면 웹을 터치합니다 . 또는 애플리케이션을 터치하여 검색 대상을 해당 애플리케이션의 정보만으로 지정합니다 .

아이콘 패널이 열리지 않으면 자체 검색 기능이 있는 애플리케이션에서 작업하는 중에 **검색** 버튼 (🔍) 을 누른 것입니다 . 애플리케이션 검색에 대한 자세한 내용은 해당 애플리케이션의 도움말을 참조하세요 . 다른 위치를 검색하려면 홈 화면으로 돌아와서 다시 **검색** 버튼 (🔍) 을 누릅니다 .

3 검색하려는 위치를 나타내는 아이콘을 터치합니다 .

이제 텍스트를 입력하여 검색 대상을 해당 애플리케이션만으로 제한할 수 있습니다 . 입력할 때 해당 애플리케이션의 추천 검색어만 검색창 아래에 표시됩니다 .

휴대전화 검색 시 검색 대상 변경

많은 애플리케이션은 해당 정보의 일부 또는 모두를 Google 검색창에서 검색 가능하도록 할 수 있습니다 . 정보를 검색할 수 있는 애플리케이션은 모든 정보를 대상으로 하는 검색에 포함되며 , 입력 시 검색창 아래에 추천 검색어로 표시됩니다 . 또한 해당 애플리케이션만 검색 대상으로 지정할 수 있도록 아이콘을 제공합니다 (“ 검색할 대상 지정 ” - 92 페이지 참조).

Google 검색에서 대상으로 지정하는 애플리케이션을 변경할 수 있습니다 .

1 검색 대상 패널을 열고 설정 아이콘 ⚙ 을 터치합니다 .

검색 가능한 항목 화면에는 검색 시 대상으로 지정할 수 있는 애플리케이션 목록과 함께 각 애플리케이션에서 검색 가능하게 만든 정보에 대한 설명이 표시됩니다 .

2 정보를 검색하기 원하는 애플리케이션을 선택하거나 선택 취소합니다 .

홈 화면에 전용 검색 위젯 추가

웹 또는 휴대전화에 있는 특정 애플리케이션의 정보와 같이 특정 위치만 검색하도록 하는 전용 검색 위젯을 홈 화면에 추가할 수 있습니다 . 홈 화면에서 전용 검색 위젯을 터치하면 지정된 대상에 대한 Google 검색이 열립니다 .

1 홈 화면의 빈 공간을 길게 터치합니다 .

홈 화면 및 위젯 추가 방법에 대한 자세한 내용은 “ 홈 화면 알아보기 ” - 17 페이지 및 “ 홈 화면 맞춤설정하기 ” - 41 페이지를 참조하세요 .

2 홈 화면에 추가 메뉴에서 **위젯**을 터치합니다 .

3 위젯 선택 메뉴에서 **Google 검색**을 터치합니다 .

4 위젯에서 전용으로 검색할 아이콘 (웹이나 애플리케이션) 을 터치합니다 .

검색 대상 지정 및 휴대전화의 정보를 검색 가능하게 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 “ 검색할 대상 지정 ” - 92 페이지 및 “ 휴대전화 검색 시 검색 대상 변경 ” - 93 페이지를 참조하세요 .

홈 화면에 위젯이 추가됩니다 .

검색 개인정보 관리

휴대전화와 웹에서 검색기록을 저장하고 사용하는 방법을 여러 방법으로 제어할 수 있습니다 .

1 Google 검색을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **검색 설정**을 터치합니다 .

3 Google 검색창 아래에 추천검색어로 표시되는 이전에 선택한 검색결과 목록을 휴대전화에서 지우려면 **바로가기 삭제**를 터치합니다 .

4 Google 검색을 사용할 때 자신의 위치를 Google 에 알리지 않고 지역정보 검색결과가 더 이상 포함되지 않게 하려면 **Google 검색**을 터치하고 **내 위치 사용**을 선택 취소합니다 .

5 사용자 Google 계정과 관련된 웹 검색 기록을 보고 관리하기 위한 웹 기반 인터페이스를 브라우저에 열려면 **Google 검색**과 **검색 기록 관리**를 차례로 터치합니다 .

Google 검색 사용 도움말

다음 방법은 Google 검색과 음성 검색을 최대한 활용하기 위한 바로가기의 예입니다 . 최근 도움말은 Google 도움말 센터를 참조하세요 .

검색할 내용	입력하거나 말할 내용	예
스포츠 정보	[팀 이름]	롯데 자이언츠
사진	[주제] 사진 [주제] 이미지	부산 사진 고양이 이미지
측정 단위 변환	[원래 측정 단위] 를 [새 측정 단위] 로	섭씨 30 도를 화씨로
영화 상영일정	영화 ' 영화 [위치] [영화명]	영화 영화 인천 라스트 갓파더
단어 정의	[단어] 정의	종탑 정의
일기예보	날씨 [위치] 날씨	날씨 서울 날씨
지역번호	지역번호 [###]	지역번호 032
우편번호	우편번호 [#####]	우편 번호 122-100
시간	시간 [위치] 시간	시간 서울 시간
운항 정보	[항공사] [항공편 번호]	대한항공 항공편 390
번역	[언어] 로 번역 [문구]	스페인어로 번역 , 팰리스 호텔이 어디에 있나요 ?
계산기	[수학 구문]	75 나누기 6 은
음식	[음식 종류] [위치] 의 [음식 종류]	멕시코 음식 서울의 멕시코 음식

Google 검색 설정 변경하기

휴대전화에서 검색하려는 데이터를 설정하는 등 Google 검색을 구성할 수 있습니다 .

- Google 검색 설정을 변경하려면 Google 검색창을 사용할 때 **메뉴** 를 누르고 **검색 설정**을 터치합니다 .

검색 설정 화면

Google 검색 “Google 검색 설정 화면 ” - 96 페이지를 참조하세요 .

검색 가능한 항목 휴대전화에서 검색할 수 있는 데이터의 종류를 선택 및 선택 취소할 수 있는 화면이 열립니다 (“ 휴대전화 검색 시 검색 대상 변경 ” - 93 페이지 참조).

바로가기 삭제 Google 검색창 아래에 추천 검색어로 나타나는 , 이전에 선택한 검색결과 목록을 삭제합니다 .

Google 검색 설정 화면

웹 추천검색어 표시 입력 시 Google 검색창 아래에 Google 웹 검색에 대한 추천 검색어를 표시하려면 선택합니다 .

내 위치 사용 Google 검색 및 기타 Google 서비스를 사용할 때 사용자의 위치를 포함하려면 선택합니다 . 이 옵션을 선택하면 이러한 서비스를 제공할 때 Google 이 사용자의 위치를 사용하도록 허용할지 여부를 묻는 메시지가 나타납니다 .

검색 기록 Google 계정의 웹 기반 Google 검색기록에서 추천 검색어를 사용하려면 선택합니다 .

검색 기록 관리 Google 계정과 관련된 웹 검색 기록을 보고 관리할 수 있는 웹 기반 인터페이스가 포함된 브라우저창이 열립니다 .

음성 액션 사용하기

음성 검색의 음성 액션을 사용하면 웹을 검색하는 것 외에도 연락처로 전화하거나 , 길을 찾거나 , 메일을 보내거나 , 기타 여러 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다 .

음성 액션에서 지원하는 언어와 위치의 최신 목록은 Google 모바일 도움말 센터 (http://www.google.com/support/mobile) 를 참조하세요 .

음성 액션을 사용하여 웹 검색 또는 기타 작업 수행

1 **검색** 버튼 을 길게 누릅니다 . 또는 Google 검색창이나 브라우저의 URL 입력란에서 마이크 아이콘 을 터치합니다 .

음성 검색을 여는 처음 몇 번 동안에는 사용 방법에 대한 힌트가 제공되고 소개 동영상을 재생해 볼 수 있습니다 . 언제든 **지금 말하세요**를 터치하여 음성 검색을 사용할 수 있습니다 .

이후에는 대화상자가 열리고 음성 액션이나 웹 검색어를 말하라는 메시지가 표시됩니다 . 도움말을 터치하여 힌트 화면을 다시 열 수 있습니다 .

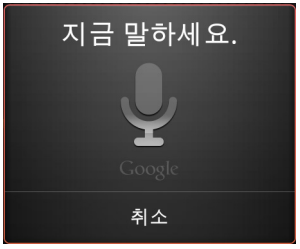

2 사용할 음성 액션이나 검색할 단어를 말합니다 .

전체 음성 액션에 대해서는 " 음성 액션 명령 " - 99 페이지를 참조하세요 .

말하기를 마치면 음성 검색에서 음성을 분석하고 작업을 시작합니다 .

Google 검색 설정에서 **내 위치 사용** 설정을 선택한 경우 검색결과에 지역정보 검색결과가 표시됩니다 ("Google 검색 설정 변경하기 " - 96 페이지 참조).

Google 검색이 사용자가 말한 내용을 인식하지 못하면 검색창에 유사한 발음의 검색어와 작업 목록을 표시하며 , 이 목록을 터치하여 작업을 계속할 수 있습니다 .

일부 음성 액션의 경우 " 음성 액션 완료 " - 98 에 설명된 대로 말하거나 입력하여 작업을 완료할지 묻는 패널이 열립니다 .

음성 액션 완료

'이메일 보내기'및'메모'와 같은 일부 음성 액션의 경우 추가 정보를 말하거나 입력하여 작업을 완료할지 묻는 패널이 열립니다.

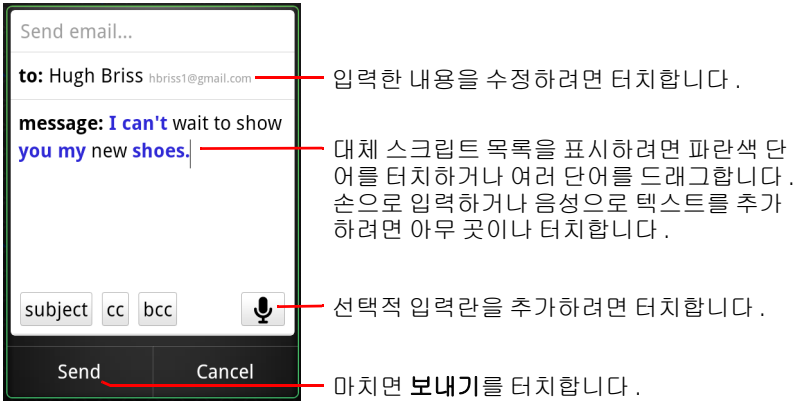
Send email...
to: Hugh Briss hbriss1@gmail.com
message: I can't wait to show you my new shoes.
subject
cc
bcc
Send
Cancel
입력한 내용을 수정하려면 터치합니다.
대체 스크립트 목록을 표시하려면 파란색 단어를 터치하거나 여러 단어를 드래그합니다. 손으로 입력하거나 음성으로 텍스트를 추가하려면 아무 곳이나 터치합니다.
선택적 입력란을 추가하려면 터치합니다.
마치면 보내기를 터치합니다.

- 말하거나 손으로 입력하는 방법으로 텍스트를 추가하거나 수정하려면 패널에서 이미 입력된 텍스트를 터치합니다.
- 사용 가능한 다른 스크립트 목록을 보거나 말하기 또는 입력을 통해 수정하려면 파란색 단어 또는 문구를 터치하거나 여러 단어를 드래그합니다.

  음성 검색에서는 정확하게 받아썼다고 확신되는 단어를 검은색으로 표시합니다. 대체 스크립트가 있는 단어나 문구는 파란색으로 표시됩니다.
- 선택적 입력란을 추가하려면 창 아래쪽의 버튼을 터치합니다. 원래 음성 액션에서 이러한 입력란의 이름과 내용을 말할 수도 있습니다.
- 마쳤으면 **보내기**나 **설정**과 같이 작업을 완료하는 데 적합한 버튼을 터치합니다.

음성 액션 명령

다음과 같은 음성 액션 명령을 사용하여 휴대전화를 검색하고 제어할 수 있습니다 .

말할 명령	그 다음에 말하는 하나 이상의 선택적 단어	결과	예
검색할 단어		브라우저가 열리고 검색결과가 표시됩니다 .	' 자전거 신발 '
' 전화하기 ' 다음에 연락처 이름	' 홈 ',' 모바일 ' 또는 ' 직장 '	검색결과가 1 개이면 휴대전화 애플리케이션이 열리고 연락처로 전화를 겁니다 . 검색결과가 둘 이상이면 전화를 걸 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다 .	' 전화하기 김구글 집 '
' 지도 ' 다음에 주소 , 이름 , 상호명 , 업체 유형 또는 기타 위치		지도 애플리케이션이 열리고 말한 단어의 지도 검색결과가 표시됩니다 .	' 지도 종묘 공원 , 서울 '
' 길찾기 ' 다음에 주소 , 이름 , 상호명 , 업체 유형 또는 기타 목적지		지도 애플리케이션이 열리고 목적지나 일치할 수 있는 여러 목적지로 가는 경로가 표시됩니다 .	' 길찾기 서울 서초구 서초동 129 번지 '
' 길안내 ' 다음에 주소 , 이름 , 상호명 , 업체 유형 또는 기타 목적지		지도 애플리케이션이 열리고 목적지나 일치할 수 있는 여러 목적지까지의 길찾기 음성 안내가 제공됩니다 .	' 길안내 서울 광장 , 서울 '

말할 명령	그 다음에 말하는 하나 이상의 선택적 단어	결과	예
연락처 중 하나의 이름		검색결과가 하나이면 주소록이 열리고 연락처에 대한 세부정보가 표시됩니다. 또는 검색결과가 둘 이상인 경우 연락처를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.	' 김구글 '
' 전화하기 ' 다음에 전화번호		휴대전화 애플리케이션이 말하는 전화번호로 전화합니다.	' 전화 032 555 1234'
' 전화하기 ' 다음에 상호명		음성 검색이 지도에서 일치하는 업체를 찾아 전화를 겁니다.	' 전화하기 새싹유치원 '
' 이동 ' 다음에 검색 문자열이나 URL		음성 검색이 일치하는 웹 사이트를 검색하고 찾으면 해당 URL 을 브라우저에서 엽니다. 그렇지 않으면 Google 검색 결과를 브라우저에 엽니다.	'Google.com 으로 이동 '
'SMS 보내기 ' 또는 ' 문자 보내기 '	' 받는사람 ' 하나 이상의 연락처 ' 메일 ' 다음에 보낼 메일 (포함할 구두점을 말로 표현)	음성 검색에서 메신저 애플리케이션을 통해 보낼 메시지를 완료할 수 있는 패널을 엽니다.	' 선희에게 문자 메시지 보내기 , 메시지 , 새 신발 자랑하고 싶어 못 참겠어 , 마침표 '

말할 명령	그 다음에 말하는 하나 이상의 선택적 단어	결과	예
' 이메일 보내기 '	' 받는사람 ' 하나 이상의 연락처 ' 참조 ' 하나 이상의 연락처 ' 숨은 참조 ' 하나 이상의 연락처 ' 제목 ' 다음에 제목 ' 메일 ' 다음에 보낼 메일 (포함할 구두점을 말로 표현)	음성 검색에서 Gmail 애플리케이션을 통해 보낼 메일을 완료할 수 있는 패널을 엽니다 .	' 선희에게 메일 보내기 , 제목 , 새 신발 , 메일 , 새 신발 자랑하고 싶어 못 참겠어 , 마침표 '
' 메모 ' 다음에 자신에게 보낼 메일		음성 검색에서 Gmail 애플리케이션을 통해 자신에게 보낼 메일을 완료할 수 있는 패널을 엽니다 .	' 메모 : 우유 챙기기 '
' 알람 설정 '	' 시간 ' 다음에 ' 오전 10 시 45 분 ' 이나 ' 지금부터 20 분 후 ' 와 같은 시간 ' 라벨 ' 다음에 알람의 라벨	음성 검색에서 시계 애플리케이션을 통해 알람을 설정하기 전에 알람의 시간과 라벨을 설정할 수 있는 패널을 엽니다 .	' 알람 설정 오후 7 시 45 분 , 라벨 , 세탁기 켜기 '
' 듣기 ' 다음에 음악을 찾기 위한 검색어 (노래 제목 , 아티스트 , 앨범 등)		' 듣기 ' 를 인식하는 애플리케이션을 설치한 경우 해당 애플리케이션이 열리고 검색된 음악이 표시됩니다 .	' 듣기 : smells like teen spirit'

주소록

주소록을 사용하면 빠르고 쉽게 원하는 상대와 연결할 수 있습니다 . 처음 휴대전화를 켜고 Google 계정에 로그인하면 기존 Google 주소록이 휴대전화에 다운로드됩니다 . 그 다음에는 연락처가 동기화됩니다 . 휴대전화나 웹에서 연락처를 변경한 사항이 다음 번에 동기화할 때 두 곳 모두에 적용됩니다 . Exchange ActiveSync 계정의 연락처도 이런 식으로 동기화됩니다 .

연락처 정보는 Gmail, Google 토크 , 메시지 , 갤러리 (사진 및 동영상 공유용) 등 다른 애플리케이션과 공유됩니다 .

연락처 정보가 있는 계정이 둘 이상인 경우 , 중복된 항목은 단일 항목으로 통합됩니다 . 이 과정을 직접 실행할 수도 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 주소록 열기 ” - 104

“ 연락처 추가하기 ” - 106

“ 연락처 가져오기 , 내보내기 및 공유하기 ” - 107

“ 연락처를 즐겨찾기에 추가하기 ” - 109

“ 연락처 검색하기 ” - 110

“ 연락처 세부정보 수정하기 ” - 111

“ 연락처로 연결하기 ” - 114

“ 표시할 연락처 변경하기 ” - 116

“ 연락처 통합하기 ” - 118

“ 연락처 정보 분리하기 ” - 119

주소록 열기

주소록을 열어 연락처를 추가하거나 보고 친구나 지인과 연결할 수 있습니다 .

주소록 열기

- 홈 화면이나 Launcher 에서 주소록 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  빠른 주소록을 사용하여 주소록을 열 수도 있습니다 . " 빠르게 연락하기 " - 43 페이지를 참조하세요 .

  모든 연락처는 스크롤 목록에 가나다순으로 표시됩니다 . 각 연락처에는 기본 전화번호가 표시됩니다 .

  새 휴대전화가 있는데 아직 연락처를 추가하지 않은 경우 주소록을 열면 휴대전화에 연락처를 추가하는 방법이 나타납니다 .

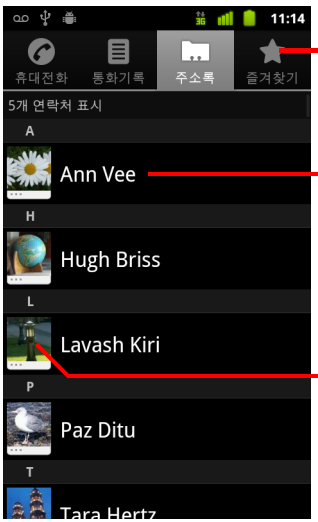

즐겨찾는 주소록만 보려면 터치합니다 .

세부정보를 보려면 연락처를 터치합니다 .

빠른 주소록을 열려면 아이콘을 터치합니다 .

  목록을 위 , 아래로 드래그하여 스크롤하거나 손가락으로 미끄러지듯 위 , 아래로 움직여 빠르게 스크롤할 수 있습니다 . 이렇게 스크롤할 경우 오른쪽에 스크롤을 빨리 할 수 있도록 탭이 생기며 화면에는 현재 스크롤하고 있는 연락처의 첫 자음이 표시됩니다 .

즐겨찾는 연락처 목록 열기

- 주소록을 열고 **즐겨찾기** 탭을 터치합니다 .

  즐겨찾기 탭은 목록에 추가한 연락처 (" 연락처를 즐겨찾기에 추가하기 " - 109 페이지 참조) 와 가장 자주 연락한 연락처 목록을 차례대로 표시합니다 .

연락처 세부정보 보기

1 주소록을 엽니다 .

2 세부정보를 보려는 연락처를 터치합니다 .

연결 방법이 나열되어 있으며 세부정보도 표시됩니다 .

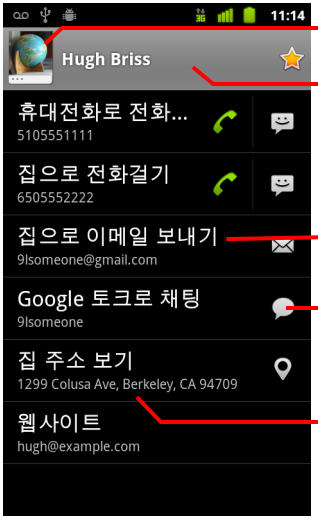

여러 연결 방법 중 하나를 터치하여 저장된 번호 또는 주소로 상대방에게 전화를 걸거나 문자를 보내거나 이메일을 보낼 수 있습니다 .

Google 지도에서 보려면 주소를 터치합니다 . " 지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기 " - 241 페이지를 참조하세요 .

또한 **메뉴** 를 누르고 **연락처 수정**을 터치하여 연락처 정보를 수정하거나 (" 연락처 세부정보 수정하기 " - 111 페이지 참조), **연락처 삭제**를 터치하여 연락처의 모든 정보를 삭제할 수 있습니다 .

연락처 추가하기

휴대전화에 연락처를 추가하고 이를 Google 계정 , Microsoft Exchange ActiveSync 계정 또는 주소록 동기화를 지원하는 다른 계정에 있는 연락처와 동기화할 수 있습니다 .

주소록에 없는 이메일 주소로 회신하거나 이메일을 전달하면 이메일 주소가 연락처에 추가됩니다 . 주소록에서는 중복되는 연락처가 없도록 새 주소를 기존 연락처와 통합합니다 . 이 과정을 직접 실행할 수도 있습니다 . “ 연락처 통합하기 ” - 118 페이지 및 “ 연락처 정보 분리하기 ” - 119 페이지를 참조하세요 .

새 연락처 추가

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **새 연락처**를 터치합니다

3 주소록이 있는 계정이 둘 이상인 경우 연락처를 추가할 계정을 터치합니다 .

4 연락처의 이름을 입력합니다 .

5 전화번호와 이메일 주소 등 각 카테고리를 터치하여 해당하는 정보를 입력합니다 .

모든 카테고리를 보려면 페이지를 스크롤합니다 .

6 한 카테고리에 둘 이상의 정보를 추가 (예 : 집과 직장 전화번호를 모두 추가) 하려면 카테고리의 더하기 버튼 (+) 을 터치합니다 .

각 카테고리에서 미리 설정된 라벨 (예 : 전화 카테고리의 경우 **휴대전화** 또는 **직장**) 을 사용하려면 연락처 정보 왼쪽의 버튼을 터치합니다 . 자체 라벨을 만들려면 라벨 메뉴에서 **맞춤설정**을 터치합니다 .

7 연락처 목록 및 다른 애플리케이션에서 이름 옆에 표시할 사진을 선택하려면 사진 프레임 아이콘을 터치합니다 .

8 완료하면 **완료**를 터치합니다 .

연락처 가져오기 , 내보내기 및 공유하기

연락처를 휴대전화 모델에 따라 SD 카드 , USB 저장소 또는 SIM 에 vCard 형식으로 저장한 경우 휴대전화의 주소록으로 가져올 수 있습니다 . vCard 형식의 연락처 정보를 SD 카드나 USB 저장소로 내보내서 컴퓨터나 다른 기기에 백업할 수 있습니다 . 또한 연락처를 이메일로 보낼 수 있습니다 .

SIM 카드에서 연락처 가져오기

이동통신업체에서 고객 지원팀이나 음성사서함 번호 등 일부 연락처를 사용자의 SIM 카드에 저장하는 경우가 있습니다 . 또한 사용자가 다른 휴대전화를 이용하려고 할 때 연락처를 SIM 카드에 저장하는 경우도 있습니다 . 이 경우 연락처의 일부 또는 전체를 주소록에 추가할 수 있습니다 .

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **가져오기 / 내보내기**를 터치합니다 .

3 **SIM 에서 가져오기**를 터치합니다 .

4 휴대전화에 두 개 이상의 계정이 있는 경우 주소록을 가져오려는 계정을 터치합니다 .

SIM 카드의 연락처 목록이 표시됩니다 .

5 연락처를 길게 터치하고 메뉴가 열리면 **가져오기**를 터치합니다 . 또는 **메뉴** 를 누르고 **모두 가져오기**를 터치합니다 .

SD 카드나 USB 저장소에서 연락처 가져오기

vCard 형식의 개별 또는 그룹 연락처를 SD 카드나 USB 저장소로 복사한 다음 휴대전화에 있는 계정으로 가져올 수 있습니다 . 컴퓨터에서 파일을 복사하는 방법에 대한 자세한 내용은 “USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 ” - 63 페이지를 참조하세요 .

또한 연락처를 다른 기기의 SD 카드에 저장할 수도 있습니다 . SD 카드 사용에 대한 자세한 내용은 휴대전화의 사용자 가이드를 참조하세요 .

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **가져오기 / 내보내기**를 터치합니다 .

3 휴대전화 모델에 따라 **SD 카드에서 가져오기**나 **USB 저장소에서 가져오기**를 터치합니다 .

4 휴대전화에 두 개 이상의 계정이 있는 경우 연락처를 가져오려는 계정을 터치합니다 .

5 SD 카드나 USB 저장소에 vCard 파일이 둘 이상 있는 경우 연락처 파일을 하나만 가져오거나 , 여러 개 가져오거나 , 모든 연락처 파일을 가져올 수 있는 옵션을 터치합니다 .

연락처 가져오기가 완료됩니다 .

SD 카드나 USB 저장소로 연락처 내보내기

휴대전화에 있는 모든 연락처를 그룹 vCard 파일로 SD 카드나 USB 저장소로 내보낼 수 있습니다 . 그런 다음 이 파일을 주소록 애플리케이션과 같이 이러한 형식의 파일을 사용할 수 있는 컴퓨터나 다른 기기로 복사할 수 있습니다 . “USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 ” - 63 페이지를 참조하세요 .

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **가져오기 / 내보내기**를 터치합니다 .

3 휴대전화 모델에 따라 **SD 카드로 내보내기**나 **USB 저장소로 내보내기**를 터치합니다 .

4 **확인**을 터치하여 확인합니다 .

주소록에서 SD 카드나 USB 저장소에 확장자가 .vcf 인 파일을 만듭니다 . 이 파일에 모든 연락처가 포함됩니다 .

연락처 공유

연락처를 vCard 형식으로 다른 사용자에게 이메일로 보내어 공유할 수 있습니다 .

1 주소록을 엽니다 .

2 공유하려는 연락처를 엽니다 .

3 **메뉴** 를 누르고 **공유**를 터치합니다 .

Gmail 편지쓰기 화면이 열리며 vCard(.vcf) 파일이 첨부됩니다 .

“ 메일 쓰기 및 보내기 ” - 138 페이지에 설명된 대로 주소를 작성하고 이메일을 쓰고 보냅니다 .

연락처를 즐겨찾기에 추가하기

즐겨찾기 탭에는 즐겨찾기로 별표 표시한 연락처와 가장 자주 연락하는 연락처 목록이 포함됩니다 . 즐겨찾기에 추가한 연락처는 웹의 주소록에서 Android 중요주소록 그룹에도 추가됩니다 .

즐겨찾기에 연락처 추가

1 주소록을 엽니다 .

2 연락처를 터치해 세부정보를 봅니다 .

3 연락처 이름 오른쪽의 별표를 터치합니다 .

별표가 금색 (⭐) 으로 바뀝니다 .

즐겨찾기 목록에서 연락처 삭제

1 주소록을 열고 **즐겨찾기** 탭을 터치합니다 .

2 연락처를 터치해 세부정보를 봅니다 .

3 연락처 이름 오른쪽의 금색 별표를 터치합니다 .

별표가 회색으로 바뀌고 즐겨찾기에서 연락처가 삭제됩니다 .

연락처 검색하기

이름별로 연락처를 검색할 수 있습니다 .

연락처 검색

1. 주소록을 엽니다 .
2. **검색** 버튼 (🔍) 을 누릅니다 .
3. 검색할 연락처의 이름을 입력합니다 .

   입력하는 동안 이름이 일치하는 연락처가 검색창 아래에 표시됩니다 .
4. 목록에서 일치하는 연락처를 터치하여 세부정보 화면을 엽니다 . 또는 돋보기 (🔍) 아이콘을 터치하여 일치하는 연락처 목록이 있는 화면을 엽니다 .

연락처 세부정보 수정하기

연락처의 세부정보를 변경하거나 추가할 수 있습니다 . 또한 연락처에 개별 벨소리를 설정하거나 특정 연락처에서 온 모든 통화를 음성사서함으로 전환할 수도 있습니다 .

일부 연락처 정보의 경우 그 출처가 다양할 수 있습니다 . 즉 , 사용자가 직접 추가했을 수도 있고 , 주소록에서 여러 계정에 중복되는 정보를 통합해 추가했을 수도 있습니다 . 연락처 정보를 수정하면 정보가 각 출처별로 색상과 라벨이 지정되어 그룹화됩니다 . " 연락처 통합하기 " - 118 페이지에 설명된 대로 , 주소록에 있는 중복된 정보는 하나로 통합할 수 있습니다 . 실수로 서로 관련이 없는 연락처의 정보가 통합되었음을 발견하면 " 연락처 정보 분리하기 " - 119 페이지에 설명된 대로 정보를 분리할 수 있습니다 .

한 출처의 정보를 변경해도 다른 출처의 정보에는 영향을 주지 않습니다 . 예를 들어 Google 계정과 Exchange ActiveSync 계정에서 가져온 연락처 정보가 있는데 두 계정 모두 연락처를 동기화하도록 구성된 경우 , Google 계정의 정보에 대한 수정사항은 웹의 해당 계정에 동기화되지만 Exchange ActiveSync 계정의 정보는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다 .

여러 계정 사용에 대한 자세한 내용은 " 계정 " - 121 페이지를 참조하세요 .

연락처 세부정보 수정

1. 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .
2. 세부정보를 수정하려는 연락처를 길게 터치하고 , 메뉴가 열리면 **연락처 수정**을 터치합니다 .

   연락처 세부정보 화면에서 **메뉴** 를 누른 뒤 **연락처 수정**을 터치할 수도 있습니다 .
3. 연락처를 만들 때와 같이 연락처 정보를 수정합니다 .

   " 연락처 추가하기 " - 106 페이지를 참조하세요 .
4. **완료**를 터치합니다 .

연락처의 기본 전화번호 변경

기본 전화번호는 주소록의 연락처 이름 아래에 표시됩니다 . 기본 전화번호는 목록에서 연락처를 길게 터치하여 전화를 걸거나 문자 메시지를 보낼 때 사용됩니다 .

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 목록에서 연락처의 이름을 터치해 세부정보를 봅니다 .

3 연락처의 기본 전화번호로 사용할 전화번호를 길게 터치합니다 .

4 메뉴가 열리면 **기본 번호로 설정**을 터치합니다 .

기본 전화번호는 체크 표시 (☑) 로 표시됩니다 .

특정 연락처에서 온 전화를 모두 음성사서함으로 전환

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 목록에서 연락처의 이름을 터치해 세부정보를 봅니다 .

3 **메뉴** ☰ 를 누르고 **옵션**을 터치합니다 .

4 **수신전화**를 선택합니다 .

5 **뒤로** ↩ 를 누릅니다

이 연락처에서 전화가 오면 전화가 울리지 않고 발신자를 바로 음성사서함으로 안내합니다 .

연락처에 개별 벨소리 설정

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 목록에서 연락처의 이름을 터치해 세부정보를 봅니다 .

3 **메뉴** ☰ 를 누르고 **옵션**을 터치합니다 .

4 벨소리 스크롤 목록이 열리면 , 해당 연락처에서 전화가 올 때 재생할 벨소리를 터치합니다 .

벨소리가 재생됩니다 .

5 **확인**을 터치합니다 .

연락처 삭제

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 목록에서 연락처의 이름을 터치해 세부정보를 봅니다 .

3 **메뉴** 를 누르고 **연락처 삭제**를 터치합니다 .

Google 주소록 (또는 수정 가능한 연락처가 있는 다른 계정) 에서 연락처를 삭제하면 다음에 휴대전화를 동기화할 때 웹에 있는 주소록에서도 연락처가 삭제됩니다 .

Facebook 과 같은 읽기 전용 계정의 연락처는 삭제할 수 없습니다 . 대신 연락처를 숨긴다는 메시지가 표시됩니다 . 읽기 전용 계정에서 숨겨진 연락처를 복원하려면 휴대전화에서 해당 계정을 삭제한 후 다시 추가해야 합니다 .

연락처에 수정 가능한 연락처 (예 : 주소록) 및 읽기 전용 계정 (예 : Facebook) 의 정보가 모두 포함되어 있는 경우 읽기 전용 계정의 정보를 삭제하는 대신 숨긴다는 메시지가 표시됩니다 .

4 **확인**을 터치하여 연락처를 삭제할 것임을 확인합니다 .

연락처로 연결하기

주소록이나 즐겨찾기 탭에서 상대방의 기본 전화번호로 빨리 전화하거나 문자 (SMS) 또는 멀티미디어 메시지 (MMS) 를 보낼 수 있습니다 . 또한 세부정보를 열어 상대방과 연결할 수 있는 모든 방법을 볼 수도 있습니다 .

이 섹션에서는 연락처 목록 화면에서 연락처로 연결하는 방법을 설명합니다 . 주소록 애플리케이션은 연락처를 Gmail(“Gmail” - 129 페이지 참조) 및 메시지 (“메시지 ” - 217 페이지 참조) 등 많은 다른 애플리케이션과 공유합니다 .

Android 용 빠른 주소록을 사용하여 연결

1 연락처의 사진을 터치하여 Android 용 빠른 주소록을 엽니다 .

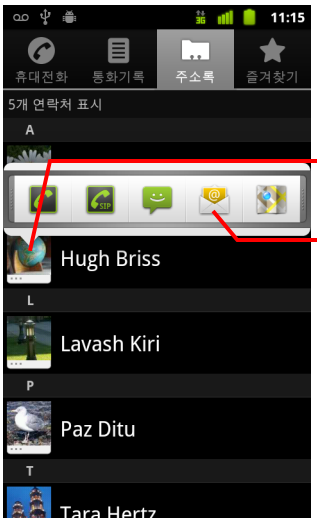

연락처의 이미지를 터치합니다 .

그런 다음 원하는 아이콘을 터치해 연결합니다 .

2 원하는 아이콘을 터치해 연결합니다 .

아이콘은 연락처에 포함된 정보와 휴대전화에 설정된 애플리케이션 및 계정에 따라 다릅니다 .

자세한 내용은 “ 빠르게 연락하기 ” - 43 페이지를 참조하세요 .

연락처로 연결

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 연결하려는 연락처를 터치합니다 .

즐겨찾기 목록이나 통화 기록에서 녹색 전화 아이콘을 터치하여 표시된 번호로 전화를 걸 수도 있습니다 .

3 연락처 세부정보 화면에서 연락처로 연결할 방법을 터치합니다 .

전화번호의 경우 , 해당 번호로 전화를 걸면 전화 애플리케이션으로 자동 전환됩니다 . 다른 연결 방법의 경우 , 상대방의 주소가 입력된 상태에서 관련 애플리케이션으로 자동 전환됩니다 .

연락처의 기본 번호로 통화

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 통화할 연락처를 길게 터치합니다 .

3 메뉴가 열리면 **통화**를 터치합니다 .

실제 메뉴 항목은 연락처에 설정한 기본 번호에 따라 다릅니다 . 따라서 **휴대전화로 전화걸기** , **직장으로 전화걸기** 등일 수도 있습니다 .

전화번호로 전화를 걸면 전화 애플리케이션으로 자동 전환됩니다 . 전화 걸기에 대한 자세한 내용은 “ 전화 걸기 및 받기 ” - 73 페이지를 참조하세요 .

연락처의 기본 번호로 문자 및 멀티미디어 메시지 보내기

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 통화할 연락처를 길게 터치합니다 .

3 메뉴가 열리면 **연락처에 문자 보내기**를 터치합니다 .

새 메시지에 연락처의 전화번호가 입력된 상태로 메시지 애플리케이션으로 자동 전환됩니다 . 문자 및 멀티미디어 메시지 보내기에 대한 자세한 내용은 “ 메시지 ” - 217 페이지를 참조하세요 .

빠른 주소록을 사용하여 문자 또는 멀티미디어 메시지를 보낼 수도 있습니다 . “ 빠르게 연락하기 ” - 43 페이지를 참조하세요 .

표시할 연락처 변경하기

전화번호가 없는 연락처를 숨길 수 있습니다 . 또한 각 계정에 대해 주소록에 표시할 연락처 그룹을 구성할 수 있습니다 .

전화번호가 없는 연락처 표시 여부 설정

연락처 목록을 전화하는 데만 사용하는 경우 전화번호가 없는 모든 연락처를 숨길 수 있습니다 .

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **표시 옵션**을 터치합니다 .

3 **전화가 있는 연락처만**을 선택하거나 선택 취소합니다 .

표시할 그룹 변경

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **표시 옵션**을 터치합니다 .

3 계정을 터치하여 그룹 목록을 엽니다 .

계정의 그룹은 계정 유형에 따라 다릅니다 .

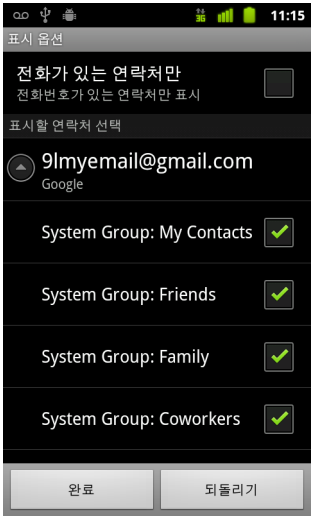

4 주소록에서 연락처를 보려는 그룹을 선택하거나 선택 취소합니다 .

이 작업은 이 화면에서 연락처 그룹을 표시하는 방식에만 영향을 주며 동기화 설정에는 영향을 주지 않습니다 .

5 **완료**를 터치합니다 .

변경하는 동안 메시지가 표시됩니다 . 변경사항이 많은 연락처에 적용되는 경우 시간이 걸릴 수 있습니다 .

연락처 표시 방법 변경

1 주소록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **표시 옵션**을 터치합니다 .

3 **목록 정렬 기준**을 터치하여 연락처를 성이나 이름 순으로 표시할지를 설정합니다 .

4 **연락처 이름 표시 방법**을 터치하여 연락처의 이름이나 성 중 무엇을 먼저 표시할지를 설정합니다 .

연락처 통합하기

계정을 추가하거나 이메일 주고받기와 같은 방식으로 연락처를 추가하는 경우 , 주소록에서는 중복된 새 연락처 정보를 기존 연락처와 통합해 중복을 방지합니다 . 통합 작업은 직접 실행할 수도 있습니다 .

또한 웹의 주소록에서 **추가 기능** 메뉴의 **중복 항목 찾기 및 병합**을 사용하여 중복 항목을 삭제할 수도 있습니다 . 자세한 내용은 웹의 주소록을 참조하세요 .

연락처 통합

1 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .

2 정보를 추가하려는 연락처를 터치합니다 .

이는 통합 후에 주소록에 표시될 연락처입니다 .

3 **메뉴** 를 누르고 **연락처 수정**을 터치합니다 .

4 **메뉴** 를 누르고 **통합**을 터치합니다 .

가능성이 있는 연락처들이 화면 상단에 표시됩니다 . 모든 연락처 표시를 터치하여 전체 연락처 목록에서 하나의 연락처를 선택할 수 있습니다 .

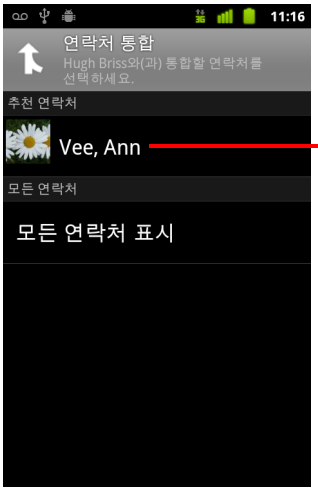

통합하려는 정보가 있는 연락처를 터치합니다 .

5 첫 번째 연락처와 통합할 정보가 있는 연락처를 터치합니다 .

두 번째 연락처의 정보가 첫 번째 연락처에 추가되고 두 번째 연락처는 주소록에 더 이상 표시되지 않습니다 .

자동 및 수동으로 통합된 정보를 비롯하여 연락처 정보의 출처를 보는 방법에 대해서는 " 연락처 세부정보 수정하기 " - 111 페이지를 참조하세요 . 실수로 통합된 연락처를 분리하는 방법에 대해서는 " 연락처 정보 분리하기 " - 119 페이지를 참조하세요 .

연락처 정보 분리하기

휴대전화의 각 연락처에는 다양한 출처의 정보가 포함될 수 있습니다 . 이러한 정보는 사용자가 입력했거나 , 사용자가 계정을 추가할 때 주소록에서 자동으로 정보를 통합했거나 , 사용자가 직접 연락처를 통합했을 수 있습니다 .

다른 출처의 연락처 정보가 잘못 통합된 경우 휴대전화에서 연락처 정보를 다시 분리할 수 있습니다 .

연락처 정보 분리

1. 주소록 또는 즐겨찾기를 엽니다 .
2. 정보를 분리하려는 연락처를 터치합니다 .
3. **메뉴** 를 누르고 **연락처 수정**을 터치합니다 .
4. **메뉴** 를 누르고 **연락처 분리**을 터치합니다 .

   연락처 정보가 주소록 목록에서 각각 분리되어 나타납니다 .

계정

휴대전화에 설치된 애플리케이션에 따라 여러 Google 계정이나 Microsoft Exchange ActiveSync 계정 , 다른 종류의 계정에 있는 주소록 , 이메일 , 캘린더 일정 및 기타 정보를 휴대전화와 동기화할 수 있습니다 .

예를 들어 Google 계정을 추가하여 개인 이메일과 주소록 , 캘린더를 항상 사용할 수 있습니다 . 또한 직장에서 Exchange ActiveSync 계정을 추가하여 회사 이메일을 읽을 수 있으며 회사 주소록을 손쉽게 사용할 수 있습니다 .

휴대전화에서 계정과 애플리케이션이 상호 작용하는 방식을 구성하려면 계정 및 동기화 설정과 Gmail, 캘린더 , 이메일 및 다른 애플리케이션의 설정을 사용합니다 . 웹브라우저를 사용하여 비밀번호와 다른 일반적인 계정 설정을 변경할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 계정 추가 및 삭제하기 " - 122

" 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125

계정 추가 및 삭제하기

Google 계정과 Microsoft Exchange ActiveSync 계정을 여러 개 추가할 수 있습니다 . 또한 애플리케이션에 따라 다른 종류의 계정을 추가할 수도 있습니다 . 어떤 계정은 이 섹션에 설명된 대로 계정 및 동기화 설정에서 추가할 수 있으며 그 외의 경우 해당 종류의 계정에서 작동하는 애플리케이션을 사용하여 추가할 수 있습니다 . 예를 들어 IMAP 및 POP3 이메일 계정은 이메일 애플리케이션을 사용하여 추가할 수 있습니다 (“ 이메일 계정 추가 및 수정하기 ” - 211 페이지 참조).

계정 추가

계정을 추가하려면 경우에 따라 먼저 IT 지원 담당자에게 계정에 대해 자세한 내용을 문의해 보시기 바랍니다 . 계정의 도메인이나 서버 주소가 필요할 수도 있습니다 .

1 계정 및 동기화 설정 화면을 엽니다 .

주소록에서 **메뉴** 를 누르고 **계정**을 터치하여 화면을 열거나 설정 애플리케이션에서 직접 열 수도 있습니다 .

계정 및 동기화 설정 화면에 현재 동기화 설정과 계정 목록이 표시됩니다 .

“ 계정 동기화 및 표시 옵션 ” - 125 페이지를 참조하세요 .

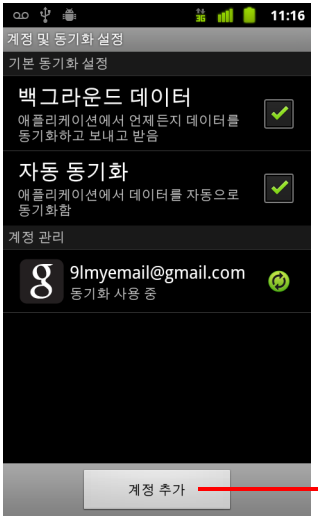

' 계정 추가 ' 를 터치합니다 .

2 **계정 추가**를 터치합니다 .

3 추가할 계정의 종류를 터치합니다 .

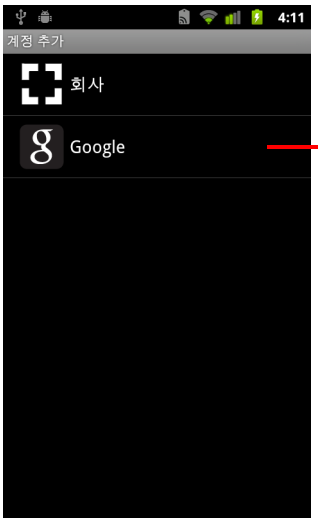

4 화면에 표시되는 단계에 따라 계정에 대한 필수 및 선택 사항을 입력합니다 .

계정에는 대부분 사용자 이름과 비밀번호가 필요하지만 , 자세한 내용은 계정의 종류 및 연결하려는 서비스 설정에 따라 다를 수 있습니다 .

Microsoft Exchange ActiveSync 를 기준으로 한 계정 추가에 대해 자세한 내용을 보려면 " 이메일 계정 추가 및 수정하기 " - 211 및 " 이메일 계정 설정 변경하기 " - 213 의 표를 참조하세요 . 이 섹션에는 이메일 애플리케이션으로 IMAP 이나 POP3, SMTP 기반 이메일 계정을 추가하는 방법에 대해서도 설명되어 있습니다 .

5 계정을 설정합니다 .

계정 종류에 따라 휴대전화와 동기화할 데이터 종류와 계정의 이름 , 기타 세부정보를 설정하라는 메시지가 표시될 수 있습니다 .

설정을 완료하면 계정 및 동기화 설정 화면의 목록에 계정이 추가됩니다 . 계정 , 이메일 , 주소록 , 기타 정보가 설정한 방법에 따라 휴대전화와 동기화를 시작합니다 .

계정 설정 방식을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125 페이지를 참조하세요 .

계정 삭제

계정을 삭제하여 해당 계정과 이메일 , 주소록 , 설정 등의 모든 관련 정보를 휴대전화에서 제거할 수 있습니다 .

그러나 휴대전화에서 처음에 로그인한 Google 계정은 삭제할 수 없습니다 . 이 경우에는 휴대전화에서 개인정보를 모두 삭제해야 합니다 . 계정을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 개인정보 보호 " - 359 페이지를 참조하세요 .

1 계정 및 동기화 설정 화면을 엽니다 .

주소록에서 **메뉴** 를 누르고 **계정**을 터치하여 화면을 열거나 설정 애플리케이션에서 직접 열 수도 있습니다 .

계정 및 동기화 설정 화면에 현재 동기화 설정과 계정 목록이 표시됩니다 .

2 삭제할 계정을 터치합니다 .

3 **계정 삭제**를 터치합니다 .

4 계정을 삭제할 것임을 확인합니다 .

계정 동기화 및 표시 옵션

휴대전화의 모든 애플리케이션에 대해 백그라운드 데이터 사용과 동기화 옵션을 설정할 수 있습니다 . 또한 각 계정에 대해 동기화할 데이터 종류를 설정할 수 있습니다 . Gmail 과 캘린더와 같은 일부 애플리케이션에는 자체적인 동기화 설정이 있습니다 .

주소록 , Gmail 및 캘린더 같은 애플리케이션은 여러 애플리케이션의 데이터를 동기화할 수 있습니다 . 그 외 애플리케이션은 휴대전화에서 처음 로그인한 Google 계정의 데이터 또는 해당 애플리케이션과 특별히 연결된 계정의 데이터만 동기화합니다 .

일부 계정의 경우 동기화가 양방향으로 이루어집니다 . 즉 , 휴대전화에서 정보를 변경하면 웹에 있는 해당 정보의 복사본이 변경됩니다 . Google 계정은 이러한 양방향 동기화를 지원합니다 . 그 외 계정의 경우 한 방향 동기화만 지원합니다 . 즉 , 휴대전화의 정보는 읽기 전용입니다 .

일반 동기화 설정 구성

1 계정 및 동기화 설정 화면을 엽니다 .

주소록에서 **메뉴** 를 누르고 **계정**을 터치하거나 , **홈** , **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정**을 터치하여 설정에서 직접 이 화면을 열 수 있습니다 .

화면에 현재 동기화 설정과 계정 목록이 표시됩니다 .

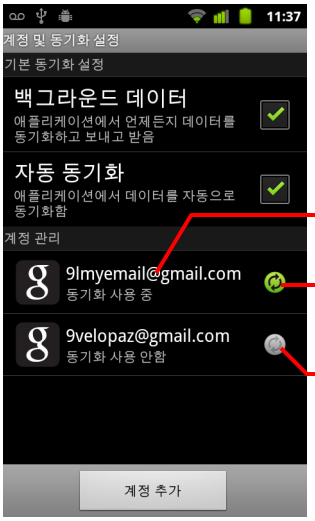

계정을 터치하여 구성합니다 .

계정의 일부 또는 전체 정보가 휴대전화와 자동으로 동기화됩니다 .

계정 정보가 휴대전화와 자동으로 동기화되지 않습니다 .

- 일부 또는 전체 계정 정보가 휴대전화와 자동으로 동기화되도록 구성되어 있음을 나타냅니다 .

- 계정 정보가 휴대전화와 자동으로 동기화되도록 구성되어 있지 않음을 나타냅니다 .

2 애플리케이션과 서비스를 직접 사용하고 있지 않을 때 (즉 , 백그라운드로 실행 중일 때) 애플리케이션과 서비스의 데이터 전송 여부를 설정하려면 **백그라운드 데이터**를 선택하거나 선택 취소합니다 .

이 옵션을 선택 취소하면 **새로고침** 메뉴 항목을 터치하거나 이메일을 보내기 전까지 , Gmail 은 새 메일의 수신을 중지하고 캘린더는 일정 동기화를 중지합니다 .

3 휴대전화나 웹에서 변경하는 정보를 자동으로 서로 동기화할지 여부를 설정하려면 **자동 동기화**를 선택하거나 선택 취소합니다 .

예를 들어 이 옵션을 선택할 경우 , 휴대전화에서 주소록을 변경하면 웹의 Google 주소록도 자동으로 변경됩니다 .

옵션을 선택 취소해도 애플리케이션의 도구를 사용하여 데이터를 직접 동기화할 수 있습니다 . “ 수동으로 정보 동기화 ” - 126 페이지를 참조하세요 .

수동으로 정보 동기화

1 계정 및 동기화 설정 화면을 엽니다 .

2 동기화하려는 계정을 터치합니다 .

3 **메뉴** 를 누르고 **지금 동기화**를 터치합니다 .

계정의 동기화 설정 변경

1 계정 및 동기화 설정 화면을 엽니다 .

2 동기화 설정을 변경하려는 계정을 터치합니다 .

데이터 및 동기화 화면이 열리고 계정에서 동기화할 수 있는 정보 유형 목록이 표시됩니다 .

선택된 항목은 휴대전화와 동기화되도록 설정됩니다 .

3 휴대전화와 동기화할 정보 유형을 선택하거나 선택 취소합니다 .

옵션을 선택 취소해도 휴대전화에서 정보가 삭제되지는 않으며 , 단지 정보가 웹에 있는 버전과 동기화 상태를 유지하지 않게 됩니다 . 해당 계정에서 이전에 동기화한 정보를 삭제하려면 계정을 삭제해야 합니다 .

Gmail

Gmail 은 Google 의 웹 기반 이메일 서비스입니다 . 처음 휴대전화를 설정할 때 기존 Gmail 계정을 사용하도록 설정하거나 새 계정을 만들었을 겁니다 . 휴대전화에서 Gmail 애플리케이션을 처음 열면 받은편지함에 웹에 있는 Gmail 계정의 메일이 포함됩니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

"Gmail 의 차별성 " - 131
"Gmail 버전 및 사용 가능 여부 " - 130
"Gmail 및 받은편지함 열기 " - 132
" 메일 읽기 " - 135
" 메일 쓰기 및 보내기 " - 138
" 답장 쓰기 또는 전달하기 " - 140
" 자동분류함 사용하기 " - 142
" 대화 일괄 작업하기 " - 145
" 메일에 별표 표시하기 " - 146
" 대화에 라벨 지정하기 " - 147
" 라벨별로 대화 보기 " - 148
" 라벨별로 대화 동기화하기 " - 149
" 스팸 신고하기 " - 151
" 메일 검색하기 " - 152
" 대화 보관하기 " - 153
" 메일에 서명 추가하기 " - 154
" 단축키 사용하기 " - 155
"Gmail 설정 변경하기 " - 156

Gmail 버전 및 사용 가능 여부

이 섹션에서는 Android 버전 2.2(Froyo) 또는 2.3(Gingerbread) 용 Gmail 버전 2.3.2 에 대해 설명합니다 . 사용하는 Gmail 버전을 확인하려면 대부분의 Gmail 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **정보**를 터치하거나 **더보기** > **정보**를 터치합니다 .

Gmail 버전 2.3.2 는 현재 아르헨티나 , 오스트리아 , 호주 , 벨기에 , 불가리아 , 브라질 , 캐나다 , 스위스 , 체코 , 덴마크 , 에스토니아 , 스페인 , 핀란드 , 프랑스 , 영국 , 그리스 , 홍콩 , 크로아티아 , 헝가리 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이탈리아 , 일본 , 한국 , 카자흐스탄 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 리트비아 , 멕시코 , 네덜란드 , 노르웨이 , 뉴질랜드 , 필리핀 , 폴란드 , 포르투갈 , 루마니아 , 세르비아 , 러시아 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 태국 , 대만 , 미국 , 남아프리카 공화국의 Android 마켓에서 다운로드할 수 있습니다 .

자신의 국가가 목록에 없는 경우 이동통신사에 따라 이 버전의 Gmail 을 무선 (OTA) 업데이트로 받을 수 있습니다 .

Gmail 의 차별성

웹에 기반한 서비스 메일은 Google 서버에 저장되지만 , 휴대전화의 Gmail 애플리케이션 또는 웹브라우저를 통해 메일을 읽고 , 쓰고 , 정리합니다 . 메일이 Google 서버에 저장되기 때문에 빠르고 강력한 Google 검색을 사용하여 전체 메일 기록을 검색할 수 있습니다 .

한 곳에서 작업을 수행하면 모든 곳에 반영됩니다 . 예를 들어 , 휴대전화에서 Gmail 메일을 읽으면 웹 브라우저에서도 읽음으로 표시됩니다 . 또한 브라우저를 사용하여 보낸 메일 또는 아직 보내지 않은 임시보관함의 메일도 휴대전화의 Gmail 에 표시됩니다 .

대화 형태로 구성 하나의 메일과 그에 대한 모든 답장이 받은편지함에서 하나의 대화로 표시됩니다 . 다른 이메일 서비스의 경우 일반적으로 메일에 대한 답장이 날짜별로 분산되어 흩어져 있는 것과는 다릅니다 . Gmail 에서는 주고받은 메일을 쉽게 추적할 수 있습니다 .

폴더가 아닌 라벨로 정리 메일에 라벨을 지정하여 대화를 다양하게 정리할 수 있습니다 . 다른 이메일 서비스의 경우 하나의 메일을 하나의 폴더에만 저장할 수 있습니다 . 예를 들어 Gmail 을 사용하면 오빠의 생일 선물에 관한 엄마와의 대화에 ' 엄마 ' 와 ' 오빠 ' 라는 라벨 두 개를 모두 지정할 수 있습니다 . 그런 다음 나중에 두 라벨 중 하나로 메일을 찾을 수 있습니다 . 하지만 폴더를 사용할 경우 , 메일을 ' 엄마 ' 폴더나 ' 오빠 ' 폴더 중 하나에만 저장해야 하며 둘 모두에 저장하지 못합니다 .

휴대전화에 최적화된 기능 Gmail 과 Google 계정은 웹에서 구성하고 사용 방법을 배우는 것이 가장 좋습니다 . 예를 들어 휴대전화의 Gmail 애플리케이션을 사용하여 메일을 구성하는 데 사용하는 라벨과 필터를 만들 수는 없지만 , 휴대전화에서 메일에 라벨을 지정할 수는 있습니다 . Gmail 의 모든 기능에 대해 알아보려면 웹 Gmail 을 방문하는 것이 가장 좋은 방법입니다 .

Gmail 끼리 통한다 물론 Gmail 을 사용하여 어느 이메일 주소로든 이메일을 보낼 수 있으며 누구나 Gmail 주소로 사용자에게 이메일을 보낼 수 있습니다 . 하지만 야후 등 기타 이메일 계정을 사용하는 다른 이메일 서비스 제공업체의 메일을 읽으려면 이메일 애플리케이션을 사용합니다 . “ 이메일 ” - 201 페이지를 참조하세요 .

Gmail 및 받은편지함 열기

Gmail 을 열면 받은편지함에 가장 최근에 받은 대화가 표시됩니다 . 다른 애플리케이션을 사용한 후 Gmail 로 돌아오면 사용 중이던 마지막 화면이 표시됩니다 .

Gmail 열기

- 홈 화면이나 Launcher 에서 Gmail 아이콘 을 터치합니다 .

  “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  받은편지함에는 가장 최근에 받은 메일이 맨 위에 표시됩니다 . 대화를 삭제 , 보관처리 , 필터링하지 않는 한 받은편지함에 모든 대화가 표시됩니다 .

  웹의 Gmail 에서 기본 받은편지함을 자동분류함으로 변경하는 경우 휴대전화의 Gmail 에서도 자동분류함을 보고 기본 받은편지함으로 설정할 수 있습니다 . “ 자동분류함 사용하기 ” - 142 페이지를 참조하세요 .

  현재 Google 계정이 받은편지함의 오른쪽 상단에 표시됩니다 . 계정이 둘 이상인 경우에는 현재 계정을 터치하여 계정을 전환할 수 있습니다 (“ 계정 전환 ” - 134 페이지 참조). 계정을 추가 및 관리는 “ 계정 ” - 121 페이지에 설명되어 있습니다 .

  새 메일이 포함된 대화는 제목이 굵게 표시됩니다 . 대화에서 메일을 읽으려면 제목을 터치합니다 . “ 메일 읽기 ” - 135 페이지를 참조하세요 .

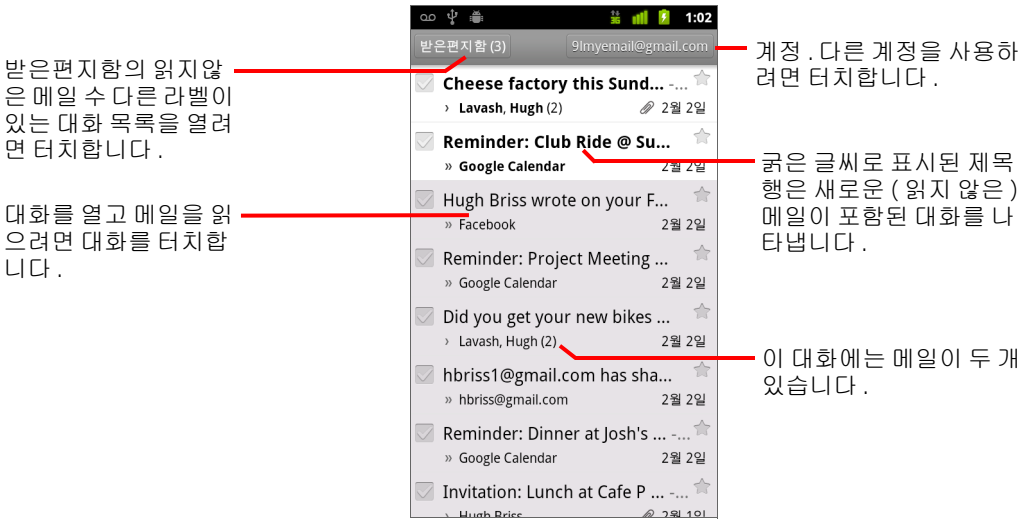

» 사용자가 받는 사람으로 지정된 메일

› 사용자가 참조로 추가된 메일

기타 메일은 단체메일의 일부로 사용자에게 전송된 것입니다 .

자동분류함을 사용하는 경우 대화 목록의 메일에는 Gmail 이나 사용자가 중요하다고 표시했는지 여부도 표시될 수 있습니다 (" 자동분류함 사용하기 " - 142 페이지 참조).

중요한 메일은 노란색 아이콘으로 표시됩니다 .

» 사용자가 받는 사람으로 지정된 중요한 메일

› 사용자가 참조로 추가된 중요한 메일

사용자가 단체메일의 일부로 받은 중요한 메일

Gmail 이 실행 중일 때 받은편지함 열기

- 받은편지함으로 돌아갈 때까지 **뒤로** 를 누릅니다 .

  또는

- 메일을 읽는 동안 **메뉴** 를 누르고 **받은편지함으로 이동**을 터치합니다 .

  또는

- 라벨이 지정된 대화 목록이 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **더보기 > 받은편지함으로 이동**을 터치합니다 .

  자동분류함을 기본 받은편지함으로 설정한 경우 받은편지함 대신 자동분류함이 열립니다 (" 자동분류함 사용하기 " - 142 페이지 참조).

계정 전환

Gmail 은 한 번에 하나의 Google 계정의 대화 , 메일 및 설정을 표시합니다 . 계정이 둘 이상인 경우 계정 화면을 열어 각 계정에서 읽지 않은 메일 수를 확인하고 계정을 전환할 수 있습니다 .

계정을 추가 및 구성하는 방법은 " 계정 " - 121 페이지를 참조하세요 .

1 받은편지함에서 화면 오른쪽 위에 있는 현재 계정을 터치합니다 . 또는 **메뉴** 를 누르고 **계정**을 터치합니다 .

각 계정이 나열되고 어떤 받은편지함이 기본값인지에 따라 받은편지함이나 자동분류함의 읽지 않은 메일 수가 함께 표시됩니다 . 각 계정의 기본 받은편지함도 표시됩니다 (" 자동분류함 사용하기 " - 142 페이지 참조).

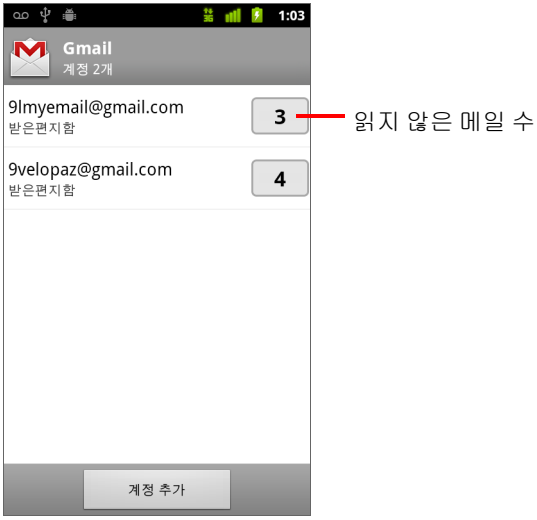

2 읽으려는 이메일이 포함된 계정을 터치합니다 .

설정한 기본 받은편지함에 따라 계정의 받은편지함이나 자동분류함이 열립니다 .

오프라인에서 Gmail 사용

모바일 데이터나 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않은 경우 (예 : 비행 모드인 경우), Gmail 을 사용하여 현재 휴대전화와 동기화 (" 라벨별로 대화 동기화하기 " - 149 페이지 참조) 된 메일을 읽거나 다시 읽고 메일을 작성할 수 있습니다 .

보내는 메일은 휴대전화에서 보낼편지함 라벨로 저장되고 , 연결이 복원되면 자동으로 전송됩니다 . 보낼편지함 라벨로 저장된 메일을 볼 수 있습니다 (" 라벨별로 대화 보기 " - 148 페이지 참조).

메일 읽기

받은편지함의 대화 목록 또는 라벨이 지정된 대화 목록을 보는 동안 대화를 열어 메일을 읽을 수 있습니다 .

Gmail 에서는 새 메일을 휴대전화로 자동으로 ' 푸시 ' 하므로 받은편지함을 수동으로 새로 고칠 필요가 없습니다 (단 , " 라벨별로 대화 동기화하기 " - 149 페이지 참조).

Gmail 설정에서 Gmail 알림을 해제하지 않은 경우 , 새 메일이 오면 상태 표시줄에도 알림이 표시됩니다 . Gmail 설정에서는 이메일 알림을 받을 때 진동을 울릴지 여부를 설정하고 다른 설정도 지정할 수도 있습니다 ("Gmail 설정 변경하기 " - 156 페이지 참조). 자동분류함을 기본 받은편지함으로 사용하는 경우 중요한 메일에 대한 알림만 받을 수 있습니다 (" 자동분류함 사용하기 " - 142 페이지 참조). Gmail 알림을 터치하면 새 메일이 포함된 받은편지함이 열립니다 . 둘 이상의 계정에 새 메일이 있는 경우에는 계정 화면이 열립니다 .

메일 읽기

- 읽으려는 메일이 포함된 대화를 터치합니다 .

  대화는 첫 번째 읽지 않은 새 메일을 엽니다 . 이전에 메일에 별표를 표시한 경우 별표 표시된 첫 번째 메일을 엽니다 . " 메일에 별표 표시하기 " - 146 페이지를 참조하세요 .

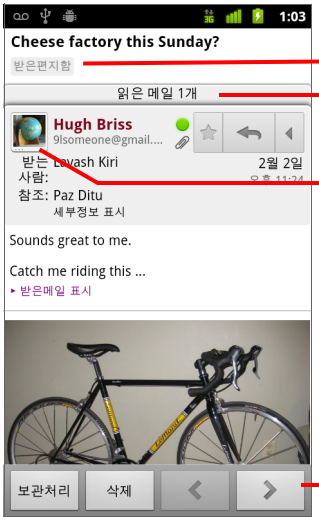

이 대화에는 라벨이 한 개가 있습니다 .

이미 읽은 메일의 발신자와 첫 번째 행을 보려면 터치합니다 .

Google 토크 , 휴대전화 또는 다른 방법을 통해 발신자에게 빠르게 연락하려면 터치합니다 .

전체 대화를 보관처리 또는 삭제하거나 , 다음 또는 이전 대화를 열 수 있습니다 .

메일 헤더에 메일을 보낸 사람 , 보낸 시간 , 받는 사람 및 기타 정보가 표시됩니다 . 아이콘은 메일에 첨부파일이 있는지 여부와 발신자의 Google 토크 온라인 상태를 나타냅니다 . 자세한 내용을 보려면 **세부정보 표시**를 터치하세요 .

메일 발신자의 빠른 주소록 아이콘을 터치하면 발신자에게 빠르게 연락할 수 있는 방법에 대한 목록이 열립니다 . “ 빠르게 연락하기 ” - 43 페이지를 참조하세요 .

대화의 메일을 읽는 동안 화면 아래의 버튼을 사용하여 전체 대화를 보관처리하거나 (“ 대화 보관하기 ” - 153 페이지 참조) 삭제할 수 있습니다 . 대화를 삭제하는 경우 화면 맨위의 표시줄에 있는 **실행취소**를 터치하여 삭제를 취소할 수 있습니다 . (휴지통 라벨에서 삭제하는 대화는 웹의 Gmail 에서 삭제되지 않습니다 .)

메일 아래쪽에 있는 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼을 사용하여 받은편지함의 다음 또는 이전 대화를 엽니다 .

첨부파일 사용

Gmail 에서는 몇 가지 종류의 첨부 이미지 (휴대폰에 따라 .png, jpeg 등) 를 메일에서 표시할 수 있습니다 . 다른 애플리케이션에서는 **미리보기**나 **다운로드** 버튼을 사용할 수 있습니다 . 휴대전화에 설치한 애플리케이션에 따라 스프레드시트 (.xls), 워드 문서 (.doc) 또는 PDF 파일 (.pdf) 과 같은 다양한 종류의 파일을 다운로드하고 읽을 수도 있습니다 . 다른 종류의 파일을 열 수 있도록 하는 다른 애플리케이션을 추가할 수도 있습니다 .

다운로드하는 첨부파일은 휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드에 저장됩니다 . 이미지 파일은 갤러리의 앨범에 추가됩니다 . 다운로드한 파일을 보고 , 다시 열고 , 삭제하는 방법은 “ 다운로드 관리하기 ” - 51 페이지를 참조하세요 .

메일에서 텍스트 복사

받은 메일에서 텍스트를 복사하여 작성 중인 메일이나 다른 애플리케이션의 텍스트 입력란에 붙여 넣을 수 있습니다 .

1 메일을 열고 복사할 텍스트를 스크롤하여 표시합니다 .

“ 메일 읽기 ” - 135 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **텍스트 선택**을 터치합니다 .

3 손가락을 사용하여 복사할 텍스트를 전체 드래그합니다 .

선택한 텍스트가 클립보드에 복사됩니다 .

이제 “ 텍스트 수정하기 ” - 35 페이지에 설명된 방법을 사용하여 복사된 텍스트를 작성하는 메일 또는 다른 애플리케이션의 텍스트 입력란에 붙여넣을 수 있습니다 .

메일 다시 읽기

대화를 열면 , 이미 읽은 메일은 숨겨진 메일 수를 나타내는 탭에 숨겨져 있습니다 .

1 이전에 읽은 메일 수를 나타내는 탭을 터치합니다 .
그러면 각 메일의 첫 번째 줄과 발신자의 이름이 펼쳐집니다 .

2 메일을 다시 읽으려면 펼쳐진 탭을 터치하면 됩니다 .

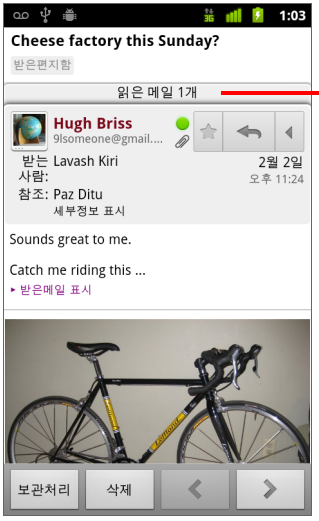

요약 탭을 보려면 읽지 않은 메일 수를 나타내는 탭을 터치합니다 .

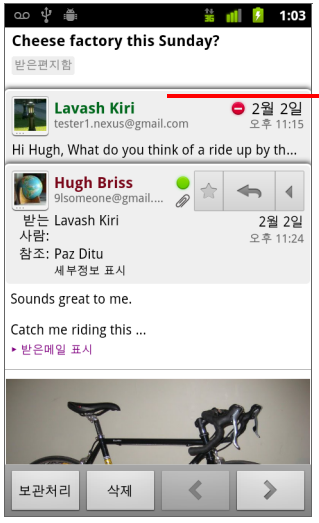

이미 읽은 메일을 다시 읽을 수 있도록 열려면 메일의 탭을 터치합니다 .

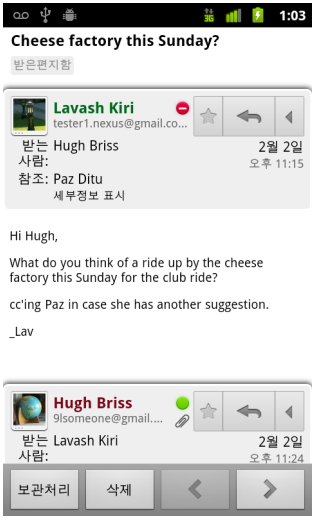

메일을 읽거나 탭을 선택할 때 **메뉴** 를 누르고 **읽지않음으로 표시**를 터치하면 읽은 메일을 읽지않음 상태로 되돌릴 수 있습니다 . 이 기능은 나중에 다시 읽으려고 할 때 유용합니다 .

메일 쓰기 및 보내기

Gmail 또는 다른 이메일 주소를 사용하는 한 명 이상의 사용자 또는 그룹에게 메일을 쓰고 보낼 수 있습니다 .

메일 쓰기 및 보내기

1 받은편지함 또는 다른 대화 목록이 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **편지 쓰기**를 터치합니다 .

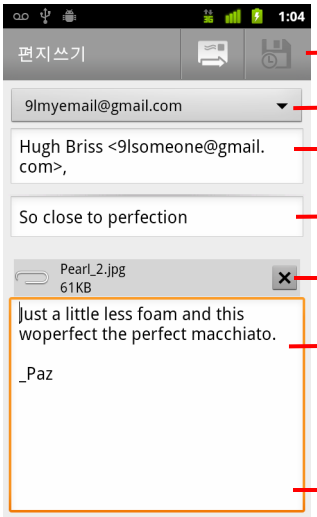

2 이메일을 보낼 때 사용할 주소를 설정합니다 .

화면 위쪽에 이메일을 보내는 데 사용되는 Gmail 계정이 표시됩니다 . Gmail 계정이 둘 이상인 경우 표시된 계정을 터치하여 메일을 보낼 때 사용할 계정을 선택할 수 있습니다 . 웹 Gmail 계정에 대해 보낸사람 주소를 맞춤설정한 경우 이 주소를 사용할 수 있습니다 . 사용자설정 보낸사람 주소를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 웹 Gmail 을 참조하세요 .

3 메일 주소를 입력합니다 .

4 메일 제목을 입력합니다 .

5 메일의 본문을 입력합니다 .

“ 터치 키보드 사용하기 ” - 29 및 “ 텍스트 수정하기 ” - 35 페이지를 참조하세요 .

6 보내기 아이콘 을 터치합니다 .

아직 메일을 보낼 준비가 되지 않았으면 대신 임시보관함에 저장 아이콘 을 터치합니다 . 임시보관함 라벨이 있는 메일을 열어 임시보관 메일을 읽을 수 있습니다 . “ 라벨별로 대화 보기 ” - 148 페이지를 참조하세요 .

메뉴 를 누르고 **삭제**를 터치하여 저장된 임시보관 메일을 비롯하여 메일을 삭제할 수도 있습니다 .

네트워크에 연결되지 않은 경우 , 예를 들어 비행기 모드에서 사용하는 경우 , 네트워크에 다시 연결될 때까지 보낸 메일에 보낼편지함 라벨이 지정되어 휴대전화에 저장됩니다 .

메일의 참조 또는 숨은참조 보내기

메일의 참조 또는 숨은참조를 하나 이상의 주소로 보낼 수 있습니다 .

- 메일을 작성하는 동안 **메뉴** 를 누르고 **참조 / 숨은참조 추가**를 터치하여 주소를 입력할 수 있는 참조와 숨은참조 입력란을 추가할 수 있습니다 .

  텍스트를 입력하면 주소록에서 일치하는 주소가 표시됩니다 . “ 주소록 ” - 103 페이지를 참조하세요 . 추천 주소를 터치하거나 새 이메일 주소를 입력할 수 있습니다 .

메일에 사진 첨부

- 메일을 작성하는 중에 **메뉴** 를 누르고 **첨부**를 터치하여 메일과 함께 사진을 보낼 수 있습니다 .

  사진 사용에 대한 자세한 내용은 “ 갤러리 ” - 269 페이지를 참조하세요 .

중요 메일이 완전히 전송되기 전에 첨부파일 원본을 삭제하지 마세요 . 즉 , 메일에 보낼편지함 라벨이 아닌 보낸편지함 라벨이 생겨야 합니다 . 그렇지 않으면 첨부파일이 전송되지 않습니다 .

- 마음이 바뀌어 메일에서 첨부파일을 삭제하려면 첨부파일 오른쪽의 작은 상자를 터치합니다 .

답장 쓰기 또는 전달하기

답장을 보내거나 전달하여 대화를 계속할 수 있습니다 .

메일 답장 또는 전달

1 메일 헤더에서 **답장** 버튼 을 터치합니다 . 또는 화살표 를 터치하고 **전체답장**이나 **전달**을 터치합니다 .

기본 버튼을 **답장**에서 **전체답장**으로 변경할 수 있습니다 . "Gmail 설정 변경하기 " - 156 페이지를 참조하세요 .

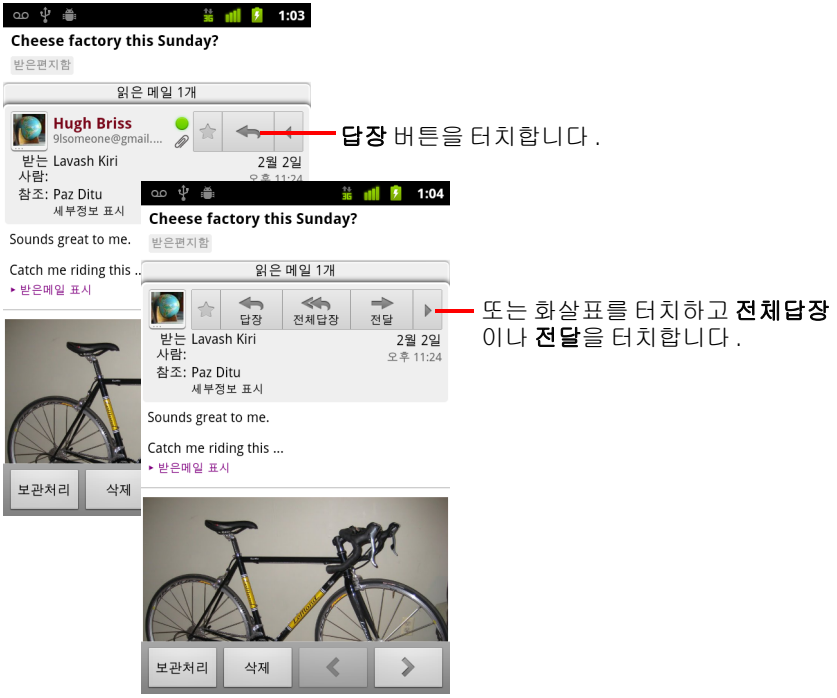

제목을 변경하지 않고 메일에 답장하거나 전달하면 답장이 현재 대화에 추가됩니다 . 제목을 변경하면 새 대화가 시작됩니다 .

" 메일 쓰기 및 보내기 " - 138 페이지에 설명된 대로 주소를 추가하거나 삭제하고 , 제목을 수정하고 , 텍스트나 첨부파일을 추가 또는 삭제할 수 있는 새 화면에 메일이 열립니다 . 또한 왼쪽 상단의 버튼을 터치하여 메일을 답장할지 , 전체답장할지 , 전달할지를 변경할 수 있습니다 .

첨부파일은 전달하는 메일에는 자동으로 포함되지만 , 답장하는 메일에는 그렇지 않습니다 .

메일에 이전 메일의 내용을 함께 표시하려면 **본문에 응답 삽입**을 터치합니다. 하지만 이렇게 하면 원래 메일의 서식이나 첨부파일은 모두 삭제됩니다 .

전체답장을 터치한 다음 주소를 추가하여 진행 중인 대화에 사용자를 추가할 수 있습니다 .

대화의 모든 메일 (답장 또는 전달 중인 메일까지 포함) 이 새 메일에 포함됩니다 . 전달한 메일 다음에 추가되는 메일은 생략됩니다 .

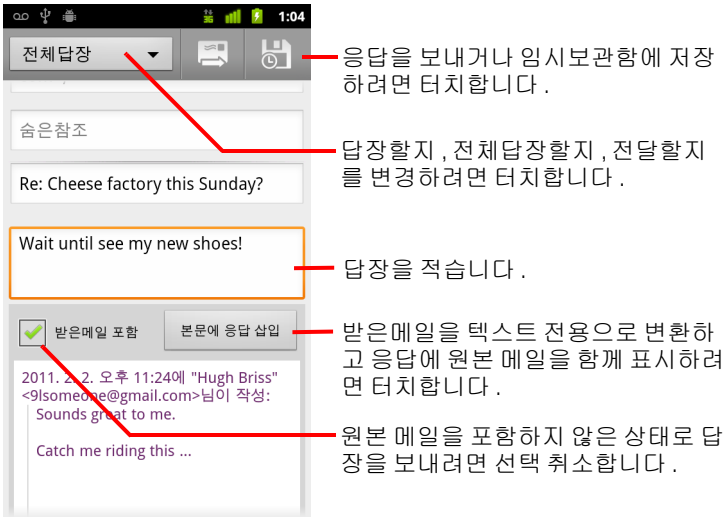
1:04
전체답장
숨은참조
Re: Cheese factory this Sunday?
Wait until see my new shoes!
받은메일 포함
본문에 응답 삽입
2011. 2. 2. 오후 11:24에 "Hugh Briss" <9lsomeone@gmail.com>님이 작성:
Sounds great to me.
Catch me riding this ...
응답을 보내거나 임시보관함에 저장하려면 터치합니다 .
답장할지 , 전체답장할지 , 전달할지를 변경하려면 터치합니다 .
답장을 적습니다 .
받은메일을 텍스트 전용으로 변환하고 응답에 원본 메일을 함께 표시하려면 터치합니다 .
원본 메일을 포함하지 않은 상태로 답장을 보내려면 선택 취소합니다 .

2 보내기 아이콘 을 터치합니다 .

자동분류함 사용하기

웹 Gmail 에서 자동분류함을 표시하도록 구성한 경우 휴대전화 Gmail 에서도 표시하도록 구성할 수 있습니다 . 또한 자동분류함을 기본 받은편지함으로 설정할 수도 있습니다 .

많은 이메일을 받는 경우 자동분류함을 사용하면 중요한 메일과 중요하지 않은 메일을 구분하여 메일을 보다 빠르게 살펴볼 수 있습니다 . Gmail 은 새 메일을 분석하여 중요도를 예측합니다 . 이를 위해 사용자가 과거에 유사한 메일을 어떻게 처리했는지 , 메일이 얼마나 직접적으로 발송되었는지와 기타 여러 요인을 고려합니다 . 또한 Gmail 을 사용할 때 어떤 메일이 중요한지를 Gmail 에 알려줄 수도 있습니다 .

웹 Gmail 에서 자동분류함을 표시하도록 설정하여 휴대전화에서 사용할 수 있도록 하는 방법을 비롯해 자동분류함에 대한 자세한 내용은 웹 Gmail 을 참조하세요 .

자동분류함 열기

자동분류함은 받은편지함에 있는 대화 중 Gmail 이나 사용자가 중요하다고 라벨을 지정한 대화 목록입니다 . 이들은 새 대화이거나 수동으로 또는 필터를 사용하여 다른 라벨에 이동하거나 보관하지 않은 대화입니다 .

- 대화 목록 맨위에 라벨을 터치한 다음 **자동분류함**을 터치합니다 .

  또는

- 라벨 화면에서 자동분류함을 터치합니다 .

  “ 라벨별로 대화 보기 ” - 148 페이지를 참조하세요 .

  또는

- **메뉴** 를 누르고 자동분류함이 기본 받은편지함인 경우 여러 Gmail 화면에서 사용할 수 있는 **받은편지함으로 이동** 메뉴 항목을 터치합니다 .

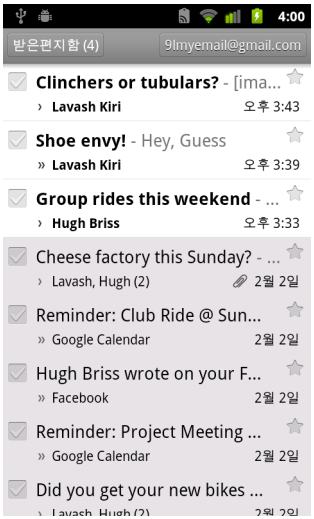

중요한 메일은 노란색 아이콘으로 표시됩니다 .

- 사용자가 받는 사람으로 지정된 중요한 메일
- 사용자가 참조로 추가된 중요한 메일
- 사용자가 단체메일의 일부로 받은 중요한 메일

자동분류함을 기본 받은편지함으로 설정

새 메일을 받을 때 받은편지함 대신 자동분류함이 대화 목록으로 열리도록 설정할 수 있습니다 . 이 설정은 웹 Gmail 에서 자동분류함을 표시하도록 구성한 경우에만 휴대전화 Gmail 에서 사용할 수 있습니다 .

1 받은편지함을 열고 **메뉴** 를 누른 다음 **더보기** > **설정**을 터치합니다 .

2 자동분류함을 선택합니다 .

중요 대화로 표시

1 받은편지함이나 기타 대화 목록에서 중요하다고 표시되지 않은 대화를 하나 또는 여러 개 선택합니다 . 또는 중요하다고 표시되지 않은 대화를 엽니다 .

" 대화 일괄 작업하기 " - 145 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 누르고 **중요 표시**를 터치합니다 .

메일이 자동분류함에 추가되고 Gmail 은 사용자에게 중요한 대화가 무엇인지 학습합니다 .

중요하지 않은 대화로 표시

1. 대화 목록에서 중요하다고 표시된 대화를 하나 이상 선택합니다 . 또는 중요하다고 표시된 대화를 엽니다 .
2. **메뉴** 를 누르고 **중요하지 않은 대화로 표시**를 터치합니다 .

   메일이 자동분류함에서 삭제되고 Gmail 은 사용자에게 중요하지 않은 대화가 무엇인지 학습합니다 .

   자동분류함에서 대화를 연 경우 즉시 자동분류함으로 돌아갑니다 .

대화 일괄 작업하기

받은편지함 또는 다른 라벨이 지정된 대화 목록에서 대화를 일괄적으로 한 번에 보관처리하거나 삭제 또는 다른 작업을 수행할 수 있습니다 .

1 받은편지함이나 다른 대화 목록에서 일괄 작업할 대화를 선택합니다 .

대화를 선택하면 화면 아래에 **보관처리** , **삭제** , 및 **라벨** 버튼이 표시됩니다 .

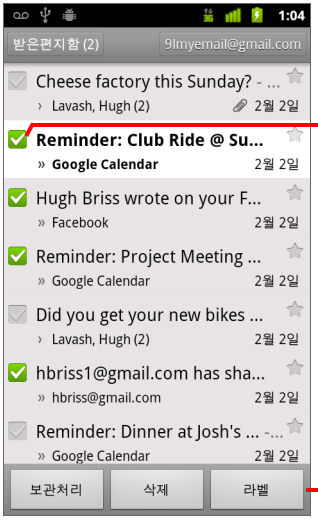

일괄처리에 추가할 대화를 선택합니다 .

버튼을 터치하여 일괄적으로 작업하거나 **메뉴**를 눌러 다른 식으로 일괄처리 작업을 수행합니다 .

2 **보관처리** , **삭제** 또는 **라벨**을 터치합니다 . 또는 **메뉴** 를 누르고 **별표 표시** 나 **스팸신고** , **대화 무시** , **읽음으로 표시 / 읽지않음으로 표시** , **모두 선택 취소**를 터치합니다 .

자동분류함을 사용하고 있는 경우 메뉴에서 중요하거나 중요하지 않은 대화로 표시할 수 있습니다 (" 자동분류함 사용하기 " - 142 페이지 참조).

이 작업은 선택한 메일 모두에 영향을 줍니다 .

일괄 대화를 삭제하는 경우 화면 맨 위의 노란색 막대에 있는 **실행취소**를 터치하여 삭제를 취소할 수 있습니다 . 또한 대화 무시나 보관처리 , 스팸신고 후에도 **실행취소**를 사용할 수 있습니다 .

일괄 메일 작업을 하지 않는 경우 , 체크박스를 숨겨서 대화 제목의 공간을 넓힐 수 있습니다 . "Gmail 설정 변경하기 " - 156 페이지를 참조하세요 .

메일에 별표 표시하기

중요한 메일을 쉽게 찾을 수 있도록 별표를 표시할 수 있습니다 . 별표 표시된 메일이 있는 대화는 받은편지함과 기타 대화 목록에 별표가 표시됩니다 . 별표 표시된 메일이 있는 대화를 보려면 " 라벨별로 대화 보기 " - 148 페이지를 참조하세요 .

메일에 별표 표시

- 메일을 읽는 동안 헤더의 별표를 터치합니다 .

  또는

- 대화 목록에 메일 목록이 표시된 상태에서 메일의 별표를 터치합니다 .

  별표가 금색 (⭐) 으로 바뀝니다 .

메일에서 별표 제거

- 별표를 다시 터치합니다 .

대화의 모든 메일에서 별표 제거

- 대화 목록에서 대화의 별표를 터치합니다 .

대화에 라벨 지정하기

대화에 라벨을 지정하여 정리할 수 있습니다 . Gmail 에는 기본 제공되는 여러 라벨이 있습니다 . 웹 Gmail 에서 자체 라벨을 추가하고 라벨에 색상을 지정할 수 있습니다 . 웹에서 만드는 맞춤형 라벨 색상은 휴대전화의 Gmail 에서 지원되지 않습니다 .

라벨이 지정된 대화를 보는 방법은 " 라벨별로 대화 보기 " - 148 페이지를 참조하세요 .

대화에 라벨 지정

1 대화의 메일을 읽을 때 **메뉴** 를 누르고 **라벨 변경**을 터치합니다 .

2 대화상자가 열리면 대화에 지정할 라벨을 선택합니다 .

3 **확인**을 터치합니다 .

대화에 일괄적으로 라벨 지정

한꺼번에 하나 이상의 대화에 라벨을 지정하거나 변경할 수 있습니다 .

1 받은편지함이나 기타 대화 목록에서 라벨을 지정할 대화를 선택합니다 .

" 대화 일괄 작업하기 " - 145 페이지를 참조하세요 .

2 화면 아래에서 **라벨** 버튼을 터치합니다 .

3 대화상자가 열리면 대화에 지정할 라벨을 선택합니다 .

4 **확인**을 터치합니다 .

대화의 라벨 변경

1 대화의 메일을 읽을 때 **메뉴** 를 누르고 **라벨 변경**을 터치합니다 .

또한 일괄 대화에 라벨을 지정하는 것과 같은 방식으로 **라벨** 버튼을 터치하여 일괄 대화의 라벨을 변경할 수 있습니다 .

2 대화상자가 열리면 라벨을 선택하거나 선택 취소합니다 .

3 **확인**을 터치합니다 .

라벨별로 대화 보기

별표 표시된 메일이 포함된 대화를 비롯하여 같은 라벨이 있는 대화 목록을 볼 수 있습니다 .

" 라벨별로 대화 동기화하기 " - 149 페이지에 설명된 대로 현재 휴대전화에서 동기화할 대화를 라벨 및 시간별로 조정할 수 있습니다 .

라벨이나 별표 지정에 대한 자세한 내용은 " 대화에 라벨 지정하기 " - 147 페이지 또는 " 메일에 별표 표시하기 " - 146 페이지를 참조하세요 .

1 받은편지함이나 다른 대화 목록을 볼 때 목록의 왼쪽 상단에서 현재 라벨 이름을 터치합니다 . 또는 **메뉴** 를 누르고 **라벨로 이동**을 터치합니다 .

라벨이 스크롤 목록에 표시됩니다 . 라벨 색상은 Gmail 에서 기본적으로 지정하거나 , 사용자가 웹에서 Gmail 을 사용하여 라벨에 지정한 색상입니다 .

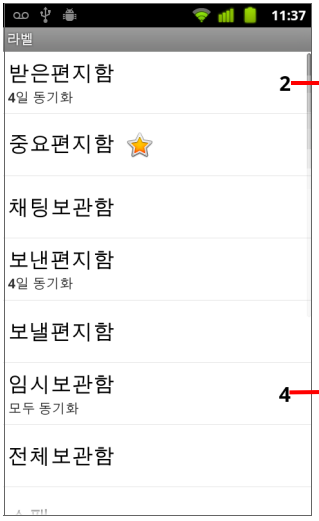

2 읽지 않은 메일이 포함된 이 라벨의 대화 수

4 임시보관 메일이 있는 대화 수

2 특정 라벨이 있는 대화 목록을 보려면 라벨을 터치합니다 .

이 때 보이는 대화 목록은 받은편지함과 비슷하지만 목록의 왼쪽 위에 ' 받은편지함 ' 대신 라벨이 표시됩니다 . 라벨별 대화 목록도 받은편지함을 사용할 때와 같은 방식으로 사용하면 됩니다 .

라벨별로 대화 동기화하기

Gmail 웹메일 서비스에는 사용자가 보내거나 받은 모든 메일을 저장하기 위한 저장공간이 있지만 , 휴대전화는 그렇지 않습니다 . 따라서 Gmail 은 공간을 절약하기 위해 일부 메일만 휴대전화로 다운로드합니다 . 휴대전화에 라벨별로 , 대화 부분별로 , 시간별로 얼마나 자주 메일을 가져올 지 설정할 수 있습니다 .

애플리케이션이 데이터를 동기화하는 방법과 시기를 조정하려면 설정 애플리케이션을 사용합니다 . “ 계정 및 동기화 설정 ” - 358 페이지를 참조하세요 .

동기화할 라벨 선택

1 받은편지함을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **설정** > **라벨**을 터치합니다 .

화면 위쪽에 표시된 계정에 대한 Gmail 라벨 목록이 표시된 동기화 설정 화면이 열립니다 . 각 라벨 아래에는 현재 동기화 설정 (**모두 동기화** , **4 일 동기화**) 이 표시됩니다 . 또는 동기화되지 않은 경우에는 라벨이 표시되지 않습니다 .

3 동기화 설정을 변경할 대화 라벨을 터치합니다 .

그러면 세가지 옵션이 표시됩니다 .

동기화 안함 이 라벨만 지정된 대화는 다운로드하지 않습니다 .

4 일 동기화 이전 4 일 (또는 설정한 일 수) 간의 대화를 다운로드합니다 .

모두 동기화 이 라벨이 있는 대화를 모두 다운로드합니다 .

동기화할 일 수 설정

1. 받은편지함을 엽니다 .
2. **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **설정** > **라벨**을 터치합니다 .
3. **동기화 일 수**를 터치합니다 .
4. 일 수를 입력하고 **확인**을 터치합니다 .

스팸 신고하기

Gmail 서비스는 매우 효과적으로 스팸 (스팸 메일) 을 받은편지함으로부터 차단합니다 . 하지만 스팸 메일을 발견한 경우 , 이 대화를 스팸으로 신고하면 Gmail 서비스 향상에 도움이 됩니다 .

대화를 스팸으로 신고

- 대화의 메일을 읽을 때 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **스팸신고**를 터치합니다 .

  또는

- 받은편지함 또는 다른 대화 목록에서 대화 하나 또는 여러 개를 선택하고 **메뉴** 를 누른 다음 **스팸신고**를 터치합니다 .

  “ 대화 일괄 작업하기 ” - 145 페이지를 참조하세요 .

  대화를 스팸으로 신고하면 해당 대화와 메일이 모두 받은편지함에서 삭제됩니다 . 스팸 라벨이 있는 메일을 표시하여 스팸으로 표시한 메일을 볼 수 있습니다 . “ 라벨별로 대화 보기 ” - 148 페이지를 참조하세요 .

메일 검색하기

내용이나 주소 , 제목 , 라벨 등에 하나 이상의 단어가 포함된 메일을 검색할 수 있습니다 .

메일 검색에는 휴대전화에 동기화된 메일뿐 아니라 웹의 Gmail 계정에 있는 모든 메일이 포함됩니다 (휴지통이나 스팸 라벨이 지정된 메일 제외). 따라서 데이터에 연결되어 있어야만 Gmail 의 메일을 검색할 수 있습니다 .

또한 Gmail 웹사이트에 설명된 고급 검색 옵션을 사용할 수 있습니다 .

1 받은편지함에서 **메뉴** 를 누르고 **검색**을 터치합니다 .

또는 **검색** 버튼 ( ) 을 누릅니다 .

2 검색할 단어를 입력하고 터치 키보드의 이동 버튼 또는 검색창 오른쪽에 있는 돋보기 아이콘 을 터치합니다 . 또는 검색창 아래의 목록에서 이전에 검색한 단어를 터치합니다 .

대화 목록이 열려 검색한 단어가 포함된 메일이 있는 모든 대화를 표시합니다 . 검색한 단어는 제목 표시줄에 표시됩니다 .

받은편지함이나 기타 대화 목록에서 대화를 사용할 때와 같이 이 목록의 대화를 사용합니다 .

검색결과 목록에서 대화를 열면 대화의 메일에서 검색한 단어가 모두 강조 표시됩니다 .

검색한 단어는 휴대전화에 저장되어 나중에 Gmail 에서 검색 시 추천 검색어로 표시됩니다 . Gmail 설정에서 저장된 단어를 삭제할 수 있습니다 (“Gmail 설정 변경하기 ” - 156 페이지 참조).

대화 보관하기

대화를 보관처리하면 삭제하지 않고 받은편지함에서 없앨 수 있습니다 . 보관처리된 대화에는 전체보관함 라벨이 지정되며 , 사용자가 지정한 다른 라벨도 유지됩니다 . " 라벨별로 대화 보기 " - 148 페이지를 참조하세요 . 검색할 때 보관처리된 메일도 포함됩니다 . 누군가 보관처리한 메일에 답장하는 경우 대화가 받은편지함으로 복원됩니다 .

- 대화 목록을 보는 동안 대화를 길게 터치하고 , 메뉴가 열리면 **보관처리**를 터치합니다 .

  또는

- 받은편지함 또는 다른 대화 목록에서 하나 이상의 대화를 선택하고 **보관처리**를 터치합니다 .

  " 대화 일괄 작업하기 " - 145 페이지를 참조하세요 .

  또는

- 메일을 읽을 때 화면 아래에서 **보관처리**를 터치합니다 .

메일에 서명 추가하기

휴대전화에서 보내는 모든 메일에 이름이나 연락처 정보 , 'Android 에서 보냄 ' 과 같은 일반 텍스트를 한 줄 이상 추가할 수 있습니다 . 이 서명은 웹 Gmail 에서 보내는 메일에 추가하는 서명과 상관이 없습니다 .

1 받은편지함이나 다른 라벨이 지정된 대화 목록을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **설정** > **서명**을 터치합니다 .

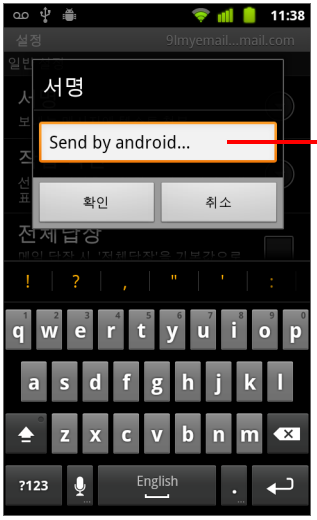

메일에 추가할 서명을 입력한 다음 **확인**을 터치합니다 .

3 서명을 입력합니다 .

4 **확인**을 터치합니다 .

단축키 사용하기

휴대전화에 실제 키보드가 있는 경우 다음과 같은 단축키를 사용하여 대화와 메일을 관리할 수 있습니다 . 휴대전화에 **트랙볼**이나 다른 포인팅 기기가 있는 경우 추가 단축키를 사용할 수 있습니다 .

대화 목록 바로가기

받은편지함과 같은 대화 목록을 볼 때 다음과 같은 단축키를 사용할 수 있습니다 .

u	목록 새로고침
c	새 메시지
입력	대화 열기
y	대화 보관
Alt + 트랙볼 위로 굴리기	목록 맨위로 이동
Alt + 트랙볼 아래로 굴리기	목록 끝으로 이동
Shift + 공백	한 페이지 위로
공백	한 페이지 아래로

메일 바로가기

메일을 읽을 때 다음과 같은 단축키를 사용할 수 있습니다 .

r	대화의 최근 메일에 답장
a	대화의 최근 메일에 전체 답장
f	대화의 최근 메일 전달
y	대화 보관

Gmail 설정 변경하기

Gmail 에 대한 여러 설정을 변경할 수 있습니다 . 각 Gmail 계정에는 자체 설정이 있어 , 설정을 변경하면 현재 계정에만 영향을 줍니다 . " 계정 전환 " - 134 페이지를 참조하세요 .

알림의 빈도와 일부 동기화 설정은 설정 애플리케이션에서 변경합니다 . " 설정 " - 343 페이지를 참조하세요 .

- Gmail 설정을 변경하려면 받은편지함을 열고 **메뉴** 를 누른 다음 **더보기** > **설정**을 터치합니다 .

일반 설정

자동분류함 자동분류함을 기본 받은편지함으로 만들려면 선택합니다 . 그러면 Gmail 을 시작할 때 받은편지함 대신 자동분류함이 새 메일과 함께 열리고 중요한 대화에 속하는 새 메일에 대한 알림만 받습니다 . 웹 Gmail 에서 자동분류함을 표시하도록 구성하지 않은 경우에는 이 설정이 표시되지 않습니다 . " 자동분류함 사용하기 " - 142 페이지를 참조하세요 .

서명 보내는 모든 메일에 첨부할 텍스트를 입력할 수 있는 대화상자가 열립니다 . " 메일에 서명 추가하기 " - 154 페이지를 참조하세요 .

작업 확인 메일 보관처리 , 삭제 및 전송 작업 등 어떤 작업에 대해 확인 메시지를 표시할지 설정할 수 있습니다 .

전체답장 선택하는 경우 메일 헤더의 **답장** 버튼이 **전체답장** 버튼으로 바뀌므로 화살표를 터치하지 않고도 이 버튼에 액세스할 수 있게 됩니다 .

자동 진행 보고 있는 메일을 삭제하거나 보관처리하고 나면 열리는 화면 (다음 대화 , 이전 대화 또는 받은편지함이나 작업 중인 다른 대화 목록) 을 설정할 수 있습니다 .

글꼴 크기 메일의 글꼴 크기를 선택할 수 있습니다 .

일괄 작업 선택하면 일괄처리에 추가할 수 있도록 각 대화 왼쪽에 체크박스를 추가합니다 . " 대화 일괄 작업하기 " - 145 페이지를 참조하세요 .

검색기록 지우기 Gmail 의 모든 계정에서 이전에 검색한 단어 기록을 삭제하려면 터치합니다 . " 메일 검색하기 " - 152 페이지를 참조하세요 .

라벨 동기화되는 대화를 관리할 수 있는 라벨 화면이 열립니다 . " 라벨별로 대화 동기화하기 " - 149 페이지를 참조하세요 .

알림 설정

이메일 알림 이 옵션을 선택하면 새 이메일이 도착할 때 알림을 받습니다 . " 알림 관리하기 " - 27 페이지를 참조하세요 .

벨소리 선택 휴대전화의 기본 벨소리 및 무음 옵션을 포함하여 새 이메일 알림을 받을 때 울리는 벨소리를 선택할 수 있습니다 .

진동 Gmail 알림을 받을 때마다 또는 휴대전화가 무음 모드일 때만 진동이 울리도록 하거나 , 진동이 울리지 않도록 설정할 수 있습니다 . " 소리 설정 " - 351 페이지를 참조하세요 .

한 번만 알림 이 옵션을 선택하면 새 메일이 도착할 때마다 알림을 받는 대신 마지막으로 메일을 읽은 후 처음으로 새 이메일이 도착할 경우에만 알림을 받습니다 .

캘린더

휴대전화의 캘린더는 웹 기반 Google 캘린더의 일정 관리 서비스와 함께 작동하여 일정 , 회의 및 약속을 만들고 관리합니다 . Microsoft Exchange ActiveSync 캘린더 서비스와도 작동합니다 .

휴대전화의 캘린더는 휴대전화에 맞춰 최적화되어 있습니다 . 캘린더 만들기 같은 일부 캘린더 기능은 웹의 Google 캘린더에서만 사용할 수 있습니다 . 웹 버전 캘린더의 기능에 대해 자세히 알아보려면 http://calendar.google.com 을 방문하세요 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 캘린더 및 일정 보기 " - 160

" 일정목록 보기 사용하기 " - 162

" 일별 보기 사용하기 " - 163

" 주간 보기 사용하기 " - 164

" 월간 보기 사용하기 " - 165

" 일정 세부정보 보기 " - 166

" 일정 만들기 " - 167

" 일정 수정하기 " - 168

" 일정 알림 설정하기 " - 170

" 일정 알림 확인 방법 " - 171

" 캘린더 표시 및 동기화 " - 172

" 캘린더 설정 변경하기 " - 173

캘린더 및 일정 보기

캘린더를 열어 자신이 만든 일정을 보거나 다른 사람이 초대한 일정을 볼 수 있습니다 .

처음 휴대전화를 설정할 때는 기존 Google 계정을 사용하도록 구성했거나 새 계정을 만든 상태입니다 . 캘린더 애플리케이션을 휴대전화에서 처음으로 열면 웹의 Google 계정에 있는 기존 캘린더 일정이 표시됩니다 .

Google 캘린더나 Microsoft Exchange 캘린더의 계정을 휴대전화에 추가하고 캘린더에서 이 계정이 표시되도록 구성할 수 있습니다 . “ 계정 ” - 121 페이지를 참조하세요 .

처음으로 휴대전화의 일정을 동기화하도록 캘린더를 설정하면 이전 달부터 앞으로 1 년 동안의 일정이 포함됩니다 . 이후로 계속해서 휴대전화와 웹 캘린더의 1 년간의 일정이 동기화되고 , 휴대전화에서 캘린더를 사용하여 추가하는 일정도 모두 동기화됩니다 .

캘린더 열기

- 홈 화면이나 Launcher 에서 캘린더 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기와 전환에 대한 자세한 내용은 “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  휴대전화에 추가하고 캘린더를 동기화하도록 구성한 각 계정의 일정이 캘린더에 표시됩니다 . 계정 추가에 대한 자세한 내용은 “ 계정 ” - 121 페이지를 참조하세요 .

  각 캘린더의 일정은 다른 색상으로 표시됩니다 . 휴대전화에 표시되는 캘린더에 대한 자세한 내용은 “ 캘린더 표시 및 동기화 ” - 172 페이지를 참조하세요 .

  캘린더에서는 연결되어 있는 모바일 네트워크에서 제공하는 현지 시간대를 기본적으로 사용하여 현재 시간 (일부 보기에서는 빨간색 아이콘과 가로 선) 과 일정 시간을 표시합니다 . 여행하는 경우에는 홈 시간대를 설정하고 캘린더에서 대신 사용할 수 있습니다 . “ 캘린더 설정 변경하기 ” - 173 페이지를 참조하세요 .

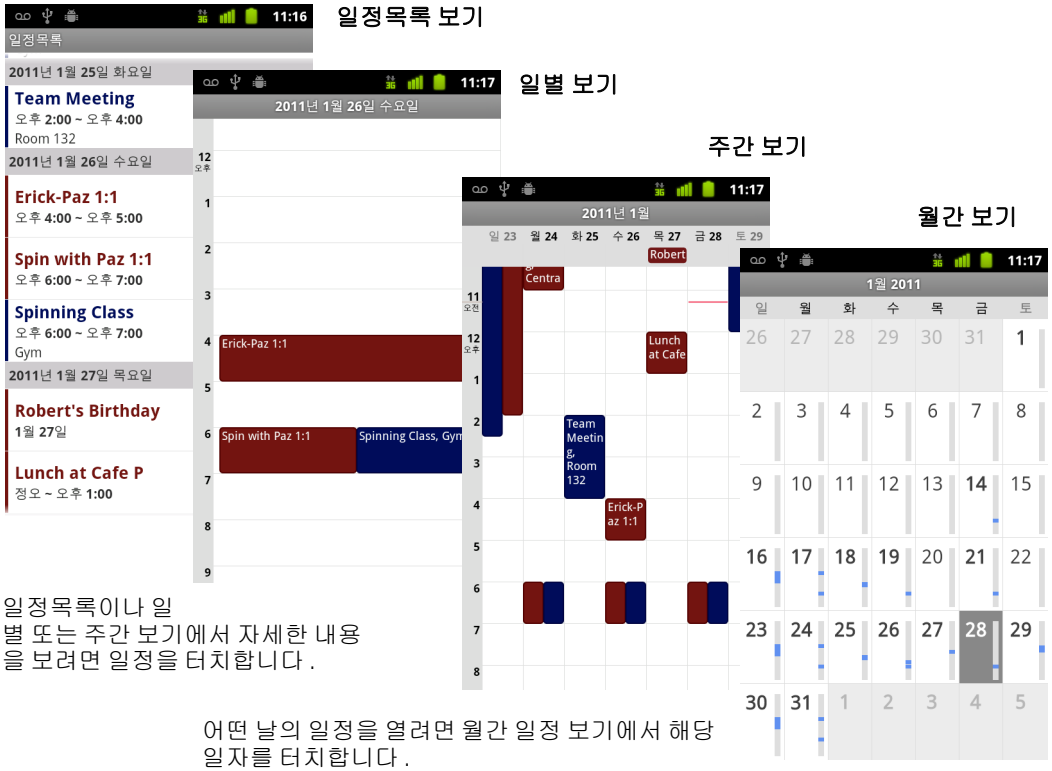

일정목록이나 일별 또는 주간 보기에서 자세한 내용을 보려면 일정을 터치합니다 .

어떤 날의 일정을 열려면 월간 일정 보기에서 해당 일자를 터치합니다 .

캘린더 보기 변경

- **메뉴** 를 누르고 **일정목록**이나 **일** , **주** , **월**을 터치합니다 .

  각 보기에 지정한 기간의 캘린더 일정이 표시됩니다 . 자세한 내용을 보려면 다음을 참조하세요 .

  “ 일정목록 보기 사용하기 ” - 162

  “ 일별 보기 사용하기 ” - 163

  “ 주간 보기 사용하기 ” - 164

  “ 월간 보기 사용하기 ” - 165

- 일정목록 보기에서 일정에 대한 자세한 정보를 보려면 일정을 터치합니다 .
- 월간 보기에서 특정 일자의 일정을 보려면 해당 일자를 터치합니다 .

일정목록 보기 사용하기

일정목록 보기는 일정 목록을 시간 순서대로 표시합니다 . 종일 일정과 며칠에 걸친 일정은 해당일의 맨 위에 표시됩니다 . 일정이 없는 날은 표시되지 않습니다 .

일정목록 보기로 전환

- **메뉴** 를 누르고 **일정목록**을 터치합니다 .

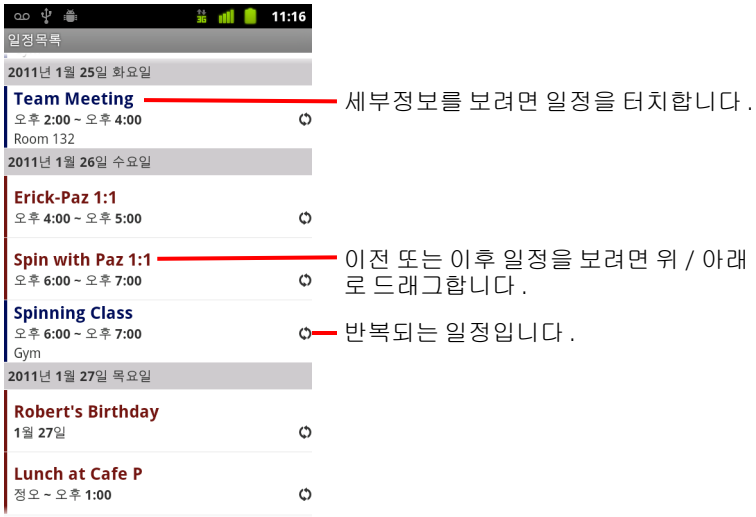

일정목록 보기의 일정에 대해 자세히 알아보기

- 일정을 터치합니다 .

  일정에 대한 세부정보가 포함된 화면이 열립니다 . “ 일정 세부정보 보기 ” - 166 페이지를 참조하세요 .

일별 보기 사용하기

일별 보기는 하루 일정의 차트를 한 시간 / 행 단위의 표로 표시합니다 . 빨간색 행은 현재 시간을 나타냅니다 . 종일 및 며칠에 걸친 일정은 맨 위에 표시됩니다 . 각 일정 제목의 일부가 일정 발생 시간에 해당하는 행에 표시됩니다 .

일별 보기로 전환

- **메뉴** 를 누르고 **일**을 터치합니다 .

- 다른 일자를 보려면 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프합니다 .

일별 보기의 일정에 대해 자세히 알아보기

- 세부정보를 보려면 일정을 터치합니다 .

  “ 일정 세부정보 보기 ” - 166 페이지를 참조하세요 .

- 일정을 보거나 수정 , 삭제하는 옵션과 해당 시간에 새 일정을 만드는 옵션이 포함된 메뉴를 열려면 일정을 길게 터치합니다 .

일별 보기에 일정 추가

- 해당 시간에 새 일정을 만드는 옵션이 포함된 메뉴를 열려면 해당하는 날의 빈 곳이나 일정을 길게 터치합니다 .

  “ 일정 만들기 ” - 167 페이지를 참조하세요 .

주간 보기 사용하기

주간 보기는 한 주간의 일정 차트를 표시합니다 . 종일 및 며칠에 걸친 일정은 맨 위에 표시됩니다 .

주간 보기로 전환

- **메뉴** 를 누르고 **주**를 터치합니다 .

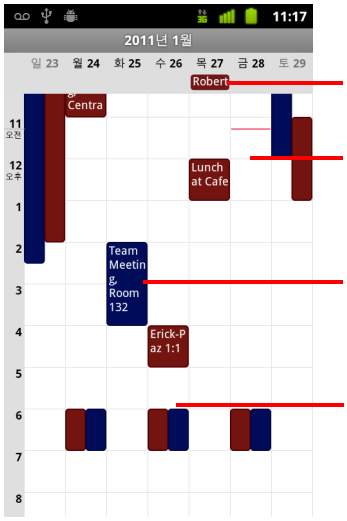
11:17
2011년 1월
일 23 월 24 화 25 수 26 목 27 금 28 토 29
Robert
Centra
Lunch at Cafe
Team Meetin g, Room 132
Erick-P az 1:1
종일 일정입니다 .
새 일정을 만들려면 해당 시간 슬롯이나 일정을 길게 터치합니다 .
세부정보를 보려면 일정을 터치합니다 .
이전이나 이후 일자를 보려면 왼쪽 / 오른쪽으로 드래그합니다 .

주간 보기의 일정에 대해 자세히 알아보기

- 세부정보를 보려면 일정을 터치합니다 .

  “ 일정 세부정보 보기 ” - 166 페이지를 참조하세요 .

- 일정을 보거나 수정 , 삭제하는 옵션과 해당 시간에 새 일정을 만드는 옵션이 포함된 메뉴를 열려면 일정을 길게 터치합니다 .

주간 보기에 일정 추가

- 해당 시간에 새 일정을 만드는 옵션이 포함된 메뉴를 열려면 해당하는 주의 빈 곳이나 일정을 길게 터치합니다 .

  “ 일정 만들기 ” - 167 페이지를 참조하세요 .

월간 보기 사용하기

월간 보기는 월간 일정 차트를 표시합니다 . 각 날짜에서 예약된 일정이 있는 부분은 해당 날짜의 세로 막대에 파란색으로 표시됩니다 .

월간 보기로 전환

▶ **메뉴** 를 누르고 **월**을 터치합니다 .

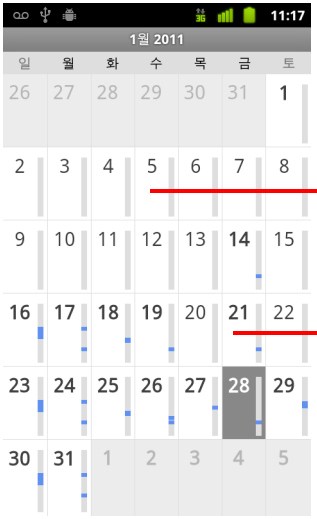

이전 또는 이후 월을 보려면 위 / 아래로 드래그합니다 .

특정일의 일정을 보려면 해당 일자를 터치합니다 .

월간 보기의 일정에 대한 자세한 정보 보기

▶ 일별 보기에서 일정을 보려면 일자를 터치합니다 .

“ 일별 보기 사용하기 ” - 163 페이지를 참조하세요 .

일정 세부정보 보기

일정에 대한 자세한 정보는 현재 보기에 따라 다양한 방법으로 볼 수 있습니다 .

일정에 대한 정보 보기

- 일정목록이나 일별 또는 주간 보기에서 자세한 내용을 보려면 일정을 터치합니다 .
- 월간 보기에서 일별 보기로 전환하려면 일자를 터치합니다 . 그런 다음 일정을 터치하여 세부정보를 봅니다 .

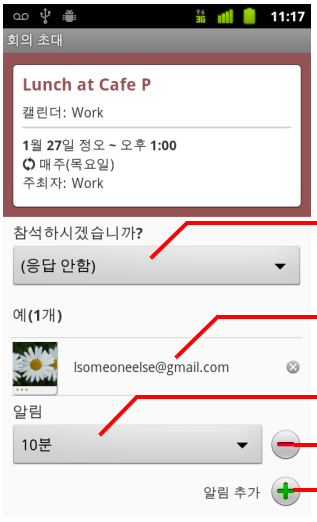

일정에 참석 여부를 설정하려면 터치합니다 .

본인의 상태 아래에 다른 참석자의 상태가 표시됩니다 .

일정에 대한 알림을 받을 시기를 변경하려면 터치합니다 .

알림을 삭제하려면 터치합니다 .

일정에 대한 다른 알림을 추가하려면 터치합니다 .

일정에 참석할지 여부는 **참석하시겠습니까 ?** 메뉴를 사용하여 설정하거나 변경할 수 있습니다 .

다른 참석자의 상태는 본인의 상태 아래에 표시됩니다 .

홈 시간대로 작동하도록 캘린더를 구성하지 않는 한 일정 시간은 현재 이동통신사가 설정한 시간대로 표시됩니다 (“ 캘린더 설정 변경하기 ” - 173 페이지 참조).

일정 알림을 변경하거나 더하기 (+) 버튼을 터치하여 알림을 추가할 수 있습니다 . “ 일정 알림 설정하기 ” - 170 페이지를 참조하세요 .

일정을 변경할 권한이 있는 경우 “ 일정 수정하기 ” - 168 페이지에 설명된 대로 **메뉴** 를 눌러 일정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다 .

일정 만들기

휴대전화의 캘린더를 사용하여 휴대전화와 웹의 Google 캘린더에 표시되는 일정을 만들 수 있습니다 .

일정 만들기

1 캘린더 보기에서 **메뉴** 를 누르고 **새 일정**을 터치하여 새 일정의 일정 세부정보 화면을 엽니다 .

일별 , 주간 또는 월간 일정 보기에서 한 곳을 길게 터치하여 화면을 열 수도 있습니다 . 메뉴가 열리면 **새 일정**을 터치하여 이미 입력된 일자와 시간이 있는 일정 세부정보 화면을 엽니다 .

2 일정에 대한 세부정보를 추가합니다 .

일정의 이름과 시간 , 그리고 선택적으로 추가 세부정보를 입력합니다 .

날짜나 시간을 설정할 때는 대화상자의 더하기와 빼기 버튼을 사용하거나 터치 키보드에서 날짜나 시간을 터치하여 입력할 수 있습니다 .

이 일정에 기본 시간대를 사용하거나 다른 시간대를 설정할 수 있습니다 . 일정의 기본 시간대는 캘린더가 홈시간 대로 작동하도록 구성하지 않은 경우 현지 이동통신사가 설정한 시간대입니다 (“ 캘린더 설정 변경하기 ” - 173 페이지 참조).

캘린더가 둘 이상인 경우 일정을 추가할 캘린더를 선택할 수 있습니다 .

알림을 추가하려면 더하기 (+) 버튼을 터치합니다 . “ 일정 알림 설정하기 ” - 170 페이지를 참조하세요 .

3 일정에 참석자를 초대합니다 .

일정에 초대하려는 사람의 이메일 주소를 참석자 입력란에 입력합니다 . 주소가 여러 개인 경우 쉼표로 구분합니다 (,). 초대를 받는 사람이 Google 캘린더를 사용하는 경우 캘린더와 이메일로 초대장을 받게 됩니다 .

4 **메뉴** 를 누르고 **나머지 옵션 표시**를 터치하여 일정에 대한 세부정보를 추가합니다 .

5 일정 세부정보 화면의 아래로 스크롤하고 **완료**를 터치합니다 .

일정이 캘린더에 추가됩니다 .

일정 수정하기

휴대전화나 웹에서 만든 일정을 수정할 수 있습니다 . 또한 다른 사용자가 허용한 경우 , 해당 사용자가 만든 일정을 수정할 수도 있습니다 .

일정 수정

1 일정 요약을 엽니다 .

“ 일정 세부정보 보기 ” - 166 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 누르고 **일정 수정**을 터치합니다 .

일정 세부정보 화면이 열립니다 . 이 화면은 “ 일정 만들기 ” - 167 페이지에 설명된 화면과 같습니다 .

메뉴 를 누르고 **나머지 옵션 표시**를 터치하여 일정 세부정보를 추가하거나 수정합니다 .

3 일정을 변경합니다 .

4 화면 아래로 스크롤하고 **완료**를 터치합니다 .

일정 삭제하기

휴대전화나 웹에서 만든 일정을 삭제할 수 있습니다 . 또한 다른 사용자가 허용한 경우 , 해당 사용자가 만든 일정을 삭제할 수도 있습니다 .

일정 삭제

1 일정 요약을 엽니다 .

" 일정 세부정보 보기 " - 166 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 누르고 **일정 삭제**를 터치합니다 .

3 대화상자가 열리면 **확인**을 터치합니다 .

일정 알림 설정하기

일정에 하나 이상의 알림을 설정하거나 , 본인이 일정을 작성했는지 여부 또는 일정의 다른 세부정보를 수정할 권한이 있는지 여부를 설정할 수 있습니다 .

일정 알림 설정

1 일정 요약을 엽니다 .

" 일정 세부정보 보기 " - 166 페이지를 참조하세요 .

2 알림이 이미 설정되어 있는 경우 더하기 버튼 **+** 을 터치하여 알림을 추가합니다 .

새 알림이 일정 시작 10 분 이전으로 추가됩니다 .

3 알림 시간을 터치하고 , 대화상자가 열리면 일정이 시작되기 전에 알림을 받을 시간을 터치합니다 .

시간이 되면 일정에 대한 알림이 전송됩니다 . " 일정 알림 확인 방법 " - 171 페이지를 참조하세요 .

웹에서 Google 캘린더를 사용하여 추가 알림 설정을 구성할 수 있습니다 .

일정 알림 삭제

1 일정 요약을 엽니다 .

2 알림의 빼기 버튼 (**–**) 을 터치합니다 .

일정 알림 확인 방법

일정에 알림을 설정하는 경우 알림 시간이 되면 상태 표시줄의 알림 영역에 예정된 일정 아이콘이 표시됩니다 . “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

일정 알림 확인

- 상태 표시줄에 알림이 표시되면 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 알림 패널을 엽니다 . 그런 다음 일정 알림을 터치하여 캘린더 알림 목록을 엽니다 .
- 알리미가 포함된 알림을 받으면 캘린더 알림 목록이 열려 사용자의 응답을 기다리는 모든 알림을 표시합니다 .
- 일정에 대한 자세한 정보를 보려면 캘린더 알림 목록에서 해당 일정을 터치합니다 .
- 5 분간 모든 일정 알림을 중지하려면 캘린더 알림 목록에서 **모든 알람 일시중지**를 터치합니다 .
- 목록의 모든 알림을 삭제하려면 캘린더 알림 목록에서 **모두 해제**를 터치합니다 .
- 알림을 대기 상태로 유지하려면 캘린더 알림 목록이 표시된 상태에서 **뒤로** ↩ 를 누릅니다 . 이렇게 하면 아이콘은 상태 표시줄에 남아 있고 알림은 알림 패널에 남습니다 .

캘린더 표시 및 동기화

캘린더 서비스를 포함하는 Google 계정이나 Microsoft Exchange ActiveSync 계정을 휴대전화에 추가하고 캘린더 일정을 휴대전화와 동기화하도록 계정을 구성한 경우 , 휴대전화의 캘린더에 해당 캘린더의 일정이 추가되고 최신 상태로 유지됩니다 .

' 설정 ' > ' 계정 및 동기화 ' 화면에서 특정 계정에 대해 휴대폰 캘린더와 Google 또는 다른 캘린더 서비스의 일정 변경사항을 동기화할지 여부를 선택할 수 있습니다 (" 계정 및 동기화 설정 " - 358 페이지 참조). 빠른 액세스를 위해 휴대전화에 저장할 캘린더와 이 중 휴대전화의 캘린더에서 표시하거나 숨길 일정을 구성할 수 있습니다 .

캘린더를 휴대전화에 저장할지 또는 표시할지 여부 설정

1 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **캘린더**를 터치합니다 .

캘린더 화면에는 일정을 휴대전화와 동기화하도록 구성된 각 계정에 대해 추가했거나 구독한 모든 캘린더가 계정별로 표시됩니다 . 캘린더 일정을 동기화하도록 구성하지 않은 계정의 캘린더는 목록에 포함되지 않습니다 .

계정의 이름을 터치하여 휴대전화에서 캘린더를 표시하거나 숨깁니다 .

각 캘린더 오른쪽에 있는 아이콘은 일정이 휴대전화에서 동기화 (여기서는 저장) 되는지 여부와 캘린더에 표시되는지 여부를 나타냅니다 .

	휴대전화에 저장되고 캘린더에 표시되는 캘린더 일정
	휴대전화에 저장되지만 캘린더에는 표시되지 않는 캘린더 일정
	휴대전화와 동기화되지 않는 캘린더 일정

2 캘린더 옆에 있는 아이콘을 터치하여 일정을 휴대전화에 저장할지 및 캘린더에 표시할지 여부를 변경합니다 .

휴대전화에 저장하지 않도록 설정한 캘린더의 구독 상태는 그대로 유지되므로 , 웹의 Google 캘린더나 다른 캘린더 서비스에서 여전히 이 캘린더로 작업할 수 있습니다 .

3 **확인**을 터치합니다 .

캘린더 설정 변경하기

캘린더에서 일정을 표시하는 방법과 예정된 일정을 알리는 방법에 대해 다음 설정을 변경할 수 있습니다 .

- 캘린더 설정을 변경하려면 캘린더 보기를 열고 **메뉴** 를 누른 다음 **더보기** > **설정**을 터치합니다 .

홈 시간대 사용 여행하는 동안 캘린더에서 캘린더와 일정 정보를 볼 때 연결되어 있는 모바일 네트워크에서 보고하는 현지 시간대가 아니라 홈 시간대를 사용하려면 선택합니다 .

홈 시간대 **홈 시간대 사용** 설정을 선택한 경우 여행하는 동안 캘린더에서 사용할 시간대를 설정할 수 있는 대화상자를 열립니다 .

거부한 일정 숨기기 초대를 거절한 일정을 보고 싶지 않으면 선택합니다 .

알리미와 알림 설정 알리미를 열거나 , 알림을 보내거나 , 휴대전화에서 일정 알림을 사용 중지하도록 일정 알림을 구성할 수 있는 대화상자를 엽니다 . " 일정 알림 설정하기 " - 170 및 " 일정 알림 확인 방법 " - 171 페이지를 참조하세요 .

벨소리 선택 일정 알림용 벨소리를 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

진동 일정 알림을 받을 때마다 또는 휴대전화가 무음 모드일 때만 진동이 울리도록 구성하거나 , 진동이 울리지 않도록 구성할 수 있는 대화상자를 엽니다 . " 소리 설정 " - 351 페이지를 참조하세요 .

기본 알림 시간 일정이 시작되기 전에 일정 알림을 받을 기본 시간을 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

빌드 버전 사용 중인 캘린더의 버전입니다 .

Google 보이스

모바일 통신업체의 음성사서함 서비스 대신 Google 보이스를 음성 사서함 서비스로 사용할 수 있습니다 . Google 보이스는 모든 음성 사서함 메시지에 대한 시각적 인터페이스를 제공합니다 . 어떤 부분이나 쉽게 재생할 수 있는 노래방 방식의 인터페이스를 사용하여 원하는 순서대로 메시지에 액세스하고 , 메시지의 스크립트를 읽고 , 메시지를 들을 수 있습니다 .

또한 국제전화를 할 때 통신업체가 아닌 Google 보이스를 사용하여 Google 보이스의 저렴한 국제 통화료 혜택을 받을 수 있습니다 .

이미 Google 전화번호가 있는 Google 보이스 계정을 사용하는 경우에는 , Google 보이스로 일부 또는 모든 통화를 하도록 휴대전화를 구성할 수 있습니다 . 전화를 받는 사람에게는 휴대전화 번호 대신 Google 전화번호가 발신번호로 표시됩니다 .

Google 보이스 번호를 받는 방법을 포함한 Google 보이스에 대한 자세한 내용을 보려면 http://www.google.com/voice 로 이동합니다 .

Google 보이스는 현재 미국에서만 사용할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“Google 보이스 및 받은편지함 열기 ” - 176

“ 음성사서함 읽기 또는 듣기 ” - 178

“ 문자 메시지 보내기 및 받기 ” - 180

“ 메시지에 별표 표시하기 ” - 181

“ 라벨별로 메시지 보기 ” - 182

“Google 보이스 설정하기 ” - 183

“Google 보이스로 전화걸기 ” - 185

“Google 보이스 설정 변경하기 ” - 186

Google 보이스 및 받은편지함 열기

Google 보이스 받은편지함을 확인하고 메시지를 주고받으며 Google 보이스로 다른 작업을 수행할 수 있습니다 .

전화를 걸려면 보이스 애플리케이션이 아니라 휴대전화 애플리케이션을 사용합니다 . “Google 보이스로 전화걸기 ” - 185 페이지를 참조하세요 .

처음 Google 보이스를 열면 “Google 보이스 설정하기 ” - 183 페이지의 설명대로 구성을 하라는 메시지가 나타납니다 .

Google 보이스 열기

- 실행기 또는 홈 화면에서 Google 보이스 아이콘 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기 및 전환에 대한 자세한 내용은 “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  처음 Google 보이스를 열면 설정 마법사가 휴대전화에서 사용할 Google 보이스 기능을 선택하고 원하는 기능을 구성할 수 있도록 도와줍니다 .

  초기 설정을 마치면 Google 보이스가 마지막에 표시되었던 화면으로 열리거나 , 최근에 Google 보이스를 사용하지 않은 경우 받은편지함이 표시됩니다 .

  받은편지함에는 수신된 모든 음성사서함 (아이콘으로 표시) 과 텍스트 메시지 (아이콘으로 표시) 가 , 보낸 사람 , 메시지를 보낸 날짜 및 메시지의 처음 몇 단어와 함께 표시됩니다 .

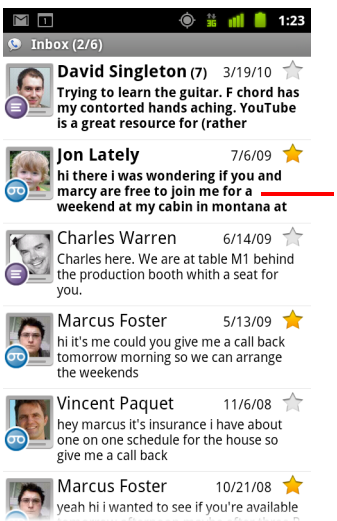

음성사서함이나 텍스트 메시지를 열려면 터치합니다 .

받은편지함 열기

모든 Google 보이스 화면에서 받은편지함으로 돌아갈 수 있습니다 .

- 받은편지함 화면이 나타날 때까지 **뒤로** 버튼을 누릅니다 .

계정 잔액 확인

Google 보이스 계정을 처음 만들었을 때 잔액은 유료 통화를 위한 미화 0.10 달러입니다 . 잔액을 추가하려면 브라우저를 사용하여 계정에 로그인해야 하지만 휴대전화에서 현재 잔액은 확인할 수 있습니다 .

- Google 보이스 받은편지함에서 **메뉴** 를 누르고 **잔액**을 터치합니다 .

  현재 계정 잔액이 표시된 대화상자가 나타납니다 .

음성사서함 읽기 또는 듣기

Google 보이스 받은편지함에는 받은 음성사서함 메시지의 목록이 포함되어 있습니다 . 모바일 통신업체의 음성사서함 서비스에서 음성사서함을 듣는 것과 마찬가지로 휴대전화 애플리케이션으로 음성사서함을 들을 수 있습니다 . " 음성사서함 듣기 " - 82 페이지를 참조하세요 .

음성사서함의 스크립트도 이메일로 전송됩니다 .

음성사서함의 스크립트 읽기

1 Google 보이스 및 받은편지함을 엽니다 .

"Google 보이스 및 받은편지함 열기 " - 176 페이지를 참조하세요 .

받은편지함에는 메시지가 표시됩니다 . 각 메시지에 대해 보낸 사람 , 받은 시간 및 메시지의 시작 스크립트를 볼 수 있습니다 .

2 메시지를 읽으려면 터치합니다 .

메시지의 스크립트가 창에 표시되며 , 이 창에는 메시지를 남긴 사람의 이름과 번호를 포함한 메시지 정보도 있습니다 .

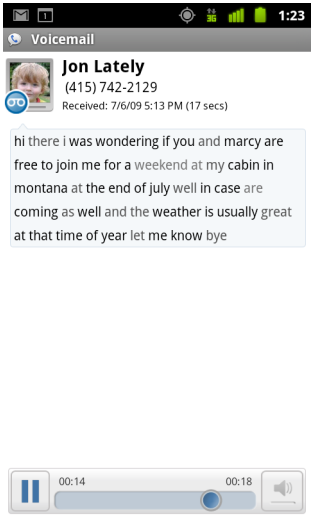

음성사서함 듣기

1 Google 보이스 및 받은편지함을 엽니다 .

2 메시지를 들으려면 터치합니다 .

음성사서함을 듣기 위한 컨트롤은 화면 아래쪽에 표시됩니다 .

3 메시지를 들으려면 재생 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

메시지는 사용자가 지정한 환경설정에 따라 이어피스나 스피커를 통해 들립니다 . “Google 보이스 설정 변경하기 ” - 186 페이지를 참조하세요 .

이어피스 대신 휴대전화의 스피커를 통해 메시지를 재생하려면 스피커 아이콘 을 터치합니다 .

재생을 일시 중지하고 다시 시작하거나 , 진행 상태 표시줄을 앞뒤로 드래그하여 메시지의 다른 부분을 들을 수도 있습니다 .

메시지에 답장하기

1 메시지를 읽거나 들을 때처럼 메시지를 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **전화걸기** 또는 **문자**를 터치합니다 .

전화걸기를 터치하면 휴대전화 애플리케이션이 열리고 메시지를 남긴 사람의 번호로 전화를 겁니다 .

문자를 터치하면 “ 문자 메시지 보내기 및 받기 ” - 180 페이지에 설명된 대로 텍스트 메시지를 작성할 수 있는 Google 보이스 창이 열립니다 .

메시지 삭제

▶ 메시지를 읽거나 들을 때처럼 열고 , **메뉴** 를 누른 다음 **더보기**를 터치하고 **삭제**를 터치합니다 .

또는

▶ 라벨이 있는 메시지의 다른 폴더 또는 받은편지함에서 메시지를 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **삭제**를 터치합니다 .

휴지통 라벨이 있는 메시지를 보고 삭제된 메시지를 확인할 수 있습니다 . “ 라벨별로 메시지 보기 ” - 182 페이지를 참조하세요 .

문자 메시지 보내기 및 받기

Google 보이스를 사용하여 문자 (SMS) 메시지를 보내고 받을 수 있습니다 .

문자 메시지 보내기

1 받은편지함을 엽니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **편지쓰기**를 터치합니다 .

3 메시지를 보낼 사람의 전화 번호를 입력합니다 .

휴대전화 번호와 함께 연락처 이름을 입력할 수도 있습니다 .

4 단문 메시지를 입력합니다 .

5 **전송**을 터치합니다 .

문자 메시지 읽고 회신

누군가가 Google 보이스 번호로 문자 메시지를 보내면 Google 보이스 받은편지함에 문자 메시지가 있다는 알림이 수신됩니다 .

1 알림 패널을 열고 메시지를 받았다는 알림을 터치합니다 .

" 알림 관리하기 " - 27 페이지를 참조하세요 .

받은편지함의 아무 메시지나 터치할 수도 있습니다 .

메시지 및 대화의 모든 이전 메시지가 표시됩니다 .

2 메시지에 회신하려면 단문 메시지를 입력하고 **전송**을 터치합니다 .

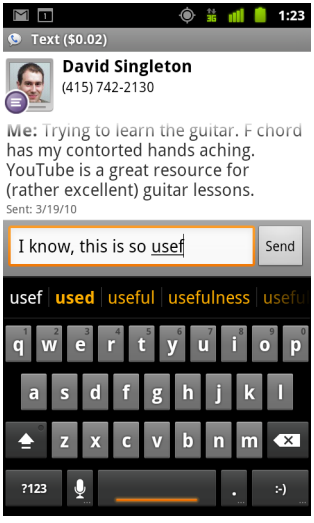

메시지에 별표 표시하기

쉽게 추적할 수 있도록 음성사서함과 문자 메시지에 별표를 표시할 수 있습니다 .

메시지에 별표 표시

- 받은편지함이나 다른 폴더에서 메시지 목록을 보는 동안 메시지의 별표를 터치합니다 .

  별표가 금색 (⭐) 으로 바뀝니다 .

별표 제거

- 별표를 다시 터치합니다 .

별표 표시한 메시지 보기

별표 표시된 메시지가 있는 폴더를 열 수 있습니다 .

1. 받은편지함이나 다른 메시지 폴더가 표시된 상태에서 **메뉴** ☰ 를 누르고 **라벨**을 터치합니다 .

   “ 라벨별로 메시지 보기 ” - 182 페이지를 참조하세요 .

2. **중요편지함**을 터치합니다 .

   별표 표시한 메시지 목록과 함께 폴더가 열립니다 .

라벨별로 메시지 보기

음성사서함 , 문자 , 발신전화 , 수신전화 등과 같이 라벨이 같은 메시지의 목록을 볼 수 있습니다 .

1 받은편지함이나 다른 메시지 폴더가 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **라벨**을 터치합니다 .

Google 보이스 라벨이 스크롤 목록에 표시됩니다 .

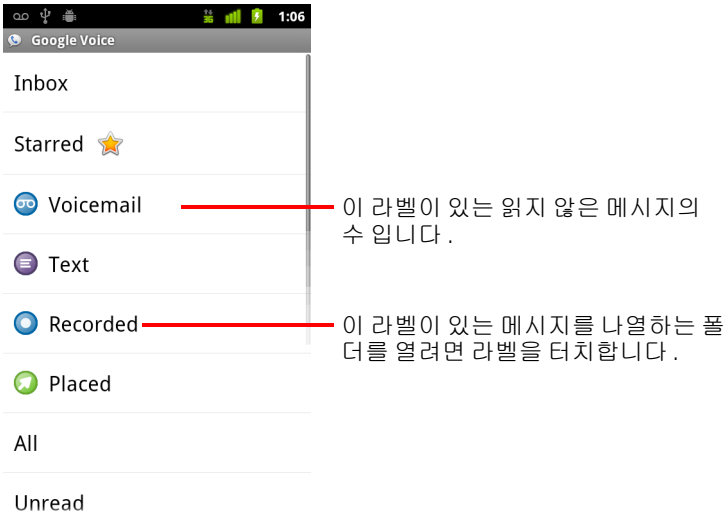

2 라벨을 터치하면 해당 라벨이 있는 메시지가 포함된 폴더가 표시됩니다 .

폴더는 받은편지함과 비슷하지만 제목 표시줄에 ' 받은편지함 ' 대신 라벨이 표시됩니다 . 라벨이 지정된 대화 목록은 받은편지함을 사용할 때와 같은 방식으로 사용합니다 .

Google 보이스 설정하기

처음 Google 보이스를 열면 마법사가 휴대전화에서 Google 보이스 서비스를 구성할 수 있도록 도와줍니다 . 로그아웃하면 다음에 Google 보이스를 시작할 때 마법사가 다시 나타납니다 . Google 보이스 설정을 변경하여 언제라도 사용할 서비스를 변경할 수도 있습니다 . "Google 보이스 설정 변경하기 " - 186 페이지를 참조하세요 .

Google 보이스 구성

1 Google 보이스를 엽니다 .

시작 화면이 열리면 휴대전화에 Google 보이스를 구성하는 과정을 시작할 수 있습니다 . 마법사가 제공하는 옵션은 이미 Google 보이스 계정이 있는지 여부와 모바일 통신업체가 지원하는 기능에 따라 다릅니다 .

2 Google 보이스에 로그인합니다 .

로그인하는 계정은 받은편지함을 열어 메시지를 읽는 Google 계정입니다 . 또한 휴대전화에 사용하기로 결정한 다른 모든 Google 보이스 서비스에 사용하는 Google 계정이기도 합니다 .

휴대전화에서 기본 Google 계정에 로그인하려면 **로그인**을 터치합니다 . 또는 다른 Google 계정을 사용하여 로그인하려면 **다른 계정 사용**을 터치합니다 .

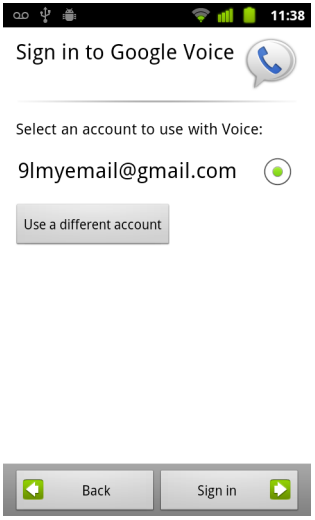

3 전화번호 확인을 요청하면 ' 다음 ' 을 터치하여 문자 메시지를 통해 휴대전화 번호를 인증합니다 .

Google 보이스는 이 단계에서 휴대전화와 통신할 수 있는지 확인합니다 .

4 음성사서함 PIN 을 입력합니다 .

이는 휴대전화 애플리케이션에서 음성사서함을 확인하기 위해 사용하는 코드입니다 .

5 Google 보이스를 이용할 서비스를 선택합니다 .

Google 보이스의 저렴한 국제 전화 요금을 활용하기 위해 국제 전화는 모두 Google 보이스를 통해 이용하도록 선택할 수 있습니다 . 또는 전화를 할 때마다 묻도록 하거나 Google 보이스를 사용하지 않도록 선택할 수도 있습니다 .

Google 보이스 번호가 있는 Google 계정에 로그인하면 Google 보이스를 통해 모든 통화를 하도록 선택할 수도 있습니다 . 이 경우 전화를 받은 사람에게는 전화번호 대신 Google 보이스 번호가 발신번호로 표시됩니다 .

6 음성사서함 서비스를 구성합니다 .

Google 보이스 애플리케이션은 음성사서함 서비스에 대해 Google 보이스 또는 모바일 통신업체를 선택하라는 메시지를 표시하는 설정 애플리케이션을 엽니다 .

7 음성사서함 구성을 마치면 **뒤로** 를 누릅니다 .

8 받은편지함 동기화를 설명하는 화면에서 마침을 터치합니다 .

자세한 내용은 " 동기화 및 알림 설정 " - 187 페이지를 참조하세요 .

Google 보이스 받은편지함이 열립니다 . Google 보이스 시작에 대한 자세한 내용은 "Google 보이스 및 받은편지함 열기 " - 176 페이지를 참조하세요 .

Google 보이스로 전화걸기

Google 보이스로 전화를 거는 방법은 Google 번호가 있는지 여부와 휴대전화에서 Google 보이스를 구성한 방법에 따라 모바일 통신업체를 통해 전화를 거는 방법과 거의 같습니다 .

1 Google 보이스가 없을 때와 마찬가지 방법으로 연락처에 전화를 겁니다 .

2 전화를 걸 때마다 사용 여부를 묻도록 Google 보이스를 구성한 경우에는 대화상자에서 **Google 보이스로 전화걸기**를 터치합니다 .

모든 통화에 Google 보이스를 사용하도록 구성한 경우에는 이 대화상자가 나타나지 않습니다 .

Google 보이스는 Google 보이스를 통해 전화를 걸고 있음을 알리기 위한 메시지를 표시합니다 .

Google 보이스는 유료 통화를 할 때 분당 요금 및 이 요금 사용 시 Google 보이스 계정에 남은 통화 가능 시간 (분) 과 함께 메시지를 재생합니다 .

" 전화 걸기 및 받기 " - 73 페이지의 설명대로 Google 보이스 없이 통화할 때처럼 통화를 계속합니다 .

Google 보이스 설정 변경하기

휴대전화에서 사용할 서비스 및 새 메시지에 대한 알림을 받는 방법을 비롯하여 여러 가지 Google 보이스 설정을 변경할 수 있습니다 .

- 사용할 음성사서함 서비스를 제외하고 모든 Google 보이스 설정을 변경하려면 , Google 보이스 받은편지함을 열고 **메뉴** 를 누른 다음 **설정**을 터치합니다 .
- 사용할 음성사서함 서비스를 변경하려면 설정 애플리케이션을 사용합니다 .

  자세한 내용은 " 통화 설정 " - 349 페이지를 참조하세요 .

일반 설정

전화걸기 "Google 보이스 설정하기 " - 183 페이지의 설명대로 일부 또는 모든 전화 통화에 Google 보이스를 사용할지 여부를 구성할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

이 휴대전화의 번호 Google 보이스에 사용할 전화 번호를 변경하거나 추가하는 대화상자를 엽니다 .

음성사서함 재생 음성사서함을 기본적으로 휴대전화의 이어피스 또는 스피커로 재생하도록 구성할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

동기화 및 알림 " 동기화 및 알림 설정 " - 187 페이지를 참조하세요 .

로그아웃 휴대전화에서 모든 Google 보이스 서비스의 사용을 중지하고 모바일 통신업체의 음성사서함 서비스와 휴대전화의 번호를 발신번호로 다시 사용하려면 터치합니다 . 다음에 Google 보이스를 시작하면 다시 구성하라는 메시지가 마법사에 표시됩니다 . "Google 보이스 설정하기 " - 183 페이지를 참조하세요 .

법률정보 Google 보이스 서비스 이용약관 , 개인정보취급방침 , 프로그램 정책 및 기타 중요한 법적 정보를 읽을 수 있는 화면을 열려면 터치합니다 .

내 Google 보이스 번호 이 휴대전화에서 전화를 걸거나 받는 데 사용하도록 구성한 Google 보이스 번호를 표시합니다 .

빌드 번호 휴대전화에 설치된 Google 보이스의 버전입니다 .

동기화 및 알림 설정

받은편지함 동기화 새 메시지가 받은편지함에 도착하자마자 Google 보이스에서 알림을 받으려면 선택합니다 . 이 기능을 사용하려면 계정 및 동기화 설정에서 백그라운드 데이터가 선택되어 있어야 합니다 (" 계정 및 동기화 설정 " - 358 페이지 참조).

백그라운드 데이터 계정 및 동기화 설정을 열려면 터치합니다 (" 계정 및 동기화 설정 " - 358 페이지 참조).

문자 메시지로 알림 Google 보이스 받은편지함에 새 메시지가 도착할 때마다 상태 표시줄에서 알림을 받으려면 선택합니다 . 이 기능과 받은편지함 동기화 기능을 둘 다 선택해서는 안 됩니다 . 둘 다 선택하면 새 메시지가 도착할 때마다 두 개의 알림을 받게 됩니다 .

받은편지함 알림 새 메시지에 대한 알림을 받으려면 선택합니다 .

벨소리 선택 Google 보이스에서 알림을 받을 때 들릴 벨소리를 선택합니다 .

진동 Google 보이스에서 알림을 받을 때 휴대전화가 진동합니다 .

표시등 Google 보이스에서 알림을 받으면 **트랙볼**이 깜박입니다 .

Google 토크

Google 토크는 Google 의 메신저 서비스입니다 . 휴대전화 , 웹 또는 데스크톱 애플리케이션에서 Google 토크를 사용하는 다른 사람과 실시간으로 이야기를 나눌 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 로그인 및 친구 목록 열기 " - 190

" 채팅하기 " - 192

" 온라인 상태 변경 및 확인하기 " - 195

" 친구 목록 관리하기 " - 197

"Google 토크 설정 변경하기 " - 199

로그인 및 친구 목록 열기

친구와 채팅하려면 Google 토크에 로그인합니다 .

로그아웃하기 전까지는 다른 애플리케이션을 사용하고 있을 때도 로그인 상태가 유지됩니다 .

Google 토크를 열고 로그인

- 실행기 또는 홈 화면에서 Google 토크 아이콘 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기 및 전환에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

  Google 토크를 처음 열면 친구 목록이 표시됩니다 . 이 목록에는 웹 , 휴대전화 또는 데스크톱 애플리케이션에서 Google 토크를 사용하여 추가한 모든 친구가 포함되어 있습니다 . 채팅할 수 있도록 이 목록에 친구를 추가하는 방법은 " 친구 목록 관리하기 " - 197 페이지에서 설명합니다 .

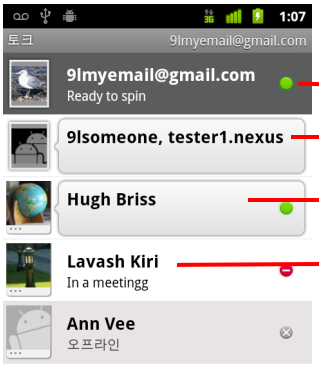

채팅에 친구 초대하기와 채팅 초대 수락에 대해서는 " 채팅하기 " - 192 페이지를 참조하세요 .

친구 목록으로 돌아가기

친구와 채팅하면서 친구 목록으로 돌아가 다른 친구를 채팅에 초대하거나 , 친구를 추가할 수 있습니다 .

- **메뉴** 를 누르고 **친구 목록**을 터치합니다 .

Google 토크에서 로그아웃

데스크톱으로 Google 토크를 이용하려고 할 때와 같은 경우에 Google 토크에서 로그아웃할 수 있습니다 . 로그아웃하면 배터리 수명이 연장됩니다 .

- 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **로그아웃**을 터치합니다 .

  더 이상 채팅 알림이 수신되지 않으며 Gmail 과 같은 다른 애플리케이션에서 다른 사람의 Google 토크 대화명을 볼 수 없습니다 .

채팅하기

채팅

1 친구 목록에서 친구를 터치합니다 .

이미 누군가와 채팅 중인 경우에는 **메뉴** 를 누르고 **친구 목록**을 터치하여 다른 친구를 채팅에 초대할 수 있습니다 .

채팅 화면이 열립니다 .

2 메시지를 입력하고 **전송**을 터치합니다 .

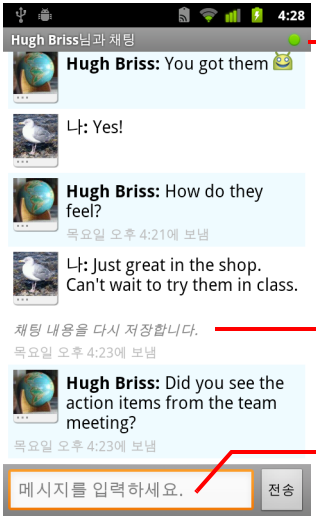

채팅 중인 상대방과 상대방의 온라인 상태 .

주고받는 메시지가 채팅 저장 중인지 여부 등 채팅에 대한 정보와 함께 표시됩니다 .

메시지를 입력하고 **전송을 터치합니다 .**

주고받는 메시지는 저장되는지의 여부 , 약간의 시간 후 응답이 없을 때 메시지를 보낸 시간 등 채팅에 대한 정보와 함께 화면에 표시됩니다 .

화면 키보드에서 이모티콘 키를 길게 터치한 다음 이모티콘을 선택하면 이모티콘을 입력할 수 있습니다 . 또한 **메뉴** 를 누르고 **더보기** › **이모티콘 삽입**을 터치하여 이모티콘 스크롤 목록을 열 수도 있습니다 .

채팅은 종료하기 전까지 열려 있습니다 .

채팅 중인 친구는 친구 목록의 맨 위에 표시됩니다 .

채팅 초대 수락

친구가 Google 토크 메시지를 보내면 알림이 수신됩니다 . 친구 목록에서 맨 위로 이동하고 메시지가 표시됩니다 .

- 친구 목록에서 친구를 터치합니다 .

  또는

- 알림 패널을 열고 채팅 알림을 터치합니다 .

  “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

  친구와 메시지를 주고받을 수 있는 채팅 창이 열립니다 .

진행 중인 채팅 간 전환

둘 이상의 채팅이 진행 중일 때는 채팅 간에 전환할 수 있습니다 .

- 친구 목록에서 채팅하려는 친구의 이름을 터치합니다 .

  또는

- 채팅 화면 또는 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **채팅 전환**을 터치한 다음 채팅할 친구를 터치합니다 .

  또는

- 채팅 화면을 가로로 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프합니다 .

그룹 채팅에 친구 초대

채팅 중 다른 친구를 그룹 채팅에 참가하도록 초대할 수 있습니다 .

1. 채팅 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **채팅에 추가**를 터치합니다 .
2. 초대할 친구의 이름을 터치합니다 .

   초대한 친구와 현재 참가자에게 그룹 채팅 초대가 전송됩니다 . 초대를 수락하는 사람은 그룹 채팅에 참가하게 됩니다 .

   그룹 채팅에서는 모든 사람이 다른 사람의 메시지를 볼 수 있습니다 .

   그룹 채팅은 친구 목록 맨 위에 그룹 채팅 아이콘과 함께 표시됩니다 .

채팅 내용 저장 여부 설정

Google 토크 메시지는 저장되므로 나중에 다시 보거나 Gmail 의 채팅 폴더에서 검색할 수도 있습니다 . 하지만 채팅 기록을 저장하지 않으려면 저장 기능을 해제할 수 있습니다 .

- 채팅 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **채팅 내용 저장 안함**을 터치합니다 .

  채팅 메시지 저장을 다시 시작하려면 **메뉴** 를 누르고 **채팅 내용 저장**을 터치합니다 .

채팅 종료

채팅을 종료하면 친구가 더 이상 친구 목록 맨 위에 표시되지 않으며 채팅 전환 화면에 표시되지 않습니다 . 채팅 내용은 삭제되지 않습니다 . 채팅을 다시 시작하면 이전에 끝냈던 지점의 대화가 새 채팅 창에 표시됩니다 .

- 친구 목록에서 채팅을 중지할 친구를 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **채팅 종료**를 터치합니다 .

  또는

- 채팅 화면에서 **메뉴** 를 누른 다음 **채팅 종료**를 터치합니다 .

온라인 상태 변경 및 확인하기

Google 토크 , Gmail, Google 지도 등 애플리케이션의 아이콘은 나와 내 친구의 Google 토크 상태를 나타냅니다 .

	온라인 : Google 토크에 로그인했으며 채팅할 수 있음
	자리 비움 : Google 토크에 로그인했지만 자리 비움
	다른 용무 중 : Google 토크에 로그인했지만 다른 용무 중이므로 채팅할 수 없음
	Google 토크에서 로그아웃함
	숨김 : Google 토크에 로그인했지만 다른 사람에게는 로그아웃한 것으로 표시

온라인 상태를 변경할 수 있습니다 . 또한 다른 Google 토크 사용자와 공유하는 대화명과 다른 사용자에게 표시되는 사진도 변경할 수 있습니다 .

온라인 상태 변경

1 친구 목록 맨 위에 있는 내 사용자 이름을 터치합니다 .

2 화면이 열리면 화면 맨 위의 상태 메뉴를 터치합니다 .

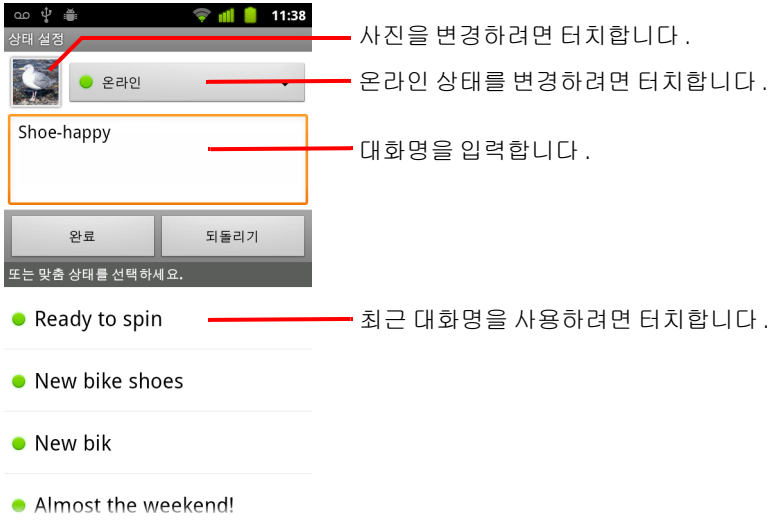

3 대화상자에서 상태를 터치합니다 .

4 **완료**를 터치합니다 .

내 상태와 대화명은 지인의 친구 목록 등에 표시됩니다 .

대화명 변경

1 친구 목록 맨 위에 있는 내 사용자 이름을 터치합니다 .

2 화면이 열리면 대화명을 입력하거나 수정합니다 .

이전에 입력한 대화명을 선택할 수도 있습니다 . 또는 **메뉴** 를 누르고 **대화명 지우기**를 터치하여 대화명을 지운 다음 다시 입력합니다 .

3 완료를 터치합니다 .

사진 변경

1 친구 목록 맨 위에 있는 내 사용자 이름을 터치합니다 .

2 화면이 열리면 왼쪽 위에 있는 사진을 터치합니다 .

3 대화상자가 열리면 **변경**을 터치합니다 . (또는 사진을 삭제한 후 다른 사진으로 바꾸지 않으려면 **삭제**를 터치합니다 .)

휴대전화에 있는 모든 사진이 그룹으로 분류되어 있는 갤러리 화면이 열립니다 . 갤러리에서 사진을 탐색하는 방법은 " 사진 관리하기 " - 276 페이지를 참조하세요 .

4 사진 컬렉션을 연 다음 사용할 사진을 터치합니다 .

5 사진을 자릅니다 .

사진 자르기에 대해서는 " 사진 관리하기 " - 276 페이지에서 설명합니다 .

6 **저장**을 터치합니다 .

친구 목록 관리하기

Google 토크 친구 목록에는 Google 토크에서 초대했거나 , 내가 초대를 수락한 친구가 포함되어 있습니다 . 친구들은 Google 토크에서 채팅에 서로 초대할 수 있으며 Gmail 및 지도와 같은 다른 애플리케이션과 Google 토크에서 서로의 온라인 상태를 볼 수 있습니다 .

Google 토크 친구 목록은 친구의 온라인 상태 (채팅 중 , 온라인 , 다른 용무 중 및 오프라인) 별로 정렬됩니다 . 각 상태 그룹 내에서는 알파벳 순으로 나열됩니다 .

친구 목록에 친구 추가

Google 계정이 있는 사용자라면 누구나 Google 토크의 친구로 초대하여 채팅하고 온라인 상태를 볼 수 있습니다 .

1 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **친구 추가**를 터치합니다 .

2 친구의 주소를 입력하고 **초대장 보내기**를 터치합니다 .

주소는 Gmail 주소 또는 Google 토크에 연결하도록 구성된 다른 이메일 주소를 입력하면 됩니다 .

친구 초대 확인 및 수락

상대방이 나를 Google 토크의 친구로 초대하면 , 상태 표시줄에 알림이 수신되고 친구 목록에 초대장이 나타납니다 .

1 친구 목록에서 초대를 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **수락**을 터치합니다 .

원하지 않는 경우에는 **취소**를 터치합니다 .

대기 중인 친구 초대 목록 보기

▶ 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **초대한 친구 목록**을 터치합니다 .

Google 토크에서 초대한 친구가 초대를 수락하거나 취소하기 전까지 목록에 나타납니다 .

모든 친구 또는 즐겨찾는 친구 보기

친구 목록에는 기본적으로 자주 채팅하는 친구 (친한 친구) 만 표시됩니다 . 하지만 모든 친구를 표시할 수도 있습니다 .

- 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **모든 친구**를 터치합니다 .

  자주 채팅하는 친구로 다시 전환하려면 **즐겨찾는 친구**를 터치합니다 .

즐겨찾는 친구 만들기

특정 사용자가 친구 목록에 항상 표시되도록 설정할 수 있습니다 .

1. 친구 목록에서 친구 이름을 길게 터치합니다 .

   친구 이름이 표시되지 않으면 **메뉴** 를 누르고 **모든 친구**를 터치합니다 .

2. 메뉴가 열리면 **항상 친구 표시**를 터치합니다 .

   이 목록에서 친구를 제거하려면 친구 목록에서 친구 이름을 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **친구 자동 표시**를 터치합니다 .

친구 차단

친구가 메시지를 보내지 못하도록 차단할 수 있습니다 . 차단하면 친구가 친구 목록에서 제거됩니다 .

1. 친구 목록에서 친구 이름을 길게 터치합니다 .

   친구가 표시되지 않으면 **메뉴** 를 누르고 **모든 친구**를 터치합니다 .

2. 메뉴가 열리면 **친구 차단**을 터치합니다 .

   친구 목록을 열고 **메뉴** 를 누른 다음 **더보기** > **차단 목록**을 터치하여 차단된 친구 목록을 볼 수 있습니다 . 차단 목록에서 친구 이름을 터치하고 대화상자가 열리면 **확인**을 터치하여 친구 차단을 해제할 수 있습니다 .

Google 토크 설정 변경하기

채팅에서 수신하는 각 메시지의 내용과 함께 알림이 수신되고 벨소리가 들리거나 휴대전화가 진동하도록 Google 토크를 설정할 수 있습니다 .

또한 휴대전화를 켜면 자동으로 로그인하도록 설정할 수 있으며 다른 사람의 친구 목록에서 내 이름 옆에 모바일 표시기를 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

새 Google 토크 메시지에 대한 알림 설정

1. 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **설정**을 터치합니다 .
2. 새 채팅 메시지가 도착했을 때 상태 표시줄에서 알림을 수신할지 여부를 설정하려면 **메신저 알림**을 선택하거나 선택 해제합니다 .
3. 새 채팅 알림이 수신될 때 소리가 들리도록 선택할 수 있는 벨소리 목록을 열려면 **벨소리 선택**을 터치합니다 .
4. 새 메시지 알림을 받을 때마다 또는 휴대전화가 무음 모드일 때만 진동이 울리도록 설정하거나 , 진동이 울리지 않도록 설정하려면 **진동**을 터치합니다 .

새 친구 초대에 대한 알림 설정

1. 친구 목록에서 **메뉴** 를 누르고 **설정**을 터치합니다 .
2. 상대방이 나를 Google 토크의 친구로 초대할 때 상태 표시줄에서 알림을 수신할지 여부를 설정하려면 **초대 알림**을 선택하거나 선택 취소합니다 .

모바일 표시기를 친구에게 표시하거나 숨기기

1. 친구 목록에서 **메뉴** 를 누른 다음 **설정**을 터치합니다 .
2. **모바일 연결중**을 선택하거나 선택 해제합니다 .

   모바일 연결중을 선택하면 내가 휴대전화에서 Google 토크에 로그인했을 때 친구의 친구 목록에서 내 이름 옆에 안드로이드 그림이 표시됩니다 .



친구가 휴대전화에서 Google 토크에 로그인되어 있습니다 .

Google 토크에 자동으로 로그인할지 여부 설정

1 친구 목록에서 **메뉴** 를 누른 다음 **설정**을 터치합니다 .

2 **자동 로그인**을 선택하거나 선택 해제합니다 .

자동 로그인을 선택하면 휴대전화를 켤 때 Google 토크에 로그인됩니다 .

Google 토크 로그인과 로그아웃에 대해서는 " 로그인 및 친구 목록 열기 " - 190 페이지를 참조하세요 .

이메일

이메일 애플리케이션을 사용하여 Gmail 이외의 이메일 서비스로 메일을 보내고 받을 수 있습니다 . 이메일에는 유명 이메일 서비스 제공업체들의 이메일 계정을 쉽게 설정할 수 있도록 마법사가 포함되어 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 이메일 및 계정 화면 열기 " - 202

" 메일 읽기 " - 204

" 답장 쓰기 " - 205

" 메일에 별표 표시하기 " - 206

" 메일 일괄 작업하기 " - 207

" 메일 쓰기 및 보내기 " - 208

" 계정 폴더 사용하기 " - 209

" 메일에 서명 추가하기 " - 210

" 이메일 계정 추가 및 수정하기 " - 211

" 이메일 계정 설정 변경하기 " - 213

이메일 및 계정 화면 열기

이메일 애플리케이션을 사용하여 Gmail 이외의 이메일 서비스로 메일을 읽을 수 있습니다 .

이메일 열기

- 홈 화면이나 Launcher 에서 이메일 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

이메일을 처음 열면 " 이메일 계정 추가 및 수정하기 " - 211 페이지에 설명된 대로 설치 마법사가 열려 이메일 계정을 추가할 수 있습니다 .

초기 설정을 마치면 사용자가 마지막으로 사용한 화면에 이메일이 열리거나 , 최근에 이메일을 사용한 적이 없는 경우 받은편지함의 내용 (계정이 한 개만 있는 경우) 또는 계정 화면 (계정이 여러 개인 경우) 을 표시합니다 .

또한 홈 화면에서 바로 열 수 있도록 홈 화면에 계정의 받은편지함에 대한 바로가기를 추가할 수 있습니다 . 바로가기 추가에 대한 자세한 내용은 " 홈 화면 맞춤설정하기 " - 41 페이지를 참조하세요 .

계정 화면 열기

계정 화면에는 모든 받은편지함과 각 이메일 계정이 표시됩니다 . 계정에 중요편지함이나 임시보관함 , 보내지 않은 메일이 있는 경우 해당 항목에 대한 모든 계정의 폴더도 표시됩니다 .

- 폴더 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **계정**을 터치합니다 .

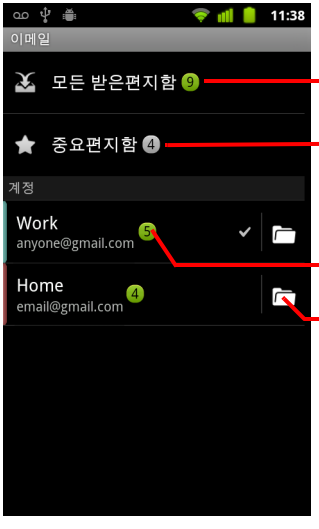

모든 계정에 전송된 메일이 포함된 모든 받은편지함을 열려면 터치합니다 .

중요편지함 메일 목록만 열려면 터치합니다 .

받은편지함을 열려면 계정을 터치합니다 .

계정 폴더 목록을 보려면 터치합니다 .

계정 화면의 각 폴더와 계정에서 읽지 않은 메일 수는 녹색으로 , 총 메일 수는 회색으로 표시됩니다 .

모든 받은편지함 폴더와 같은 통합 폴더를 터치하여 해당 폴더에 포함된 메일을 볼 수 있습니다 .

또한 계정을 터치하여 받은편지함을 보거나 , 계정의 폴더 아이콘을 터치하여 해당 계정 폴더의 목록을 볼 수 있습니다 .

기본 이메일 계정은 체크로 표시되어 있습니다 .

모든 받은편지함 열기

둘 이상의 계정에서 이메일을 주고받도록 이메일을 설정한 경우 모든 계정의 메일을 모든 받은편지함에서 볼 수 있습니다 .

1 계정 화면을 엽니다 .

2 **모든 받은편지함**을 터치합니다 .

모든 받은편지함의 메일은 계정 화면에서 각 계정에 설정된 색과 같은 색을 사용하여 왼쪽에 색상별로 분류되어 있습니다 .

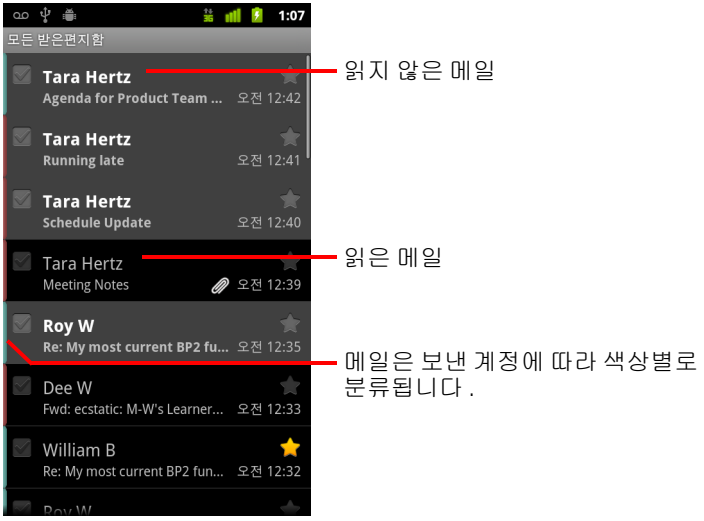

최근에 받은 이메일 중 일부만 휴대전화에 다운로드됩니다 . IMAP 또는 POP3 계정의 이전 메일을 일괄적으로 다운로드하려면 이메일 목록 아래쪽에 있는 **더 많은 메시지 로드**를 터치합니다 . Exchange ActiveSync 계정의 경우 며칠 또는 몇 주 동안의 이메일을 휴대전화에 저장할지 변경할 수 있습니다 (“ 이메일 계정 추가 및 수정하기 ” - 211 페이지 참조).

메일 읽기

모든 받은편지함이나 받은편지함 , 또는 개별 계정의 폴더에 있는 메일을 읽을 수 있습니다 .

이메일 계정 설정을 사용하여 이메일 알림을 해제하지 않은 경우 , 새 메일을 받을 때 상태 표시줄에도 알림이 표시됩니다 . 이메일 계정 설정에서는 이메일 알림을 받을 때 진동 여부와 벨소리를 설정할 수 있습니다 . " 계정 설정 변경 " - 212 페이지를 참조하세요 . 이메일 알림을 터치하면 모든 받은편지함이 열립니다 .

메일 읽기

1 모든 받은편지함이나 계정의 받은편지함 또는 다른 메일 폴더를 엽니다 .

2 읽을 메일을 터치합니다 .

메일이 열리면 화면 상단에 보낸 사람 및 보낸 날짜 정보 및 관련 정보가 표시되고 , 그 다음에 메일의 내용이 표시됩니다 .

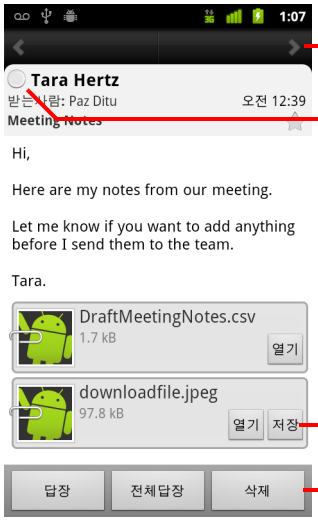

다음 또는 이전 메일을 읽으려면 화살표를 터치합니다 .

발신자의 Google 토크 온라인 상태

첨부파일을 열거나 저장합니다 .

메일에 답장을 쓰거나 메일을 삭제하려면 터치합니다 .

일부 첨부 이미지는 메일에 표시되고 일부는 열기 위한 버튼으로 표시됩니다 . 다운로드하는 첨부파일은 휴대전화 모델에 따라 USB 저장소나 SD 카드에 저장됩니다 . 다운로드한 파일을 보고 , 다시 열고 , 삭제하는 방법은 " 다운로드 관리하기 " - 51 페이지를 참조하세요 .

Google 토크 온라인 상태는 각 메일 발신자의 이름 옆에 표시됩니다 . 상태 표시기를 터치하여 빠른 주소록을 열 수 있습니다 . " 빠르게 연락하기 " - 43 페이지를 참조하세요 .

" 답장 쓰기 " - 205 페이지에 설명된 대로 메일에 회신 , 전달 , 삭제 및 기타 작업을 수행할 수 있습니다 .

답장 쓰기

받은 메일에 답장을 쓰거나 메일을 전달할 수 있습니다 . 또한 메일을 삭제하고 기타 작업을 수행할 수 있습니다 .

메일 답장 또는 전달

- 메일을 읽으면서 **답장** 또는 **전체답장**을 터치합니다 .

  또는

- **메뉴** 를 누르고 **답장** , **전체답장** 또는 **전달**을 터치합니다 .

주소 (답장할 때) 와 제목 , 받은 메일의 복사본이 입력된 상태로 메일 쓰기 창이 열립니다 .

“ 메일 쓰기 및 보내기 ” - 208 페이지에 설명된 대로 새 메일을 보낼 때처럼 메일을 보낼 수 있습니다 .

메일을 읽지않음으로 표시

읽은 메일을 읽지않음 상태로 되돌릴 수 있으며 , 이 기능은 읽은 메일을 나중에 다시 읽으려고 표시하고자 할 때도 사용할 수 있습니다 . 여러 개의 메일을 읽지 않음으로 표시할 수도 있습니다 (“ 메일 일괄 작업하기 ” - 207 페이지 참조).

- 메일을 읽는 동안 **메뉴** 를 누르고 **읽지않음으로 표시**를 터치합니다 .

메일 삭제

메일을 폴더에서 삭제할 수 있습니다 . 여러 개의 메일을 삭제할 수도 있습니다 (“ 메일 일괄 작업하기 ” - 207 페이지 참조).

- 메일을 읽는 동안 **삭제**를 터치합니다 .

  또는

- **메뉴** 를 누르고 **삭제**를 터치합니다 .

대부분의 계정에서 삭제한 메일은 휴지통 폴더로 이동되므로 실수로 삭제한 메일을 다시 불러올 수 있습니다 .

메일에 별표 표시하기

중요한 메일을 쉽게 추적할 수 있도록 별표를 표시할 수 있습니다 . 메일에 별표를 표시하면 중요편지함 폴더가 계정 화면에 추가됩니다 . 여러 개의 메일에 별표를 표시할 수도 있습니다 (“ 메일 일괄 작업하기 ” - 207 페이지 참조).

메일에 별표 표시

- 메일을 읽는 동안 헤더의 별표를 터치합니다 .

  또는

- 폴더에서 메일 목록을 보는 동안 메일의 별표를 터치합니다 .

  별표가 금색 (⭐) 으로 바뀝니다 .

메일에서 별표 제거

- 별표를 다시 터치합니다 .

별표 표시한 메일 보기

모든 계정의 별표 표시 메일이 포함된 폴더를 열 수 있습니다 .

1. 계정 화면을 엽니다 .

   “ 이메일 및 계정 화면 열기 ” - 202 페이지를 참조하세요 .

2. **중요편지함**을 터치합니다 .

   폴더가 열리면 별표 표시한 메일 목록이 나타납니다 .

   각 계정의 중요편지함 폴더를 열 수도 있습니다 . “ 계정 폴더 사용하기 ” - 209 페이지를 참조하세요 .

메일 일괄 작업하기

여러 개의 메일을 한 번에 삭제하거나 , 별표 표시하거나 , 읽지않음으로 표시할 수 있습니다 .

1 받은편지함이나 편지함에서 일괄 작업할 메일을 선택합니다 .

메일을 하나 이상 선택하면 **읽지않음으로 표시** , **별표 표시** 및 **삭제** 버튼이 화면 아래쪽에 표시됩니다 .

2 **읽지않음으로 표시** , **별표 표시** 또는 **삭제**를 터치합니다 .

메뉴 를 누르고 **모두 선택취소**를 터치할 수도 있습니다 .

이 작업은 전체 메일에 영향을 줍니다 .

메일 쓰기 및 보내기

주소록에 있는 연락처나 그 외 다른 사람 또는 그룹에 메일을 보낼 수 있습니다 .

메일 쓰기 및 보내기

1 **메뉴** 를 누르고 **편지쓰기**를 터치합니다 .

2 메일 주소를 입력합니다 .

텍스트를 입력하면 주소록에서 일치하는 주소가 표시됩니다 . 제시된 주소를 터치하거나 새 주소를 입력합니다 . 주소가 여러 개인 경우 쉼표로 구분합니다 .

자세한 내용은 " 주소록 " - 103 페이지를 참조하세요 .

3 **메뉴** 를 누르고 **참조 / 숨은참조 추가**를 터치하여 참조 또는 숨은 참조의 주소를 지정합니다 .

4 메일 제목을 입력합니다 .

5 메일의 본문을 입력합니다 .

텍스트 입력과 수정에 대한 자세한 내용은 " 터치 키보드 사용하기 " - 29 페이지 및 " 텍스트 수정하기 " - 35 페이지를 참조하세요 .

6 메일과 함께 사진을 보내려면 **메뉴** 를 누르고 **첨부**를 터치합니다 .

7 **보내기**를 터치합니다 .

메일을 보낼 준비가 되지 않았으면 **임시보관함에 저장**을 터치하여 임시보관함 폴더에 저장합니다 . 계정 화면에서 모든 계정의 모든 임시보관함 폴더를 열 수도 있고 내 계정의 임시보관함 폴더만 열 수도 있습니다 . " 계정 폴더 사용하기 " - 209 페이지를 참조하세요 . 다시 메일을 쓰려면 임시보관함 폴더에서 임시보관한 메일을 터치합니다 . 또한 메일을 보내기 전에 **뒤로** 버튼을 눌러도 메일이 임시보관함에 저장됩니다 .

저장된 임시보관 메일을 포함하여 메일을 삭제하려면 **삭제**를 터치합니다 .

네트워크에 연결되지 않은 경우 , 예를 들어 비행 모드에서 사용하는 경우 네트워크에 다시 연결될 때까지 보내는 메일이 보낼편지함 폴더에 저장됩니다 . 보낼편지함 폴더에 메일이 있으면 계정 화면에 보낼편지함이 표시됩니다 .

계정 폴더 사용하기

각 계정에는 받은편지함과 보낼편지함 , 보낸편지함 , 임시보관함 폴더가 있습니다 . 계정의 서비스 제공업체에서 지원하는 기능에 따라 폴더가 추가로 포함될 수 있습니다 .

계정의 폴더 보기

1 계정 화면을 엽니다 .

2 계정의 폴더 아이콘을 터치합니다 .

메뉴 ☰와 **폴더**를 차례로 터치하여 계정의 받은편지함이나 기타 폴더를 보는 동안 계정의 폴더를 열 수도 있습니다 .

계정의 폴더 화면이 열리면 계정 내 폴더 목록이 표시됩니다 . 폴더에 포함된 메일 목록을 보려면 폴더를 터치합니다 .

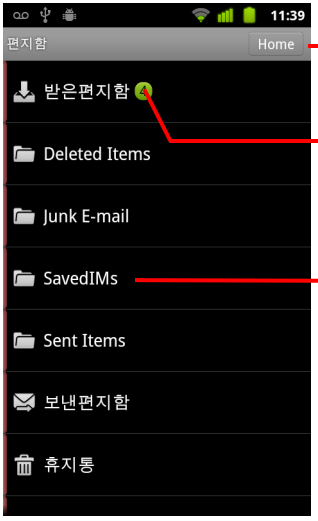

메일에 서명 추가하기

계정에서 보내는 모든 메일에 이름이나 연락처 정보 , 'Android 에서 보냄 ' 과 같은 텍스트를 한 줄 이상 추가할 수 있습니다 .

1 계정 화면을 엽니다 .

2 설정을 변경하려는 계정을 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **계정 설정**을 터치합니다 .

받은편지함을 보는 동안 **메뉴** 를 누르고 **계정 설정**을 터치하여 계정 설정을 열 수도 있습니다 .

3 **서명**을 터치합니다 .

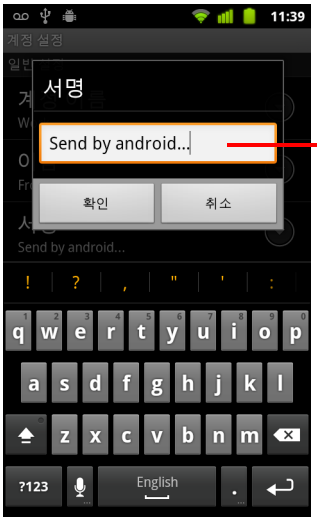

메일에 추가할 서명을 입력한 다음 **확인**을 터치합니다 .

4 서명을 입력합니다 .

5 **확인**을 터치합니다 .

6 설정 변경을 완료하면 **뒤로** 를 누릅니다 .

이메일 계정 추가 및 수정하기

처음 이메일을 열면 이메일 계정을 설정하라는 메시지가 표시됩니다 . 이미 메일 계정을 설정한 경우 , 다른 계정으로 이메일을 주고 받도록 추가 이메일을 설정할 수 있습니다 . 설정한 계정이 계정 화면에 표시됩니다 . " 이메일 및 계정 화면 열기 " - 202 페이지를 참조하세요 .

이메일 설정 마법사는 IMAP 및 POP3 기반 이메일 시스템을 포함한 유명 이메일 시스템의 계정을 설정할 수 있도록 해주어 사용자가 컴퓨터 (Thunderbird, Mac Mail), 웹 브라우저 및 기타 이메일 애플리케이션에서도 동일한 방식으로 메일을 읽고 작업할 수 있도록 도와줍니다 . 서비스 제공업체에서 추가 설정을 요구하거나 이메일이 서비스 제공업체를 인식하지 못하는 경우 필요한 세부정보를 직접 입력할 수 있지만 , 일반적으로 계정을 올바로 설정하려면 이메일 서비스 제공업체에 문의하는 것이 좋습니다 .

Microsoft Exchange ActiveSync 계정 (Exchange 2003 및 2007) 을 설정하여 컴퓨터에서 Microsoft Outlook 으로 사용하는 것처럼 이메일을 읽고 사용할 수 있습니다 . 이메일에서는 Exchange ActiveSync 계정에 대한 사용자 이름과 암호 인증을 지원하며 IT 관리자가 계정에 대한 추가 보안 정책을 설정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 IT 관리자에게 문의하세요 .

이메일 계정 추가

1 계정 화면을 엽니다 .

" 이메일 및 계정 화면 열기 " - 202 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 누르고 **계정 추가**를 터치합니다 .

이메일 설정 화면에서 이메일 주소와 비밀번호를 입력합니다 .

처음으로 이메일 주소를 추가하는 것이 아니라면 , 새 계정을 사용하여 모든 발신메일을 보낼지 선택할 수도 있습니다 .

3 **다음**을 터치합니다 . 또는 마법사에서 실행할 수 없는 이메일 계정 설정을 입력해야 하는 경우 **수동 설정**을 터치합니다 .

다음을 터치하면 이메일이 이메일 서비스 제공업체와 통신하여 사용자의 계정이 이메일 주소와 비밀번호만 사용해서 메일을 주고 받을 수 있는지 확인합니다 . 대부분의 이메일 서비스는 이것으로 충분합니다 .

하지만 서비스 제공업체에 따라 사용자가 보유한 이메일 계정의 유형을 물을 수 있습니다 . 확실하지 않으면 컴퓨터에서 이메일을 주고 받는 데 사용하는 애플리케이션의 설정을 확인하거나 이메일 서비스 제공업체에 문의하세요 .

서비스 제공업체에 추가 정보가 필요하다고 마법사가 판단하는 경우 또는 **수동 설정**을 터치한 경우 이메일 계정 세부정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다 .

입력하는 세부정보는 이메일 서비스 유형에 따라 다릅니다 . 이러한 세부정보는 " 이메일 계정 설정 변경하기 " - 213 페이지에 설명되어 있습니다 . 어떤 값을 입력해야 하는지에 대해서는 이메일 서비스 제공업체에 문의하세요 .

Exchange ActiveSync 계정을 추가하는 경우에는 새 이메일을 얼마나 자주 어떻게 확인할지 , 며칠 또는 몇 주의 이메일을 휴대전화에 저장할지 및 여러 다른 옵션을 설정하라는 메시지가 표시됩니다 (" 이메일 계정 설정 변경하기 " - 213 페이지 참조). Exchange ActiveSync 서버와 휴대전화 간에 주소록과 캘린더를 동기화할지 여부를 묻는 메시지도 표시됩니다 . 이러한 설정은 나중에 주소록 및 캘린더 애플리케이션에서 변경할 수 있습니다 . " 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125 및 " 캘린더 표시 및 동기화 " - 172 페이지를 참조하세요 .

4 추가하려는 계정 유형에서 요청하는 정보를 입력하고 **완료**를 터치합니다 .

5 계정 이름을 입력하고 **완료**를 터치합니다 .

이메일에서 메일을 다운로드하기 시작하면 , 이를 사용하여 새 계정으로 메일을 주고받을 수 있습니다 .

계정 설정 변경

이메일 확인 빈도 , 새 메일 알림을 받는 방법 , 계정에서 메일을 보내거나 받는 데 사용하는 서버에 대한 세부정보를 비롯하여 계정의 여러 설정을 변경할 수 있습니다 .

1 계정 화면을 엽니다 .

2 설정을 변경하려는 계정을 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **계정 설정**을 터치합니다 .

받은편지함을 보는 동안 **메뉴** 를 누르고 **계정 설정**을 터치하여 계정 설정을 열 수도 있습니다 .

변경할 수 있는 설정에 대한 설명을 보려면 " 이메일 계정 설정 변경하기 " - 213 페이지를 참조하세요 .

3 설정 변경을 완료하면 **뒤로** 를 누릅니다 .

이메일 계정 삭제

1 계정 화면을 엽니다 .

이메일 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **계정**을 터치합니다 .

2 삭제할 계정을 길게 터치합니다 .

3 메뉴가 열리면 **계정 삭제**를 터치합니다 .

4 계정 삭제를 확인하는 대화상자에서 **확인**을 터치합니다 .

이메일 계정 설정 변경하기

이메일 계정을 만들 때 또는 그 이후에 각 계정에 대해 다음 설정을 변경할 수 있습니다 . " 이메일 계정 추가 및 수정하기 " - 211 페이지를 참조하세요 .

이러한 설정은 작업 중인 계정에만 적용됩니다 . 다른 이메일 계정의 설정을 변경하려면 계정을 전환해야 합니다 (" 이메일 및 계정 화면 열기 " - 202 페이지 참조).

계정 설정

계정 이름 계정 및 폴더 화면에 표시되는 계정의 이름입니다 .

이름 이메일 전송 시 다른 사용자에게 표시되는 이름입니다 .

서명 이 계정에서 보내는 메일에 추가할 서명을 입력할 수 있는 대화상자가 열립니다 . " 메일에 서명 추가하기 " - 210 페이지를 참조하세요 .

받은편지함 확인 빈도 이 계정에서 수신하는 새 이메일을 얼마나 자주 확인할지 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

동기화할 이메일 양 Exchange ActiveSync 계정의 경우 며칠 또는 몇 주 동안의 이메일을 휴대전화에 저장할지 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

기본 계정 특정 계정을 주로 이용해 메일을 보거나 작업하지 않고 있는 경우 이 계정의 발신메일 서버를 이용해 메일을 작성하고 전송합니다 .

이메일 알림 계정에서 새 이메일을 수신한 경우 알림을 받을지 여부를 설정합니다 .

벨소리 선택 계정에 이메일 알림을 받으면 울릴 벨소리를 선택합니다 .

진동 이 계정에 이메일 알림을 받을 때마다 또는 휴대전화가 무음 모드일 때만 진동이 울리도록 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 또는 진동이 울리지 않도록 설정할 수도 있습니다 .

수신 설정 계정에서 이메일을 받는 방식에 대해 설정할 수 있는 화면이 열립니다 . " 수신 서버 설정 " - 214 페이지를 참조하세요 .

발신 설정 계정에서 이메일을 보내는 방식에 대한 설정을 구성할 수 있는 화면을 엽니다 . Microsoft Exchange ActiveSync 계정에는 별도의 보내는 서버 설정이 없습니다 . " 발신 서버 설정 " - 216 페이지를 참조하세요 .

연락처 동기화 주소록을 동기화할 수 있는 계정의 경우 , 이 계정의 연락처를 휴대전화로 동기화하려면 선택합니다 . " 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125 페이지를 참조하세요 .

캘린더 동기화 캘린더를 동기화할 수 있는 계정의 경우 , 이 계정의 캘린더 일정을 휴대전화로 동기화하려면 선택합니다 . " 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125 페이지를 참조하세요 .

수신 서버 설정

계정의 수신 설정은 계정에 대한 이메일 서비스 유형 (Exchange ActiveSync, IMAP 또는 POP3) 에 따라 다릅니다 .

Microsoft Exchange ActiveSync 계정에 대한 설정 :

도메인 \\ 사용자 이름	도메인을 지정해야 하는 Exchange ActiveSync 서버의 경우 백슬래시 앞에 입력합니다 . 그렇지 않으면 백슬래시 다음에 사용자 이름 (이메일 주소에서 @example.com 의 앞부분) 을 입력하면 됩니다 . 이메일이 서버와 통신할 때 사용자의 도메인과 사용자 이름에 대한 올바른 구문을 입력하기 때문에 사용자 이름만 입력하는 경우 백슬래시는 선택사항입니다 .
비밀번호	이메일 계정의 비밀번호
서버	Exchange ActiveSync 서버의 완전히 확인된 호스트 이름 (예 : owa.example.com).
보안 연결 (SSL) 사용	Exchange ActiveSync 서버가 서버로의 안전한 연결을 요구하는 경우 , 또는 안전하게 연결하고 싶은 경우 이 옵션을 선택합니다 .
모든 SSL 인증서 수락	자체 서명되거나 오래된 , 또는 어떤 방식으로든 이메일 응용프로그램에서 승인하지 않는 Exchange ActiveSync 서버의 서버 인증서를 수락하려면 이 옵션을 선택합니다 .

IMAP 계정에 대한 설정 :

사용자 이름	이메일 서비스 제공업체의 요구사항에 따라 전체 이메일 주소 또는 사용자 이름만 (즉 , 이메일 주소에서 @example.com 의 앞부분)
비밀번호	이메일 계정의 비밀번호
IMAP 서버	이메일 서비스 제공업체 IMAP 서버의 완전히 확인된 도메인 이름 (예 : imap.example.com)

포트	일반 서버 포트 번호를 이 입력란에 자동으로 입력하려면 먼저 **보안 유형**을 설정합니다 . 또는 이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 경우 다른 포트 번호를 입력합니다 .
보안 유형	이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 보안 유형을 선택합니다 . 자체 서명되거나 오래된 , 또는 어떤 방식으로든 이메일 응용프로그램에서 승인하지 않는 IMAP 서버의 서버 인증서를 수락하려면 , 인증 유형에 대해 **(모든 인증서 수락)** 옵션을 선택합니다 .
IMAP 경로 접두어	이메일 서비스 제공업체에서 특정 접두어를 입력하라고 지시하지 않는한 비워둡니다 .

POP3 계정 설정 :

사용자 이름	이메일 서비스 제공업체의 요구사항에 따라 전체 이메일 주소 또는 사용자 이름만 (즉 , 이메일 주소에서 @example.com 의 앞부분)
비밀번호	이메일 계정의 비밀번호
POP3 서버	이메일 서비스 제공업체의 POP3 서버의 완전히 확인된 도메인 이름 (예 : pop3.example.com)
포트	일반 서버 포트 번호를 이 입력란에 자동으로 입력하려면 먼저 **보안 유형**을 설정합니다 . 또는 이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 경우 다른 포트 번호를 입력합니다 .
보안 유형	이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 보안 유형을 선택합니다 . 자체 서명되거나 오래된 , 또는 어떤 방식으로든 이메일 애플리케이션에서 승인하지 않는 POP3 서버의 서버 인증서를 수락하려면 인증 유형에서 **(모든 인증서 수락)** 옵션을 선택합니다 .
서버에서 이메일 삭제	사용자가 이메일 애플리케이션에서 삭제한 모든 이메일이 서버에서도 삭제되도록 , 또는 서버에서 이메일을 삭제되지 않도록 설정하는 데 사용합니다 .

발신 서버 설정

이메일 수신에 IMAP 이나 POP3 계정을 사용하는 경우 , 대개 그 계정에서는 SMTP 서버를 사용하여 이메일을 보냅니다 . Microsoft Exchange ActiveSync 계정에는 별도의 보내는 서버 설정이 없습니다 .

SMTP 서버	이메일 서비스 제공업체의 SMTP 서버의 완전히 확인된 도메인 이름 (예 : smtp.example.com)
포트	일반 서버 포트 번호를 이 입력란에 자동으로 입력하려면 먼저 **보안 유형**을 설정합니다 . 또는 이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 경우 다른 포트 번호를 입력합니다 .
보안 유형	이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 보안 유형을 선택합니다 . 자체 서명되거나 오래된 , 또는 어떤 방식으로든 이메일 애플리케이션에서 승인하지 않는 SMTP 서버의 서버 인증서를 수락하려면 인증 유형에서 **(모든 인증서 수락)** 옵션을 선택합니다 .
로그인 필요	이메일 서비스 제공업체에서 요구하는 경우 , SMTP 서버의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다 .
사용자 이름	SMTP 서버의 사용자 이름 (수신메일용 POP3 또는 IMAP 서버의 사용자 이름과 다를 수 있음). **로그인 필요**를 선택한 경우에만 표시됩니다 .
비밀번호	SMTP 서버의 비밀번호 (수신메일용 POP3 또는 IMAP 서버의 사용자 이름과 다를 수 있음). **로그인 필요**를 선택한 경우에만 표시됩니다 .

메시지

메시지를 사용하여 휴대전화에서 친구와 문자 메시지 (SMS) 및 멀티미디어 메시지 (MMS) 를 교환할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 메시지 열기 " - 218

" 메시지 보내기 및 받기 " - 219

" 메시지 설정 변경하기 " - 223

메시지 열기

메시지 열기

- 홈 화면 또는 Launcher 에서 메시지 아이콘 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기와 전환에 대해서는 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

  메시지 창이 열리고 여기에서 새 메시지를 작성하거나 현재 진행 중인 메시지 대화목록을 열 수 있습니다 .

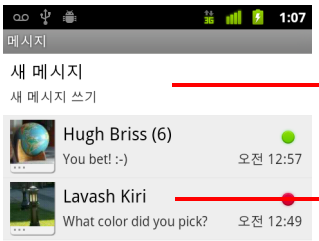

새 문자 메시지 또는 멀티미디어 메시지를 작성하려면 터치합니다 .

터치하여 진행 중인 메시지 대화목록을 엽니다 .

- 새 문자 메시지나 멀티미디어 메시지를 시작하려면 **새 메시지**를 터치합니다 .
- 기존 메시지 대화목록을 터치하여 엽니다 .

  메시지 작성 및 답장에 대한 설명은 " 메시지 보내기 및 받기 " - 219 페이지에 있습니다 .

메시지 창에서 메시지 대화목록 삭제

1. 메시지 대화목록을 길게 터치합니다 .
2. 메뉴가 열리면 **대화목록 삭제**를 터치합니다 .

   창에서 모든 메시지 대화목록을 삭제하려면 **메뉴** 를 누르고 **대화목록 삭제**를 터치합니다 .

메시지 보내기 및 받기

다른 휴대전화로 최대 160 자의 문자 (SMS) 메시지를 보낼 수 있습니다 . 이 한도를 넘어서 계속 입력하면 메시지가 여러 메시지로 전송됩니다 .

멀티미디어 (MMS) 메시지에는 문자와 사진 , 녹음된 음성 , 오디오 파일 , 동영상 또는 사진 슬라이드쇼가 포함될 수 있습니다 .

메시지를 휴대전화 번호 대신 이메일 주소로 보내거나 제목을 추가하거나 미디어 파일을 첨부하면 메시지가 자동으로 멀티미디어 메시지로 변환됩니다 .

문자 메시지 보내기

1 메시지 화면에서 **새 메시지**를 터치합니다 .

2 **받는사람** 입력란에 휴대전화 번호를 입력합니다 .

휴대전화 번호를 입력함에 따라 일치하는 연락처가 나타납니다 . 추천된 수신인을 터치하거나 계속 전화번호를 입력할 수 있습니다 .

휴대전화 번호가 있는 연락처 이름을 입력할 수도 있습니다 .

3 입력란을 터치하여 메시지를 입력합니다 .

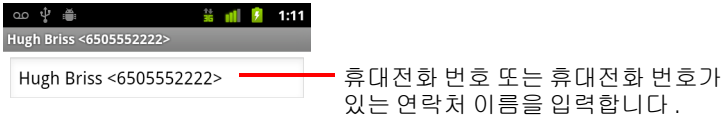

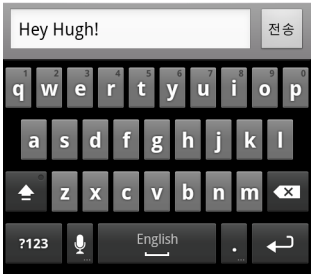

터치 키보드에서 이모티콘 키를 길게 터치한 다음 이모티콘을 터치하면 이 모티콘 아이콘을 입력할 수 있습니다 . 또한 **메뉴** 를 누르고 **이모티콘 삽입**을 터치하여 이모티콘 스크롤 목록을 열 수도 있습니다 .

160 자 글자수 제한에 근접하면 입력란 오른쪽 상단에 카운터가 나타나서 남은 글자 수를 알려줍니다 . 이 제한을 초과하면 새 메시지가 작성되고 이전 메시지와 결합되어 전송됩니다 .

메시지 작성 중에 **뒤로** 를 누르면 메시지 창에 임시보관 메시지로 저장됩니다 . 메시지 작성을 다시 시작하려면 메시지를 터치합니다 .

4 **전송**을 터치합니다 .

내 이름과 메시지가 있는 메시지 창이 열립니다 . 응답이 창에 나타납니다 . 추가 메시지를 보고 보내는 동안 메시지 대화목록이 만들어집니다 .

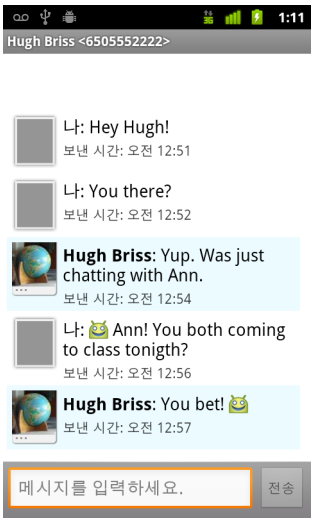

멀티미디어 메시지 작성 및 보내기

1 메시지 화면에서 **새 메시지**를 터치합니다 .

2 **받는사람** 입력란에 휴대전화 번호나 이메일 주소를 입력합니다 .

입력하는 동안 일치하는 연락처가 나타납니다 . 추천된 연락처를 터치하거나 입력을 계속할 수 있습니다 .

휴대전화 번호가 있는 연락처 이름을 입력할 수도 있습니다 .

3 입력란을 터치하여 메시지를 입력합니다 .

4 메시지 제목을 추가하려면 **메뉴** 를 누르고 **제목 추가**를 터치합니다 .

5 **메뉴** 를 누르고 **첨부**를 터치하여 메시지에 첨부할 미디어 파일의 종류를 터치할 수 있는 메뉴를 엽니다 .

사진을 터치하면 첨부할 사진을 터치하라는 메시지가 나타납니다 .

사진 캡처을 터치하면 사진을 촬영하여 첨부할 수 있도록 카메라가 열립니다 .

동영상을 터치하면 첨부할 동영상을 터치하라는 메시지가 나타납니다 .

동영상 캡처를 터치하면 동영상을 촬영하여 첨부할 수 있도록 캠코더가 열립니다 .

오디오를 터치하면 첨부할 벨소리를 터치하라는 메시지가 나타납니다 .

오디오 녹음을 터치하면 음성 메시지를 녹음하여 첨부할 수 있는 화면이 열립니다 .

슬라이드쇼를 터치하면 사진을 최대 10 장의 슬라이드로 구성된 슬라이드쇼로 결합하여 메시지에 첨부할 수 있는 화면이 열립니다 .

메시지 쓰기 화면의 버튼을 사용하여 멀티미디어 첨부파일을 미리 보거나 제거합니다 .

6 **MMS 전송**을 터치합니다 .

받은 메시지에 회신

메시지 창에서 작업 중일 경우 , 수신되는 메시지가 이 창에 표시됩니다 .

그렇지 않은 경우에는 새 메시지 알림이 표시되고 상태 표시줄에 새 메시지 아이콘이 나타납니다 . “ 알림 관리하기 ” - 27 페이지를 참조하세요 .

새 메시지 알림을 터치하면 메시지에 회신할 수 있는 메시지 창이 열립니다 .

자동 수신을 선택하지 않은 경우 메시지를 보려면 **다운로드**를 터치해야 합니다 . “ 메시지 설정 변경하기 ” - 223 페이지를 참조하세요 .

메시지에 멀티미디어 파일이 포함된 경우에는 **재생**을 터치하여 이를 보거나 들을 수 있습니다 . 미디어 파일을 길게 터치하면 메시지를 휴대전화 모델에 따라 SD 카드나 USB 저장소에 저장할 수 있는 옵션이 있는 메뉴가 열립니다 .

▶ 메시지를 길게 누르면 메시지로 작업할 수 있는 다양한 옵션과 발신자에 대한 정보가 있는 메뉴가 열립니다 .

이러한 옵션의 대부분은 이 섹션에 설명되어 있습니다 .

메시지 전달

1 메시지 창에서 메시지를 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **전달**을 터치합니다 .

3 메시지 수신자를 입력하고 원하는 경우 내용을 수정합니다 .

4 **전송**을 터치합니다 .

메시지 잠금

저장용량 한도에 도달하는 경우 메시지가 삭제되지 않도록 메시지를 잠글 수 있습니다 (" 저장소 설정 " - 223 페이지 참조). 잠겨 있는 메시지가 포함된 대화목록을 삭제하려고 하면 삭제할지 확인하는 메시지가 표시됩니다 .

1 메시지 창에서 메시지를 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **메시지 잠금**을 터치합니다 .

메시지 오른쪽에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다 .

메시지 잠금을 해제하려면 메시지를 길게 터치한 다음 **메시지 잠금 해제**를 터치합니다 .

메시지에 대한 세부정보 보기

1 메시지 창에서 메시지를 길게 터치합니다 .

2 메뉴가 열리면 **메시지 세부정보 보기**를 터치합니다 .

메시지 설정 변경하기

다양한 메시지 설정을 변경할 수 있습니다 .

- 메시지 설정을 변경하려면 메시지 창을 열고 **메뉴** 를 누른 다음 **설정**을 터치합니다 .

저장소 설정

이전 메시지 삭제 **문자 메시지 한도** 또는 **멀티미디어 메시지 한도**에 도달하면 대화목록에서 이전 메시지를 삭제하려는 경우에 선택합니다 . 모든 메시지를 보존하려면 선택 해제합니다 .

문자 메시지 한도 문자 메시지 대화목록당 저장할 메시지 수를 설정하려면 터치합니다 . 한도에 도달하면 **이전 메시지 삭제**가 선택된 경우 오래된 메시지가 삭제됩니다 .

멀티미디어 메시지 한도 멀티미디어 메시지 대화목록당 저장할 메시지 수를 설정하려면 터치합니다 . 한도에 도달하면 **이전 메시지 삭제**가 선택된 경우 오래된 메시지가 삭제됩니다 .

문자 메시지 (SMS) 설정

전송 여부 보고 보낸 메시지에 대한 전송 여부 보고를 받으려면 선택합니다 .

SIM 카드 메시지 관리 SIM 카드에 저장된 메시지로 작업 (예를 들어 텍스트 메시지를 교환한 다른 종류의 휴대전화에서 SIM 카드를 사용한 경우) 할 수 있는 창을 열려면 터치합니다 .

멀티미디어 메시지 (MMS) 설정

전송 여부 보고 보낸 메시지에 대한 보고를 받으려면 선택합니다 .

읽음 여부 보고 상대방이 메시지를 읽었거나 삭제했을 때 보고를 받으려면 선택합니다 .

자동 수신 멀티미디어 메시지의 제목만 다운로드하려면 선택 해제합니다 . 이 경우 제목을 터치하여 전체 메시지를 다운로드하는 메뉴를 열 수 있습니다 . 이 기능은 속도가 느린 데이터 네트워크에 연결한 경우처럼 다운로드하는 데이터의 양을 조절해야 하는 경우에 유용합니다 .

로밍 중 자동 수신 다른 이동통신 업체의 데이터 네트워크에 연결했을 때 멀티미디어 메시지의 제목만 다운로드하려면 선택 해제합니다 . 데이터 로밍 한도가 있을 때 원하지 않는 과금을 피하려고 할 때 유용합니다 .

알림 설정

알림 새 메시지를 받을 때마다 알림을 받으려면 선택합니다 . " 알림 관리하기 " - 27 페이지를 참조하세요 .

벨소리 선택 새 메시지 알림을 받을 때 들리는 벨소리를 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

진동 새 메시지 알림을 받을 때마다 또는 무음 모드일 때만 진동이 울리도록 설정하거나 , 진동이 울리지 않도록 설정할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

브라우저

브라우저를 사용하여 웹페이지를 보고 웹에서 정보를 검색합니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 브라우저 열기 ” - 226
“ 웹페이지 내에서 탐색하기 ” - 229
“ 웹페이지 간 탐색하기 ” - 231
“ 여러 브라우저 창 사용하기 ” - 233
“ 파일 다운로드하기 ” - 234
“ 북마크 사용하기 ” - 236
“ 브라우저 설정 변경하기 ” - 238

브라우저 열기

브라우저를 사용하여 웹을 탐색할 수 있습니다 .

일부 웹사이트는 컴퓨터 기반 웹브라우저용 전체 크기 버전과 모바일 기기용 버전의 두 가지 버전으로 제공됩니다 . 두 버전을 번갈아 사용할 수 있는 경우도 있습니다 . 전체 크기 사이트는 대부분 휴대기기에서 사용하도록 설계된 사이트에 비해 모바일 브라우저에서 탐색하기 더 어렵습니다 .

브라우저 열기

- 홈 화면 맨아래의 전화기 아이콘 또는 실행기나 홈 화면의 휴대전화 애플리케이션 아이콘을 터치합니다 .

  “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  이메일이나 문자 메시지에서 웹 링크를 터치해도 브라우저가 열립니다 .

  브라우저를 열면 마지막에 본 웹페이지가 표시됩니다 . 최근에 브라우저를 사용한 적이 없는 경우 홈페이지가 열립니다 .

  모바일 사이트에서 URL 표시줄을 화면 위쪽에서 다른 곳으로 스크롤 (이 경우 페이지를 아래로 드래그하면 URL 표시줄을 볼 수 있음) 하지 않는 한 창의 맨 위에 현재 페이지의 웹 주소 (URL) 가 표시됩니다 .

현재 페이지의 주소 (URL) 입니다 .

일부 사이트에서는 URL 표시줄이 화면 맨 위로 스크롤되어 보이지 않을 수도 있지만 , 페이지를 아래로 드래그하거나 **메뉴**를 누르면 다시 볼 수 있습니다 .

웹페이지 열기 또는 웹 검색

1 브라우저 화면 맨 위의 URL 입력란을 터치합니다 .

URL 입력란이 표시되지 않으면 **메뉴** 를 누르거나 URL 입력란이 보일 때까지 페이지를 아래로 드래그합니다 .

2 웹페이지 주소 (URL) 를 입력합니다 . 또는 검색할 단어를 입력합니다 .

텍스트를 입력하는 동안 검색엔진에서 웹페이지와 검색어를 추천합니다 .

마이크 아이콘을 터치하여 음성으로 검색할 수도 있습니다 (“ 음성 액션 사용하기 ” - 97 페이지 참조).

사용할 웹 검색엔진을 설정할 수 있습니다 . “ 브라우저 설정 변경하기 ” - 238 페이지를 참조하세요 . 마이크 아이콘은 Google 검색엔진을 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다 . 다른 검색엔진에서는 추천검색어도 제공하지 않을 수 있습니다 .

3 추천 검색어를 터치하거나 주소를 입력하고 화살표 아이콘 을 터치합니다 .

추천 페이지를 터치하거나 주소를 입력하고 화살표 아이콘 을 터치하면 웹페이지가 열립니다 .

추천검색어를 터치하면 검색결과와 함께 웹 검색엔진이 열립니다 .

현재 페이지를 새로 고칩니다

▶ **메뉴** 를 누르고 **새로고침**을 터치합니다 .

웹페이지가 다시 열리며 변경된 콘텐츠가 업데이트됩니다 .

페이지 열기 중지

웹페이지가 열리는 데 시간이 오래 걸리거나 도중에 마음이 바뀔 경우 페이지 열기를 중지할 수 있습니다 .

▶ URL 오른쪽에 있는 취소 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

또는

▶ **메뉴** 를 누르고 **중지**를 터치합니다 .

현재 페이지에 대해 자세히 알아보기

▶ **메뉴** 를 누르고 **더보기 > 페이지 정보**를 터치합니다 .

대화상자가 열리며 페이지 제목 및 전체 주소 (URL) 가 표시됩니다 .

홈페이지 설정

새 브라우저 창을 열거나 , 휴대전화를 다시 시작한 후 또는 한동안 사용하지 않다가 브라우저를 시작하면 홈페이지가 열립니다 .

1 홈페이지로 설정할 페이지로 이동합니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **설정** > **홈페이지 설정**을 터치합니다 .

3 현재 페이지 사용을 터치합니다 . 또는 다른 페이지의 주소 (URL) 를 입력합니다 .

4 **확인을 터치합니다**

기본적으로 웹페이지를 열지 않고 새 브라우저 창을 열고 싶으면 이 입력란을 비워둡니다 . 이렇게 하면 새 브라우저 창이 더 빨리 열릴 수 있습니다 .

웹페이지 내에서 탐색하기

모바일 기기에 맞춰 최적화된 웹페이지는 대개 휴대전화에 알맞은 크기로 열립니다 . 페이지의 콘텐츠를 확대 / 축소하거나 스크롤조차 할 수 없는 경우가 많습니다 .

모바일 기기에 맞춰 특수하게 만들어지지 않은 웹페이지는 대개 전체보기 모드로 열립니다 . 즉 , 전체를 볼 수 있도록 페이지가 축소됩니다 . 페이지를 여는 방식을 변경하려면 " 브라우저 설정 변경하기 " - 238 페이지를 참조하세요 .

웹페이지 스크롤

- 손가락으로 화면 위를 슬라이드합니다 .

웹페이지 확대 / 축소

휴대기기용으로 디자인된 웹페이지를 확대 / 축소할 수 없는 경우가 있습니다 .

1. 이 경우 손가락을 화면 위로 미끄러지듯 약간 슬라이드하면 **확대 / 축소** 컨트롤 ( ) 이 나타납니다 .
2. 확대 / 축소 컨트롤 옆에 있는 더하기나 빼기 표시를 터치하여 확대 / 축소합니다 .

웹페이지의 한 섹션을 빠르게 확대

휴대기기용으로 디자인된 웹페이지를 확대 / 축소할 수 없는 경우가 있습니다 .

- 보려는 웹페이지 섹션을 두 번 누릅니다 .

  위 / 아래로 스크롤하여 해당 섹션의 텍스트를 모두 읽을 수 있도록 웹페이지를 확대합니다 .

  해당 페이지에 있는 동안 브라우저가 현재 적용된 확대 / 축소 수준을 기억합니다 .

- 기본 확대 / 축소 수준으로 돌아가려면 다시 두 번 누릅니다 .
- 두 손가락으로 동시에 한 영역을 터치한 다음 손가락 간격을 좁혀서 축소하고 간격을 넓혀서 확대합니다 . 이렇게 확대 / 축소한 후에 두 번 탭하면 텍스트 열이 화면에 맞게 재배열됩니다 (" 페이지 콘텐츠 설정 " - 238 페이지에 설명된 대로 페이지 자동 맞춤 설정이 선택되어 있는 경우).

웹페이지에서 텍스트 찾기

1 **메뉴** 를 누른 다음 **더보기** › **페이지에서 찾기**를 터치합니다 .

2 찾고 있는 텍스트를 입력합니다 .

입력하는 동안 , 일치하는 글자가 있는 첫 번째 단어가 화면에 강조표시되고 다음으로 일치하는 결과는 상자 안에 표시됩니다 .

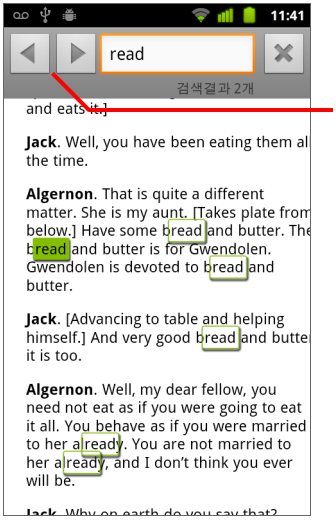

이전 또는 다음 일치 단어로 이동하려면 터치합니다 .

3 이전 또는 다음 일치하는 단어로 스크롤하고 강조표시하려면 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 터치합니다 .

웹페이지 간 탐색하기

웹 브라우저에서와 마찬가지로 웹페이지에서 링크를 열고 , 앞 / 뒤로 탐색하며 인터넷 사용기록을 살펴볼 수 있습니다 . 또한 링크나 다른 종류의 정보를 사용하는 데 바로가기를 활용할 수도 있습니다 .

링크 열기

- 링크를 터치하여 엽니다 .

  터치한 링크는 창에 해당 웹페이지가 열릴 때까지 주황색으로 강조표시됩니다 .

열어 놓은 페이지 사이를 앞 / 뒤로 이동

- **뒤로** 버튼을 누릅니다 .

  또는

- **메뉴** 를 누르고 **앞으로**를 터치합니다 .

인터넷 사용기록 보기

웹을 찾아보는 동안 브라우저는 방문한 페이지를 추적하여 사용자가 나중에 페이지를 다시 찾을 때 도움을 줍니다 . " 브라우저 설정 변경하기 " - 238 페이지에 인터넷 사용기록을 삭제하는 설정에 대해 나와 있습니다 .

1. 화면 오른쪽 상단의 북마크 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .
2. **방문 기록** 탭을 터치합니다 .

   웹페이지를 보는 동안 **뒤로** 버튼을 길게 눌러 방문 기록 탭을 열 수도 있습니다 .

   방문한 페이지는 시간 순서대로 그룹화되어 있습니다 . 북마크된 페이지에는 금색 별표가 있습니다 . 별표를 터치하여 북마크에서 해당 페이지를 추가하거나 삭제합니다 .
3. 방문한 페이지를 보려면 기간을 터치합니다 .
4. 목록에 있는 페이지를 길게 터치하면 페이지를 열고 , 북마크에서 페이지를 추가하거나 삭제하고 , 페이지를 공유하고 , 방문한 페이지 목록에서 페이지를 삭제할 수 있는 옵션이 포함된 메뉴가 열립니다 .
5. 다시 열려면 방문 기록의 페이지를 터치합니다 .

가장 자주 방문한 페이지 보기

1 화면 오른쪽 상단의 북마크 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

2 **자주 방문한 페이지** 탭을 터치합니다 .

가장 자주 방문한 페이지가 순서대로 표시됩니다 . 북마크된 페이지에는 금색 별표가 있습니다 . 별표를 터치하여 북마크에서 해당 페이지를 추가하거나 삭제합니다 .

3 목록에 있는 페이지를 길게 터치하면 페이지를 열고 , 북마크에서 페이지를 추가하거나 삭제하고 , 페이지를 공유하고 , 방문한 페이지 목록에서 페이지를 삭제할 수 있는 옵션이 포함된 메뉴가 열립니다 .

4 페이지를 터치하여 엽니다 .

바로가기를 사용하여 링크 , 전화번호 , 주소로 이동

브라우저는 링크를 비롯한 일부 전화번호와 주소 및 이와 유사한 정보를 즉시 실행하려는 정보로 인식합니다 .

- 링크에 대해 열기, 북마크 지정, 저장, 이메일 전송을 위한 바로가기가 포함된 메뉴를 열려면 링크를 길게 터치합니다 .
- 입력한 번호로 전화 애플리케이션을 열려면 전화번호를 터치합니다 .

“ 전화 걸기 및 종료하기 ” - 74 페이지를 참조하세요 .

- 주소를 터치하여 지도에서 열 수도 있습니다 .

자세한 내용은 “ 지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기 ” - 241 페이지를 참조하세요 .

여러 브라우저 창 사용하기

최대 8 개의 브라우저 창을 동시에 열고 서로 전환할 수 있습니다 .

새 브라우저 창 열기

- **메뉴** 을 누르고 **새 창**을 터치합니다 .
- **메뉴** 를 누르고 **창을 터치합니다 .** 화면이 열리면 **새 창**을 터치합니다 .

새 창이 열리며 홈페이지가 표시됩니다 .

브라우저 창 전환

1 **메뉴** 를 누르고 **창을 터치합니다** .

열린 창이 표시됩니다 .

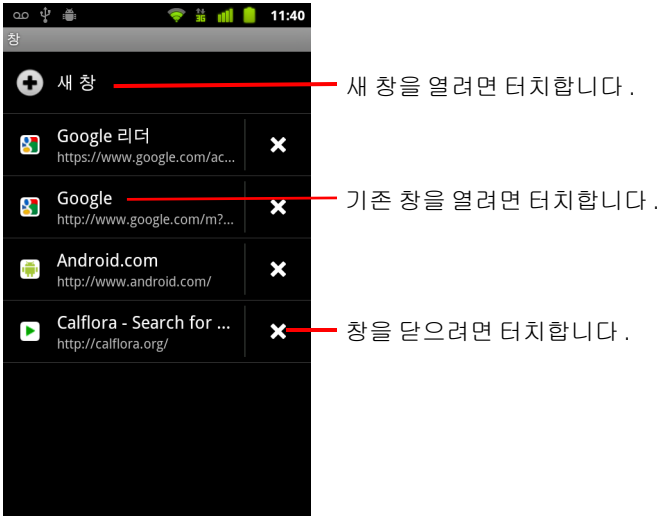

2 창을 터치하여 엽니다 .

브라우저 창 닫기

1 **메뉴** 를 누르고 **창을 터치합니다** .

열린 창은 모두 미리보기 이미지 목록에 표시됩니다 .

2 창을 닫으려면 창에서 닫기 ( ) 를 터치합니다 .

파일 다운로드하기

웹페이지에서 파일과 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다 . 다운로드한 파일은 휴대전화 모델에 따라 USB 저장소나 SD 카드에 저장됩니다 . 다운로드한 파일을 보고 , 다시 열고 , 삭제하는 방법은 " 다운로드 관리하기 " - 51 페이지를 참조하세요 .

웹이나 이메일에서 애플리케이션 설치 허용

기본적으로 휴대전화는 사용자가 애플리케이션을 웹에서 다운로드하거나 이메일로 받아 설치하지 못하도록 설정됩니다 .

경고 웹에서 다운로드한 애플리케이션은 알 수 없는 소스에서 제공한 것일 수 있습니다 . 휴대전화와 개인정보를 보호하려면 Android 마켓과 같이 신뢰할 수 있는 소스에서만 애플리케이션을 다운로드하세요 .

1. **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누른 다음 **설정** > **애플리케이션**을 터치합니다 .
2. **알 수 없는 소스**를 선택합니다 .
3. 대화상자에서 **확인**을 터치하여 마켓 이외의 소스에서 애플리케이션 다운로드를 허용할 것을 확인합니다 .

파일 다운로드

웹페이지에 따라 그림과 문서 , 애플리케이션 , 기타 파일을 다운로드하는 데 서로 다른 방식을 제공합니다 .

- 이미지나 파일 또는 다른 웹페이지에 대한 링크를 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **저장**을 터치합니다 .

파일이 휴대전화의 애플리케이션에서 지원하는 형식인 경우 SD 카드나 USB 저장소로 다운로드됩니다 .

다운로드 취소

파일을 다운로드하다가 마음이 바뀌거나 실수로 다운로드를 시작한 경우 진행 중인 다운로드를 취소할 수 있습니다 .

1. **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **다운로드**를 터치합니다 .
2. 목록에서 항목을 길게 터치한 다음 메뉴가 열리면 **다운로드 취소**를 터치합니다 . 또는 **메뉴** 를 다시 누르고 **모든 다운로드 취소**를 터치합니다 .

다운로드한 파일 보기

- **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **다운로드**를 터치합니다 .

  다운로드 애플리케이션이 열리고 브라우저와 기타 애플리케이션에서 다운로드한 파일의 목록이 표시됩니다 .

  “ 다운로드 관리하기 ” - 51 페이지를 참조하세요 .

북마크 사용하기

웹페이지로 빨리 돌아갈 수 있도록 웹페이지를 북마크에 추가할 수 있습니다 .

웹페이지를 북마크에 추가

1. 웹페이지를 열어 북마크에 추가합니다 .
2. 화면 위쪽의 북마크 아이콘 을 터치하거나, **메뉴** 를 누르고 **북마크**를 터치한 다음 북마크 화면 위쪽에 있는 **추가**를 터치합니다 .

   메뉴 를 누르고 **더보기** > **북마크에 추가**를 터치할 수도 있습니다 .
3. 필요한 경우 이름과 주소를 수정하고 **확인**을 터치합니다 .

   북마크가 북마크 목록에 추가됩니다 .

북마크 열기

1. 화면 맨위에서 북마크 아이콘 을 터치하거나 **메뉴** 를 누르고 **북마크**를 터치합니다 .

   방문 횟수별로 정렬된 북마크 목록이 있는 창이 열립니다 .

   북마크는 기본적으로 미리보기 이미지로 표시됩니다 . 북마크를 목록으로 보려면 **메뉴** 를 누르고 **목록 보기**를 터치합니다 .
2. 북마크를 터치하여 엽니다 .

   현재 창에 북마크가 열립니다 . 북마크를 새 창에서 열고 싶으면 북마크를 길게 터치하고 메뉴에서 **새 창에서 열기**를 터치합니다 .

북마크 수정

1. 화면 맨위에서 북마크 아이콘 을 터치하거나 **메뉴** 를 누르고 **북마크**를 터치합니다 .
2. 수정할 북마크를 길게 터치합니다 .
3. 메뉴에서 **북마크 수정**을 터치합니다 .
4. 대화상자가 열리면 이름이나 주소를 수정합니다 .
5. **확인**을 터치합니다 .

북마크 공유

1. 화면 맨위에서 북마크 아이콘 을 터치하거나 **메뉴** 를 누르고 **북마크**를 터치합니다 .
2. 공유할 북마크를 길게 터치합니다 .
3. 메뉴에서 **링크 공유**를 터치합니다 .
4. 북마크를 전송할 때 사용하려는 애플리케이션을 터치합니다 .

   북마크의 주소가 입력된 상태로 애플리케이션이 열립니다 .

홈 화면에 북마크 바로가기 추가

휴대전화의 홈 화면에 북마크 바로가기를 추가하여 터치 시 브라우저에서 북마크 웹페이지를 열 수 있습니다 .

1. 휴대전화의 홈 화면에서 빈 곳을 길게 터치합니다 .
2. **바로가기**를 터치합니다 .
3. **북마크**를 터치합니다 .
4. 북마크를 터치하여 추가합니다 .

   북마크 아이콘이 홈 화면에 추가됩니다 .

북마크 삭제

1. 화면 맨위에서 북마크 아이콘 을 터치하거나 **메뉴** 를 누르고 **북마크**를 터치합니다 .
2. 북마크를 길게 터치하여 삭제합니다 .
3. 메뉴에서 **북마크 삭제**를 터치합니다 .
4. **확인**을 터치합니다 .

브라우저 설정 변경하기

개인정보 보호 관리 설정을 비롯하여 여러 브라우저 설정을 구성할 수 있습니다 .

- 브라우저 설정 화면을 열려면 **메뉴** 를 누르고 **더보기** > **설정**을 터치합니다 .

페이지 콘텐츠 설정

텍스트 크기 브라우저가 웹페이지를 표시할 때 사용하는 텍스트 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다 .

기본 확대 / 축소 브라우저가 웹페이지를 처음 열 때 사용하는 확대 수준을 늘리거나 줄일 수 있습니다 .

페이지 전체보기 왼쪽 상단 모서리를 100% 크기로 표시하는 웹페이지를 열려면 선택을 취소합니다 . 개요 보기로 축소된 웹페이지를 열려면 선택합니다 .

텍스트 인코딩 브라우저가 웹페이지에 텍스트를 표시할 때 사용하는 문자 인코딩 표준을 변경할 수 있습니다 .

팝업 창 차단 별도의 요청이 없는 경우 웹사이트가 창을 열지 못하도록 하려면 선택합니다 .

이미지 로드 브라우저가 웹페이지를 표시할 때 이미지를 생략하도록 하려면 선택을 취소합니다 . 이렇게 하면 웹페이지 표시 속도가 향상되어 저속 인터넷 연결을 사용하는 경우 유용할 수 있지만 , 대부분의 웹사이트는 텍스트만 표시하면 거의 의미가 통하지 않습니다 .

페이지 자동 맞춤 브라우저가 휴대전화 화면에 맞춰 텍스트와 기타 웹페이지 요소를 최적화하여 표시하도록 하려면 선택합니다 . 이 옵션을 선택하면 또한 손가락을 사용하여 확대 / 축소한 후 바로 화면을 두 번 탭할 경우 브라우저에서 텍스트 열이 화면에 맞게 재정렬됩니다 . 컴퓨터 화면에 맞도록 디자인된 페이지를 보려면 선택을 취소하세요 . 이 경우 두 번 누르면 확대와 기본 보기 사이를 전환합니다 .

가로 표시 전용 전화를 들고 있는 상태와 관계없이 페이지를 가로 (수평) 방향으로 화면에 표시하려면 선택합니다 .

자바스크립트 사용 웹페이지에서 자바스크립트를 실행하지 못하게 하려면 선택을 취소합니다 . 많은 웹페이지는 휴대전화에서 자바스크립트를 실행할 수 있는 경우에만 올바로 작동합니다 .

플러그인 사용 웹페이지에서 플러그인 사용을 중지하려면 선택을 취소합니다 .

백그라운드에서 열기 링크를 길게 터치하고 **새 창에서 열기**를 터치하는 경우 새 창을 백그라운드에서 열려면 선택합니다 . 이 설정은 다운로드와 표시에 시간이 오래 걸리는 창을 사용할 때 유용합니다 . **메뉴** 를 누르고 **창**을 터치한 다음 새 창을 터치하여 표시하세요 . 이러한 방식으로 여는 새 창이 현재 창을 대신하여 열리게 하려면 선택을 취소합니다 . " 브라우저 창 전환 " - 233 페이지를 참조하세요 .

홈페이지 설정 새 브라우저 창을 열 때마다 열려는 페이지의 URL 을 입력할 수 있습니다 . 페이지를 기본값으로 열지 않고 새 브라우저 창을 빨리 열고 싶은 경우 대화상자를 비워둡니다 .

개인정보 설정

캐시 지우기 브라우저는 사용자가 방문한 웹페이지의 텍스트와 이미지를 저장해 웹페이지 재방문 시 페이지가 더욱 빨리 열리도록 합니다 . 이러한 임시 파일을 삭제하려면 **캐시 지우기**를 터치하세요 .

기록 지우기 브라우저는 사용자가 방문한 페이지를 기록해 사용자가 나중에 웹페이지를 빨리 찾고 다시 열 수 있도록 합니다 . " 인터넷 사용기록 보기 " - 231 페이지를 참조하세요 . 기록을 삭제하려면 **기록 지우기**를 터치하세요 .

쿠키 허용 많은 웹페이지가 사용자의 편의를 위해 휴대전화에 쿠키라는 파일을 저장하고 읽으며 업데이트합니다 . 예를 들어 비밀번호를 이용하는 일부 사이트는 쿠키를 사용하므로 사용자가 방문할 때마다 로그인하지 않아도 됩니다 . 또한 어떤 사이트는 쿠키를 사용하여 사용자의 환경설정을 기억하기도 합니다 . 웹페이지가 휴대전화에 쿠키를 저장하지 못하도록 하려면 선택을 취소합니다 .

모든 쿠키 데이터 지우기 휴대전화에서 쿠키를 모두 삭제하려면 터치합니다 .

양식 데이터 기억 브라우저는 사용자가 사이트의 양식 입력란에 입력하는 내용을 기억해 다음에 이 양식을 사용할 때 텍스트를 다시 입력할 수 있도록 도와줍니다 . 이 기능의 사용을 중지하려면 선택을 취소합니다 .

양식 데이터 지우기 브라우저가 양식에 입력한 내용에 대해 기억하는 모든 정보를 삭제하려면 터치합니다 .

위치 정보 사용 위치에 맞는 콘텐츠를 포함하는 웹사이트가 휴대전화의 위치 정보를 사용하여 내 위치를 공유할지 여부를 묻는 메시지를 표시하도록 허용하려면 선택합니다 . 웹사이트에 내 위치 정보를 제공하려면 설정 애플리케이션에서 위치 공유를 사용하도록 설정해야 합니다 . " 개인정보 보호 " - 359 페이지를 참조하세요 .

위치 정보 액세스 삭제 이전에 웹사이트에 허용한 사용자 위치 액세스 권한을 삭제할 수 있습니다 . 해당 웹사이트가 사용자 위치에 다시 액세스하려면 권한을 다시 허용해야 합니다 .

보안 설정

비밀번호 저장 브라우저에서는 로그인이 필요한 일부 웹페이지의 비밀번호를 기억하여 해당 페이지를 다시 방문할 때 더 빨리 로그인하도록 할 수 있습니다 . 브라우저가 비밀번호를 저장하지 못하도록 하려면 선택을 취소합니다 .

비밀번호 삭제 브라우저가 저장한 비밀번호를 삭제하려면 터치합니다 .

보안 경고 표시 오래되거나 잘못된 인증서와 같은 일반적인 보안 문제가 있는 웹사이트에 대해 브라우저에서 사용자에게 경고를 표시하지 않도록 하려면 선택을 취소합니다 .

고급 설정

검색엔진 설정 URL 입력란에 웹 주소 (URL) 나 검색어를 입력할 때 사용할 웹 검색엔진을 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다 . 사용 가능한 검색엔진은 사용자의 위치에 따라 다릅니다 . 마이크 아이콘은 Google 검색엔진을 사용할 경우에만 URL 입력란에서 사용할 수 있습니다 .

웹사이트 설정 특정 웹사이트에 대한 고급 설정을 볼 수 있습니다 .

초기화 인터넷 사용기록과 쿠키 , 비밀번호 , 북마크를 비롯한 브라우저 데이터를 모두 삭제하고 모든 브라우저 설정을 원래 값으로 복원하려면 터치합니다 .

지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기

지도를 사용하여 현재 위치를 찾고 , 실시간 교통 상황을 확인하며 , 도보 , 대중교통 , 자전거 또는 자동차를 이용할 때 자세한 이동경로를 파악하고 , Google 지도 내비게이션 (베타) 을 통해 길찾기 음성 안내를 사용할 수 있습니다 .

주소 , 명소 및 업체 위치를 찾고 이러한 관심장소를 거리 지도나 위성 사진에 직접 표시할 수 있습니다 . 일부 지역에서는 업체 및 주변 지역의 실제 거리 사진을 볼 수 있습니다 . Google 위치찾기를 사용하면 친구의 위치를 지도에서 보고 자신의 위치와 기타 정보를 친구와 공유할 수 있습니다 .

또한 지도 애플리케이션에는 Google 지역 정보 , 내비게이션 (베타) 및 위치찾기에 빠르게 액세스할 수 있는 세 가지 기능이 포함되어 있으며 , 이러한 기능은 실행기에 애플리케이션 아이콘으로 표시됩니다 .

모든 장소에 대한 정보가 제공되지는 않을 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 지도 열기 " - 242

" 내 위치 및 위치 서비스 보기 " - 243

" 지역 정보 검색 , 탐색 및 별표 표시하기 " - 244

" 실행기의 지역 정보 기능 사용하기 " - 247

" 지도 레이어 변경하기 " - 248

" 길찾기 " - 250

"Google 지도 내비게이션 (베타) 으로 길찾기 " - 251

" 경로 미리보기 및 경로의 보기 변경하기 " - 252

"Google 위치찾기로 친구 찾기 " - 255

지도 열기

Android 용 Google 지도에는 지도 애플리케이션뿐 아니라 위치찾기 , 내비게이션 및 지역 정보 구성요소가 포함되어 있으며 , 이들 각 구성요소는 지도 내에서 사용하거나 실행기에서 별도의 바로가기로 사용할 수 있습니다 .

지도 열기

- 실행기 또는 홈 화면에서 지도 아이콘을 터치합니다 .

  지도와 별도로 이러한 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 “Google 위치찾기로 친구 찾기 ” - 255, “Google 지도 내비게이션 (베타) 으로 길찾기 ” - 251 및 “ 실행기의 지역 정보 기능 사용하기 ” - 247 페이지를 참조하세요 .

지도 이동

- 지도를 손가락으로 드래그합니다 .

지도 확대 / 축소

- 확대 / 축소 컨트롤의 더하기나 빼기 쪽을 터치합니다 .

  또는

- 한 손가락으로 지도의 위치를 두 번 탭하여 해당 위치를 확대하거나 , 두 손가락으로 한 번 탭하여 축소합니다 .

  또는

- 한 번에 두 손가락으로 영역을 터치한 다음 손가락을 벌려 확대하거나 , 가까이 좁혀 축소합니다 .

  지역에 따라서는 일부 확대 / 축소 수준을 사용할 수 없습니다 .

내 위치 및 위치 서비스 보기

Google 지도의 내 위치 기능을 사용하면 다양한 방법으로 자신의 대략적인 현재 위치를 지도 중앙에 맞추어 자신의 위치를 확인할 수 있습니다 .

위치 서비스 사용

지도에서 내 위치를 확인하고 내 위치를 사용하여 주변 정보를 찾으려면 위치 서비스를 켜야 합니다 .

1 **홈** , **메뉴** 를 차례로 누르고 **설정** > **위치 및 보안**을 터치합니다 .

2 사용할 사용자 위치 옵션을 선택합니다 .

Wi-Fi 및 모바일 네트워크를 사용하여 휴대전화에서 내 위치를 대략적으로 파악하게 하려면 **무선 네트워크 사용**을 선택합니다 .

휴대전화가 거리 수준의 정확도로 내 위치를 파악하도록 하려면 **GPS 위성 사용**을 선택합니다 . GPS 는 하늘이 맑을 때 가장 잘 작동합니다 .

자신의 위치 확인

▶ 검색창에서 내 위치 아이콘을 터치합니다 .

지도 가운데에 현재 위치를 나타내는 파란색 화살표가 나타납니다 . 화살표 주위의 파란색 원은 사용자의 실제 위치가 원 안에 있음을 의미합니다 .

사용하도록 설정한 내 위치 옵션에 따라 근사도가 달라지며 , GPS 위성이 가장 정확하고 그 다음 무선 네트워크와 셀룰러 네트워크 순입니다 .

지역 정보 검색 , 탐색 및 별표 표시하기

Google 지도를 사용하여 주변 세계를 살펴볼 수 있습니다 . 위치를 검색하거나 지역 정보 기능을 사용하여 주변 지역을 살펴볼 수 있습니다 .

검색

1 검색창에 찾고자 하는 위치를 입력합니다 . ' 서울 미술관 ' 처럼 주소 , 도시 또는 업체나 시설의 유형을 입력할 수 있습니다 .

2 **이동**을 터치하여 검색합니다 .

정보를 입력하면 이전 검색어 및 인기 검색어로부터 추천 검색어가 검색창 아래의 목록에 나타납니다 . 추천 검색어를 터치하여 이를 검색할 수 있습니다 .

검색결과 보기

검색 후 문자 라벨이 있는 아이콘으로 지도에 검색결과가 표시됩니다 .

- 아이콘을 터치하면 위치에 대한 요약 정보가 있는 라벨을 포함하는 풍선이 열립니다 .
- 풍선을 터치하면 자세한 위치 정보와 길을 찾기 위한 옵션이 있는 화면이 열립니다 .

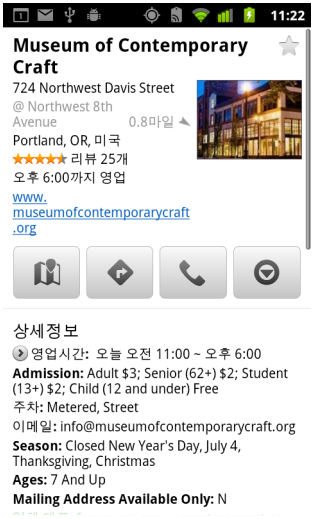

위치 세부정보 보기

지도의 특정 영역에 대한 주소 및 기타 정보를 볼 수 있습니다 . 정보는 위치에 따라 다릅니다 .

- 위치 , 별표 또는 라벨이 지정된 지형지물을 길게 터치하거나 지도에서 검색 결과를 선택합니다 .

  위치 위에 풍선이 열리고 사용 가능한 경우 주소와 스트리트 뷰의 미리보기 이미지가 표시됩니다 .

- 풍선을 터치하면 위치에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 도구가 열립니다 .

  이 화면에서 길을 찾고 , 전화를 걸고 , 스트리트 뷰를 탐색하고 , 장소에 대한 리뷰와 평가를 읽을 수 있습니다 .

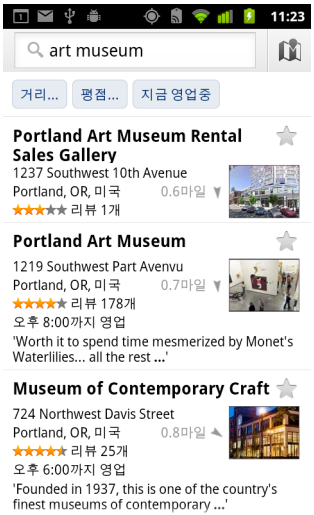

위치에 별표 표시 / 제거

휴대전화나 웹에서 Google 지도로 로그인했을 때 쉽게 찾을 수 있도록 지도의 위치나 라벨이 지정된 지형지물에 별표를 표시할 수 있습니다 .

1. 지도에서 위치나 라벨이 지정된 지형지물을 길게 터치합니다 .
2. 풍선이 열리면 이를 터치합니다 .
3. 화면 상단의 회색 별표 ★ 를 터치하여 위치에 별표를 표시하거나 금색 별표를 터치하여 위치에서 별표를 제거합니다 .

별표 표시된 장소 목록 보기

별표 표시된 위치의 목록을 열어 지도에서 빠르게 이동할 수 있습니다 . 휴대전화나 웹에서 지도에 로그인했을 때 별표 표시한 위치가 이 목록에 포함됩니다 .

1 지도가 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **더보기** › **별표 표시된 장소**를 터치합니다 .

별표 표시된 항목과 해당 주소의 목록이 열립니다 . **메뉴** 를 누르고 **새로 고침**을 터치하여 목록을 업데이트할 수 있습니다 .

목록에서 위치를 터치하면 해당 위치를 지도에서 볼 수 있습니다 .

검색기록 지우기

Google 지도에서는 나중에 다시 검색하기 쉽도록 검색한 항목을 저장합니다 . 설정 애플리케이션에서 검색 기록을 지울 수 있습니다 .

1 **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누른 다음 **설정** › **애플리케이션** › **애플리케이션 관리**를 터치합니다 .

2 **전체** 탭을 터치합니다 .

3 스크롤 목록에서 지도를 터치합니다 .

4 **데이터 지우기**를 터치합니다 .

실행기의 지역 정보 기능 사용하기

지역 정보에서는 사용자의 현재 위치를 사용하여 주변의 업체를 찾습니다 .

1 실행기 또는 홈 화면에서 지역 정보 아이콘

을 터치합니다 .

“ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

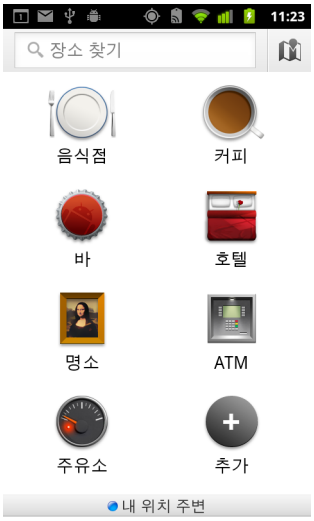

2 미리 나열된 일련의 장소 카테고리 (예 : 식당과 ATM) 에서 선택하거나 **추가**를 터치하여 자신만의 카테고리를 만듭니다 .

선택을 마치면 근처의 검색결과 목록이 표시되고 현재 위치에서의 대략적인 거리와 상대적 위치가 작은 화살표로 표시됩니다 .

결과를 지도에 표시하려면 화면 오른쪽 상단의 지도 아이콘 을 터치합니다 . 그러면 Google 지도 애플리케이션이 실행됩니다 .

내 지도 목록을 표시하려면 **메뉴** 를 누르고 **내 지도**를 터치합니다 .

별표 표시된 장소 목록을 표시하려면 **메뉴** 를 누르고 **별표 표시된 장소**를 터치합니다 .

3 결과를 터치하여 자세한 정보를 찾거나 리뷰를 남기거나 길을 찾을 수 있습니다 .

지도 레이어 변경하기

Google 지도는 처음에는 거리 지도 상태로 표시되지만 레이어를 사용하도록 설정하면 위치의 위성 또는 지형 이미지를 보고 교통 상황을 확인하며 스트리트 뷰에 액세스할 수 있습니다 .

지도 레이어 변경

1 검색창에서 레이어 아이콘 을 터치합니다 .

레이어 목록과 최근 검색에 대한 바로가기가 있는 대화상자가 열립니다 .

내 지도 , 위키백과 정보 등에 액세스하려면 **레이어 더보기**를 터치합니다 .

모든 레이어의 지도를 지우려면 **지도 위치정보 지우기**를 터치합니다 .

2 보려는 레이어를 터치합니다 . 또는 선택한 레이어를 터치하여 숨깁니다 .

레이어에 따라 기본 지도 위에 레이어에 관한 정보가 표시되거나 지도가 완전히 달라집니다 .

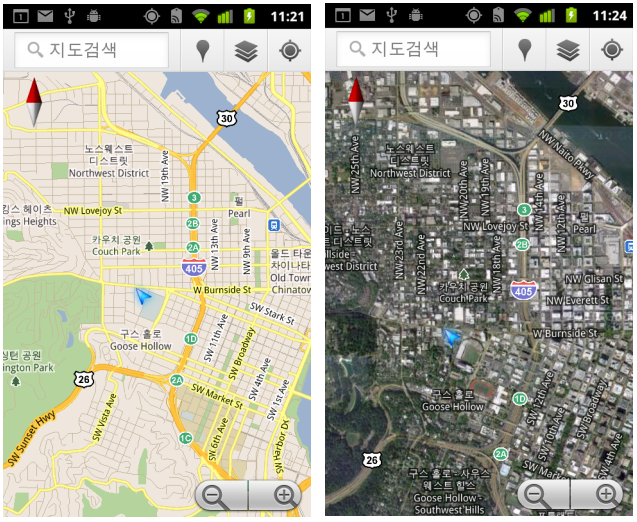

스트리트 뷰 액세스

스트리트 뷰는 위치에 대한 거리 수준 이미지를 제공하며 이를 사용하여 탐색 , 확대 등의 작업을 수행할 수 있습니다 . 스트리트 뷰를 사용할 수 없는 지역도 있습니다 .

1. 지도에서 위치를 길게 터치하면 주소 및 스트리트 뷰 미리보기 이미지가 있는 풍선이 열립니다 .
2. 풍선을 터치합니다 .
3. 화면이 열리면 스트리트 뷰 아이콘을 터치합니다 .

스트리트 뷰 탐색

손가락을 이용하여 지도를 이동합니다 .

- 이미지의 특정 지점으로 바로 확대하려면 왼쪽 하단의 Pegman 아이콘을 해당 지점으로 드래그합니다 .
- 확대하려면 스트리트 뷰에서 한 지점을 한 손가락으로 두 번 누르고 , 축소하려면 두 손가락으로 한 번 터치합니다 .
- 휴대전화를 사용하여 스트리트 뷰를 탐색하려면 **메뉴** 를 누르고 **나침반 모드**를 터치합니다 . 휴대전화를 기울이거나 이동하거나 회전하여 보기를 변경합니다 . **나침반 모드**를 다시 터치하면 종료됩니다 .
- 부적절한 내용이나 개인정보를 침해하는 이미지를 Google 에 신고하려면 **메뉴** 를 누르고 **이미지 신고**를 터치합니다 . 그러면 웹 기반 신고 양식이 열립니다 .
- 스트리트 뷰를 종료하려면 **메뉴** 를 누르고 **지도로 이동**을 터치합니다 .

길찾기

지도에서는 도보 , 대중교통 , 자전거 또는 자동차를 위한 길찾기 정보를 제공합니다 .

목적지에 대한 바로가기를 홈 화면에 추가하여 이 바로가기를 터치하기만 하면 어디에서나 해당 위치로 도착하기 위한 가장 빠른 경로를 안내받을 수 있습니다 .

길찾기

1 지도가 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **길찾기** 를 터치합니다 .

2 출발 지점과 도착 지점을 입력하고 이동 수단 (자동차 , 대중교통 , 자전거 또는 도보) 을 선택합니다 .

내 위치를 사용하도록 설정한 경우 시작 지점 입력란에 이 위치가 기본적으로 표시됩니다 .

3 자동차 , 대중교통 , 자전거 또는 도보 길찾기 아이콘을 터치합니다 .

4 **실행**을 터치합니다 .

목적지로 가는 길찾기가 목록에 나타납니다 .

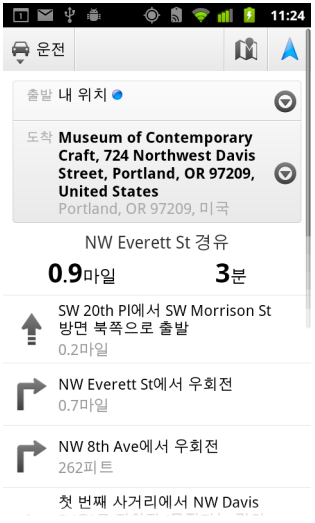

경로를 지도에 표시하려면 **지도에 표시**를 터치합니다 .

5 **메뉴** 를 눌러 반대방향 길찾기 , 고속도로 또는 유료도로를 제외한 경로와 같이 요청한 길찾기와 관련된 옵션을 보거나 , 길찾기 관련 문제를 Google에 신고할 수 있습니다 .

Google 지도 내비게이션 (베타) 으로 길찾기

Android 의 Google 지도에 포함된 내비게이션 (베타) 이라는 기능은 길찾기 안내를 제공하고 도착지까지의 경로를 안내합니다 .

지도에서 내비게이션 (베타) 사용

운전경로를 찾은 후 한 번의 터치로 내비게이션을 시작할 수 있습니다 .

1 현재 위치에서 선택하는 도착지까지의 운전경로를 표시합니다 .

2 **탐색**을 터치하여 길안내를 받기 시작합니다 .

위치의 세부정보 페이지에서 특정 위치로 바로 탐색할 수도 있습니다 .

1 위치의 세부정보 페이지로 이동합니다 .

2 길찾기 아이콘 을 터치합니다 .

3 **운전 내비게이션**을 터치하여 길안내를 받기 시작합니다 .

도보 내비게이션도 별도의 안내 모드로 사용할 수 있습니다 . 사용하려면 **운전 내비게이션** 대신 **도보 내비게이션**을 선택합니다 .

홈 화면에 내비게이션 바로가기 추가

1 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **추가**를 터치합니다 .

2 **바로가기**를 터치한 다음 **길찾기 및 내비게이션**을 터치합니다 .

3 도착지 입력란에 도착지 주소를 입력합니다 .

4 교통수단 섹션에서 자동차가 선택되어 있고 **내비게이션 안내**가 선택되어 있는지 확인합니다 .

5 바로가기에 이름을 지정하고 , 바로가기 아이콘을 선택한 다음 **저장**을 터치합니다 .

바로가기가 홈 화면에 추가됩니다 .

음성 명령 사용

1 홈 화면에서 마이크 아이콘을 터치합니다 .

2 말하라는 안내가 나오면 ' 길안내 ' 라고 말하고 위치를 말합니다 .

3 메시지에 따라 제안 목록 중 목적지를 터치합니다 .

안내가 자동으로 시작됩니다 .

경로 미리보기 및 경로의 보기 변경하기

경로에서의 진행 상황을 다양한 정보 레이어와 함께 볼 수 있습니다 . 지도를 확대 및 축소하고 드래그하여 인접 지역을 볼 수도 있습니다 . 또한 위성 보기나 스트리트 뷰에서 진행 상황을 확인하고 경로에서 교통 상황을 확인할 수 있습니다 .

경로 미리보기

내비게이션 , 위성 및 기타 보기에서 경로 내의 각각의 방향 전환을 미리 볼 수 있습니다 .

1. 화면 상단에서 배너를 터치합니다 .
2. 경로의 다음 또는 이전 구간을 미리 보려면 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 터치합니다 .

   경로를 미리 볼 때 Pegman 아이콘을 터치하면 경로의 거리 수준 보기로 전환할 수 있습니다 . 거리 수준 보기에서 Pegman 아이콘을 다시 터치하면 스트리트 뷰로 전환되며 , 여기서는 손가락을 드래그하여 보기를 변경할 수 있습니다 . 스트리트 뷰에 대한 자세한 내용은 " 지도 레이어 변경하기 " - 248 페이지를 참조하세요 .
3. 미리보기를 마친 경우 내비게이션 아이콘을 터치하여 다시 현재 위치 및 다음 방향 전환으로 돌아갑니다 .

경로의 보기 변경

- **메뉴** ☰ 를 누르고 **경로 정보**를 터치하면 새 경로 선택 , 교통 정보 보기 등에 대한 옵션이 있는 요약 경로를 볼 수 있습니다 .
- 경로 정보 화면에서 목록 보기 아이콘을 터치하면 경로에서 각 방향 전환에 대한 정보가 스크롤할 수 있는 목록으로 표시됩니다 .
- **메뉴** ☰ 를 누르고 **레이어**를 터치하여 교통 상황 또는 위성 보기를 표시하거나 주차장 , 식당 및 기타 명소를 경로와 함께 표시하도록 전환할 수 있습니다 .
- 지도를 드래그하여 인접 지역을 보거나 지도를 터치하여 확대 및 축소를 위한 컨트롤을 표시합니다 .

경로 필터링

길안내를 받을 때 유료도로와 고속도로를 제외하도록 경로를 필터링할 수 있습니다 .

1 **메뉴** 를 누르고 **경로 정보**를 터치합니다 .

2 설정 아이콘을 터치합니다 .

3 경로 환경설정을 선택한 다음 **확인**을 터치하여 경로를 업데이트합니다 .

대체 경로 찾기

Google 지도 내비게이션 (베타) 에서 대체 경로를 요청할 수 있습니다 .

1 **메뉴** 를 누르고 **경로 정보**를 터치합니다 .

2 대체 경로 아이콘을 터치합니다 .

지도에 대체 경로가 표시됩니다 (제공되는 경우).

3 사용할 대체 경로를 선택하여 길안내를 다시 시작합니다 .

이동 정보 확인

Google 지도 내비게이션 (베타) 에서는 이동에 걸리는 추정 시간을 화면 왼쪽 하단에 제공합니다 .

▶ 화면 왼쪽 하단의 컬러 점을 터치하면 경로에서의 교통 상황과 추정 도착 시간을 빠르게 확인할 수 있습니다 . 길안내로 돌아가려면 내비게이션 아이콘을 터치합니다 .

실행기에서 내비게이션 기능 사용하기

내비게이션 기능에서는 경로를 설정하고 발견한 최근 경로에 액세스하는 옵션을 제공합니다 . 또한 이 화면에서 도착지를 설정하지 않고도 내비게이션 모드를 시작할 수 있습니다 .

▶ 실행기 또는 홈 화면에서 내비게이션 아이콘

을 터치합니다 .

“ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

길안내를 시작하려면 도착지 옵션 목록에서 도착지를 선택하거나 최근 도착지를 선택합니다 .

고속도로나 유료도로를 제외하도록 경로를 설정하려면 설정을 터치합니다 .

도착지를 선택하지 않은 경우에도 경로 추적을 시작하려면 **지도**를 터치합니다 .

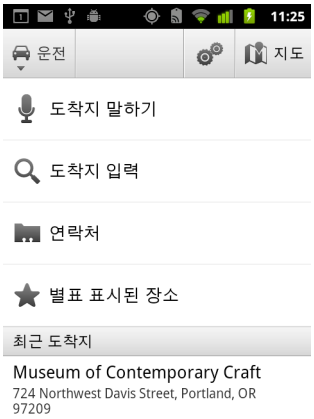

이동 중 도착지 선택

1 **메뉴** 를 누르고 **도착지 설정**을 터치합니다 .

2 도착지 옵션 목록에서 도착지를 선택합니다 .

내비게이션 (베타) 종료

도착지에 도달했을 때 또는 원하는 때에 내비게이션 모드를 종료할 수 있습니다 .

▶ **메뉴** 를 누르고 **내비게이션 종료**를 터치합니다 .
그러면 이전 지도 보기로 돌아갑니다 .

Google 위치찾기로 친구 찾기

Google 위치찾기를 사용하면 나와 친구가 서로의 위치를 지도에서 보고 상태 메시지를 서로 공유할 수 있습니다 . 또한 메시지와 이메일을 보내고 전화를 걸고 친구의 위치로 길안내를 받을 수도 있습니다 .

내 위치는 자동으로 공유되지 않습니다 . 위치찾기에 가입한 다음 내 위치를 볼 수 있도록 친구를 초대하거나 친구로부터의 초대를 수락해야 합니다 .

위치찾기 가입

- 지도가 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **위치찾기 가입**을 터치합니다 .

  처음 위치찾기에 가입하면 Google 개인정보취급방침을 수락하거나 거부하라는 메시지가 나타납니다 .

  위치찾기에 가입하면 메뉴 항목이 **위치찾기**로 바뀝니다 .

위치찾기 열기

위치찾기에 가입한 후에는 위치찾기를 열어 친구를 찾고 친구의 소식을 볼 수 있습니다 .

- 지도가 표시된 상태에서 **메뉴** 를 누르고 **위치찾기**를 터치합니다 .

친구를 초대하여 위치 공유

위치찾기에 가입한 후 친구와의 위치 공유를 시작할 수 있습니다 . 초대하거나 수락한 친구만 내 위치를 볼 수 있습니다 .

1. 위치찾기를 열고 **메뉴** 를 누르고 **친구 추가**를 터치합니다 .
2. 메뉴가 열리면 **주소록에서 선택** 또는 **이메일 주소를 통해 추가**를 터치합니다 .

   주소록에서 선택을 터치한 경우 모든 연락처의 목록이 열립니다 . 초대할 모든 연락처를 선택합니다 .

   이메일 주소를 통해 추가를 터치한 경우에는 초대할 친구의 이메일 주소 하나 이상을 쉼표로 구분하여 입력할 수 있습니다 .
3. 화면 하단의 **친구 추가**를 터치합니다 .

   친구가 이미 위치찾기를 사용하는 경우 위치찾기에서 이메일 요청과 알림을 받습니다 . 아직 위치찾기에 가입하지 않은 경우에는 Google 계정으로 위치찾기에 로그인하라는 이메일이 전송됩니다 .

초대에 응답

친구가 내 위치를 공유하자고 초대하면 다음 옵션 중에서 고를 수 있습니다 .

수락하고 공유하기 친구와 서로의 위치를 볼 수 있습니다 .

수락하지만 내 위치 숨기기 나는 친구의 위치를 볼 수 있지만 친구는 내 위치를 볼 수 없습니다 .

수락하지 않기 친구와 위치 정보를 공유하지 않습니다 .

친구 위치 보기

지도나 목록에서 친구의 위치를 볼 수 있습니다 .

지도를 열면 친구의 위치가 표시됩니다 . 각 친구는 주소록의 사진으로 표현되며 대략적인 위치를 가리키는 화살표가 함께 표시됩니다 . 친구가 도시 수준의 위치를 공유하도록 선택한 경우 , 화살표가 표시되지 않고 도시 한가운데 사진이 표시됩니다 .

친구가 Google 토크를 사용하는 경우에는 사진 아래에 온라인 상태 (온라인 , 다른 용무 중 등) 가 원형 아이콘으로 표시됩니다 . 자세한 내용은 " 온라인 상태 변경 및 확인하기 " - 195 페이지를 참조하세요 .

- 친구의 프로필을 보고 연결하려면 사진을 터치하세요 .

  그러면 친구의 이름이 풍선에 나타납니다 .

- 친구의 풍선을 터치하면 친구에 대한 세부정보와 여러 연결 옵션이 표시됩니다 .

위치찾기를 열면 위치찾기 친구 목록이 표시되며 친구가 마지막으로 공유한 위치 , 상태 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다 . 목록에서 친구를 터치하면 친구에 대한 세부정보와 여러 연결 옵션이 있는 화면이 열립니다 .

친구와의 연결 관리

지도 보기에서 친구의 연락처 세부정보 풍선을 터치하거나 목록 보기에서 친구를 터치하여 친구의 프로필을 엽니다 . 프로필 화면에서 친구와 연락하고 개인정보 보호 옵션을 설정할 수 있습니다 .

지도에 표시 친구의 위치를 지도에 표시합니다 .

Google 토크로 채팅 친구와의 Google 토크 채팅 창이 열립니다 .

이메일 보내기 친구의 주소로 메일을 보내는 Gmail 이 열립니다 .

길찾기 친구 위치로의 길찾기 정보를 받습니다 .

친구로부터 숨기 위치찾기의 목록이나 지도에서 이 친구와의 위치 공유를 중지합니다 . 이 친구와 위치를 다시 공유하려면 **친구로부터 숨기 해제**를 터치합니다 .

도시 이름만 공유 거리 수준 위치가 아니라 현재 있는 도시 이름만 공유합니다 . 친구가 보는 지도에서는 현재 내가 있는 도시 가운데에 내 사진이 표시됩니다 . 다시 더 자세한 위치를 공유하려면 **가장 근접한 위치**를 터치합니다 .

삭제 목록에서 친구를 삭제하고 위치 공유를 모두 중지합니다 .

공유 정보 설정

위치찾기에서 친구가 언제 , 어떻게 나를 찾을 수 있는지를 제어할 수 있습니다 . 위치찾기로 전송된 마지막 위치만 Google 계정에 저장됩니다 . 위치찾기를 끄거나 내 위치를 숨긴 경우에는 위치가 저장되지 않습니다 .

- 위치찾기를 열고 자신의 이름을 터치한 다음 **개인정보 보호설정 수정**을 터치합니다 .

그리고 개인정보 보호 옵션을 설정할 수 있습니다 .

내 위치 탐색 위치찾기 서비스에서 내가 이동할 때 내 위치를 탐색하고 업데이트할 수 있도록 합니다 . 업데이트 빈도는 휴대전화의 배터리 충전량 및 위치가 변경된 시간 등 몇 가지 요소에 의해 결정됩니다 .

위치 설정 주소를 입력하거나 , 주소록에서 선택하거나 , 지도에서 위치를 선택하거나 , 위치찾기에서 실제 위치가 공유되도록 설정하여 다른 사람과 공유되는 위치를 설정합니다 .

위치 숨기기 모든 친구에게서 내 위치를 숨깁니다 .

위치찾기 로그아웃 위치찾기를 사용 중지하고 위치나 상태 공유를 중지합니다 . 언제라도 위치찾기에 다시 가입할 수 있습니다 .

개인정보 보호에 대한 자세한 내용은 http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223 을 참조하세요 .

카메라

카메라 기능에는 사진을 찍고 사진과 동영상을 공유하는 데 사용하는 카메라와 캠코더가 있습니다 .

사진과 동영상은 휴대전화 모델에 따라 휴대전화 SD 카드나 USB 저장소에 저장됩니다 . 사진과 동영상을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다 (“USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 ” - 63 페이지 참조).

갤러리를 사용하여 휴대전화의 사진과 동영상을 보고 , 수정하고 , 공유하는 등의 작업을 할 수 있습니다 . “ 갤러리 ” - 269 페이지를 참조하세요 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 카메라 열기 및 사진 또는 동영상 촬영하기 ” - 260

“ 카메라 설정 변경하기 ” - 264

카메라 열기 및 사진 또는 동영상 촬영하기

카메라로 사진을 찍고 동영상을 촬영할 수 있습니다 .

카메라의 다양한 설정에 대한 내용은 " 카메라 설정 변경하기 " - 264 페이지를 참조하세요 .

" 갤러리 " - 269 페이지에 설명된 대로 갤러리 애플리케이션을 사용하여 사진을 볼 수도 있습니다 .

중요 사진을 찍기 전에 극세사 천으로 보호용 렌즈 커버를 깨끗하게 닦으세요 . 손자국으로 얼룩진 렌즈 커버를 사용하면 ' 후광효과 ' 로 인해 사진이 흐려질 수 있습니다 .

카메라 열기

- 실행기 또는 홈 화면에서 카메라 아이콘 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기와 전환에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

  카메라가 가로 모드로 열리면서 사진을 찍거나 동영상을 촬영할 준비가 됩니다 .

사진 촬영

1 컨트롤을 카메라 위치로 드래그합니다 .

2 노출 , 플래시 및 기타 설정을 조정합니다 . 또는 자동으로 둡니다 .

" 카메라 설정 변경하기 " - 264 페이지를 참조하세요 . 설정 변경에 맞게 미리보기 이미지가 변경됩니다 .

3 화면 프레임에 대상을 배치합니다 .

휴대전화 기능에 따라 전방 또는 후방 카메라 선택 아이콘을 터치하여 전방 카메라나 후방 카메라를 사용하도록 설정하거나 확대 / 축소 아이콘 **1x** 를 터치하고 확대 / 축소 수준을 터치하여 확대하거나 축소할 수 있습니다 .

4 화면의 셔터 아이콘을 터치합니다 .

휴대전화에 **트랙볼**이나 전용 **카메라** 버튼이 있는 경우 이를 눌러 사진을 찍을 수 있습니다 . 버튼에 대한 자세한 내용은 휴대전화 설명서를 참조하세요 .

카메라가 이미지에 초점을 맞춥니다 . 이미지에 초점이 맞춰지면 각 모서리의 초점 표시기가 녹색으로 바뀌고 카메라가 사진을 찍습니다 .

또한 사진을 찍기 전에 셔터 아이콘을 길게 터치하거나 휴대전화의 버튼을 눌러 먼저 초점을 맞추고 , 손가락을 들어올려 초점이 맞춰진 사진을 보다 빠르게 찍을 수 있습니다 .

사진 찍기를 취소하려면 손가락을 셔터 아이콘 밖으로 밀고 손가락을 뗍니다 .

찍은 사진은 잠시 표시된 다음 미리보기 이미지로 표시됩니다 .

5 미리보기 이미지를 터치하여 갤러리에서 사진을 보고 , 공유하는 등의 작업을 할 수 있습니다 .

" 갤러리 " - 269 페이지를 참조하세요 .

전방 및 후방 카메라 간 전환

휴대전화에 전방 및 후방 카메라가 모두 있는 경우 (휴대전화 설명서 참조) 사진을 미리 보고 찍을 카메라를 선택할 수 있습니다 .

- 후방 카메라 와 전방 카메라 간에 전환하려면 화면의 카메라 선택 아이콘을 터치합니다 .

  미리보기가 전환되어 선택한 카메라를 통해 보이는 장면이 표시됩니다 . 전방 카메라의 경우 플래시와 같은 일부 기능을 사용할 수 없습니다 .

디지털 줌을 사용하여 사진 찍기

휴대전화 카메라에서 디지털 줌을 지원하는 경우 (휴대전화 설명서 참조) 사진을 찍기 전에 장면을 확대하거나 축소할 수 있습니다 .

- 화면의 확대 / 축소 아이콘 **1x** 을 터치한 다음 원하는 확대 / 축소 배율을 터치합니다 .

  또는

- 최대한 확대 / 축소하려면 화면을 두 번 누릅니다 .

  디지털 줌을 사용하여 찍은 사진은 사진 크기로 설정한 사진보다 작을 수 있습니다 (픽셀 기준). “ 카메라 모드 설정 ” - 265 페이지를 참조하세요 .

동영상 촬영

1 필요한 경우 컨트롤을 동영상 위치로 드래그합니다 .

2 사용할 카메라를 선택하고 필요한 경우 화질 , 색상 효과 , 플래시 및 기타 설정을 조정합니다 . 또는 자동으로 둡니다 .

“ 카메라 설정 변경하기 ” - 264 페이지를 참조하세요 . 설정 변경에 맞게 미리보기 이미지가 변경됩니다 . 휴대전화에 따라 지원하는 동영상 설정이 다릅니다 .

3 렌즈를 이동하여 시작할 장면을 프레임에 배치합니다 .

4 화면의 동영상 시작 아이콘을 터치합니다 .

카메라가 동영상 촬영을 시작합니다 . 왼쪽에 남은 촬영 시간이 카운트다운되며 , 1 분 미만이 남으면 카운트다운이 빨간색으로 바뀝니다 .

5 촬영을 중지하려면 동영상 중지 ( ) 아이콘을 터치합니다 .

가장 최근 동영상의 이미지가 오른쪽 위에 미리보기 이미지로 표시됩니다 .

휴대전화에 **트랙볼**이나 전용 **카메라** 버튼이 있는 경우 이를 눌러 동영상을 시작하거나 중지할 수 있습니다 . 버튼에 대한 자세한 내용은 휴대전화 설명서를 참조하세요 .

6 미리보기 이미지를 터치하여 갤러리에서 동영상을 보고 , 공유하고 , 그 외 다른 작업을 할 수 있습니다 .

“ 갤러리 ” - 269 페이지를 참조하세요 .

카메라 설정 변경하기

카메라에는 사진과 동영상을 전자동으로 빠르게 촬영하기 위한 자동 설정이 포함되어 있습니다 . 또한 초점 조절 , 플래시 켜기 및 끄기 , 화이트 밸런스 조정을 비롯하여 노출을 조정하는 다양한 방법도 제공합니다 . 네거티브와 같은 특수 효과를 넣어 찍을 수도 있습니다 .

동영상 모드인 경우 카메라에는 사진 및 동영상 화질 , 동영상 길이 , 사진 촬영 위치를 저장할지 여부 등을 제어할 수 있는 설정이 포함됩니다 .

카메라 설정은 휴대전화에서 지원하는 기능에 따라 달라집니다 .

카메라 설정 변경

1. 사진을 찍거나 동영상을 촬영하기 위한 카메라 화면을 연 다음 변경할 설정 아이콘을 터치합니다 .

   화면 위에 설정이 열립니다 .

2. 조정하려는 설정 카테고리를 터치한 다음 설정을 터치합니다 .

   카메라 설정은 " 카메라 모드 설정 " - 265 페이지에 설명되어 있습니다 . 동영상 설정은 " 동영상 모드 설정 " - 266 페이지에 설명되어 있습니다 .

3. 설정 메뉴를 닫으려면 **뒤로** 를 누릅니다 .

   화면에 표시된 아이콘은 현재 설정을 나타냅니다 .

4. 새 설정을 사용하여 사진을 찍습니다 .

카메라 모드 설정

카메라 모드에서는 카메라 설정이 화면에 표시됩니다 .

설정 터치하면 스크롤하여 볼 수 있는 설정 목록이 열립니다 .

- **초점 모드** 자동 초점 기능 (**자동**) 을 사용하거나 , 무한 거리 (**무한**) 나 근접 거리 (**매크로**) 에서 사진의 초점을 맞춰 더 빠르게 찍도록 카메라를 설정하려면 터치합니다 . 지원하는 초점 기능을 알아보려면 휴대전화 설명서를 참조하세요 .
- **노출** 노출을 조정하려면 터치합니다 .
- **장면 모드** 해변이나 불꽃놀이와 같은 특수한 장면에 맞게 미리 설정된 카메라 설정을 선택하려면 터치합니다 . 장면 모드 지원 여부를 알아보려면 휴대전화 설명서를 참조하세요 .
- **사진 크기** 촬영할 사진의 크기 (픽셀) 를 터치합니다 . 이 크기를 지원하는 휴대전화에서 VGA 는 640x480 픽셀입니다 .
- **사진 품질** 찍는 사진의 품질을 터치합니다 . 즉 , 사진을 파일로 압축할 때 카메라에서 사용하는 파일 크기와 사진 품질 간의 균형을 선택합니다 .
- **색상 효과** 사진에 적용할 특수 효과 (모노 , 세피아 , 네거티브 등) 를 터치합니다 .
- **기본값으로 복원** 카메라의 모든 설정을 기본값으로 복원하려면 터치합니다 .

위치 저장 사진의 GPS 를 사용하여 촬영한 각 사진의 위치 정보를 포함하려면 선택합니다 .

위치가 사진과 함께 저장됨

위치가 사진과 함께 저장되지 않음

화이트 밸런스 사진에 가장 자연스러운 색상을 나타내기 위해 카메라에서 빛의 종류별로 색상을 조절하는 방법을 선택하려면 터치합니다 . 또는 카메라에서 화이트 밸런스를 자동으로 조정하도록 합니다 .

자동

백열

일광

형광

흐림

플래시 모드 카메라에서 플래시가 필요한지 여부를 결정하는 데 노출계를 사용할지 여부 또는 모든 사진에 플래시를 켜거나 끌지 여부를 설정하려면 터치합니다 .

자동

사용

사용 안함

1x 확대 / 축소 터치하면 1x 에서 2x 까지 확대 / 축소할 수 있습니다 . 확대 / 축소하는 다른 방법을 보려면 " 디지털 줌을 사용하여 사진 찍기 " - 262 페이지를 참조하세요 . 디지털 줌 지원 여부를 알아보려면 휴대전화 설명서를 참조하세요 .

카메라 선택 휴대전화에 카메라가 두 개 이상 있는 경우 사용할 카메라를 선택하려면 터치합니다 .

후방 카메라

전방 카메라

동영상 모드 설정

카메라 모드에서와 같이 동영상 모드 설정이 화면에 표시됩니다 .

설정 터치하면 다음과 같은 설정의 스크롤 목록이 열립니다 .

- **색상 효과** 동영상에 적용할 특수 효과 (모노 , 세피아 , 네거티브 등) 를 터치합니다 .
- **기본값으로 복원** 카메라의 모든 설정을 기본값으로 복원하려면 터치합니다 .

화이트 밸런스 동영상에 가장 자연스러운 색상을 나타내기 위해 카메라에서 빛의 종류별로 색상을 조절하는 방법을 선택하려면 터치합니다 . 또는 카메라에서 화이트 밸런스를 자동으로 조정하도록 합니다 .

자동

백열

일광

형광

흐림

플래시 모드 플래시 램프를 켜서 동영상 대상을 밝게 비추려면 터치합니다 . 동영상에 플래시가 지원되는지 여부를 알아보려면 휴대전화 설명서를 참조하세요 .

사용

사용 안함

동영상 화질 컴퓨터에서 보기에 적합하거나 또는 메시지나 YouTube 를 통해 다른 사람과 공유하기에 적합한 동영상 화질 및 최대 길이의 조합을 터치합니다 .

높음 (30 분)

낮음 (30 분)

멀티미디어 메시지 (낮음 , 30 초)

YouTube(높음 , 10 분)

카메라 선택 휴대전화에 카메라가 두 개 이상 있는 경우 사용할 카메라를 선택하려면 터치합니다 .

후방 카메라

전방 카메라

갤러리

갤러리를 사용하여 카메라로 촬영하거나 , 다운로드하거나 , 휴대전화 모델에 따라 SD 카드나 USB 저장소로 복사한 사진을 보고 동영상을 재생할 수 있습니다 . Picasa 웹앨범에서 사진을 볼 수도 있습니다 . 사진에 기본적인 수정 작업을 하고 배경화면이나 연락처 사진으로 설정할 수 있습니다 . 또한 이메일이나 메시지를 통해 , 또는 Picasa 및 YouTube 웹사이트로 업로드하여 사진과 동영상을 친구와 공유할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 갤러리 열기 및 앨범 보기 ” - 270

“ 앨범 관리하기 ” - 272

“ 사진 관리하기 ” - 276

“ 동영상 관리하기 ” - 280

갤러리 열기 및 앨범 보기

사진과 동영상의 앨범을 보려면 갤러리를 엽니다 .

갤러리 열기 및 앨범 보기

- 실행기 또는 홈 화면에서 갤러리 아이콘 을 터치합니다 .

  또는

- 오른쪽 위에 있는 미리보기 이미지를 터치하여 카메라에서 갤러리를 엽니다 .

  또는

- **메뉴** 를 누르고 **갤러리**를 터치하여 카메라에서 갤러리를 엽니다 .

  애플리케이션 열기 및 전환하기에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 . 휴대전화로 사진을 찍고 동영상을 촬영하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 카메라 " - 259 페이지를 참조하세요 .

  갤러리에서는 휴대전화 모델에 따라 SD 카드나 USB 저장소에 있는 사진과 동영상을 표시합니다 . 여기에는 카메라로 찍은 항목과 웹이나 다른 위치에서 다운로드한 항목이 포함됩니다 .

  휴대전화에 추가한 Google 계정과 연결된 Picasa 계정이 있거나 Picasa 와 동기화되도록 구성한 경우 갤러리에 Picasa 웹앨범도 표시됩니다 . " 계정 동기화 및 표시 옵션 " - 125 페이지를 참조하세요 .

  SD 카드나 USB 저장소 또는 Picasa 웹앨범에 사진이나 동영상이 많은 경우 , 갤러리를 열어 사진이나 동영상을 찾고 정리하는 데 몇 분이 소요될 수 있습니다 .

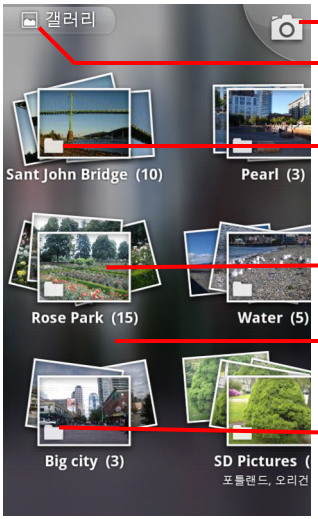

카메라를 열려면 터치합니다 .

기본 갤러리 화면으로 돌아가려면 아무 보기나 터치합니다 .

카메라로 찍은 사진 및 동영상 앨범입니다 .

더미를 보려면 두 손가락으로 터치한 후 손가락을 벌립니다 .

앨범을 더 보려면 손가락을 왼쪽 / 오른쪽으로 슬라이드합니다 .

Picasa 웹앨범입니다 .

- 앨범을 열고 내용을 보려면 앨범을 터치합니다 .

  앨범에 있는 사진과 동영상은 시간 순으로 표시됩니다 . " 앨범 관리하기 " - 272 페이지를 참조하세요 .

- 두 손가락으로 터치한 후 손가락을 벌려서 앨범 더미를 봅니다 .
- 앨범에 있는 사진이나 동영상을 보려면 사진이나 동영상을 터치합니다 .

  " 사진 관리하기 " - 276 페이지 및 " 동영상 관리하기 " - 280 페이지를 참조하세요 .

- 기본 갤러리 화면으로 돌아가려면 언제든지 화면 왼쪽 상단의 아이콘 ( ) 을 터치하세요 .

앨범 관리하기

앨범은 휴대전화 모델에 따라 SD 카드 또는 USB 저장소의 폴더나 Picasa 웹앨범에 있는 이미지 및 동영상 그룹입니다 .

앨범 열기 및 내용 보기

- 갤러리를 열고 내용을 보려는 앨범을 터치합니다 .

  " 갤러리 열기 및 앨범 보기 " - 270 페이지를 참조하세요 .

  앨범이 열리면 사진과 동영상이 시간 순으로 격자에 표시됩니다 . 앨범 이름이 화면 맨 위에 표시됩니다 .

  " 사진 관리하기 " - 276 페이지 및 " 동영상 관리하기 " - 280 페이지에 설명된 대로 사진이나 동영상을 터치하여 볼 수 있습니다 .

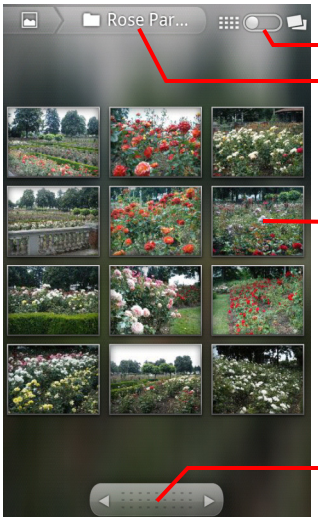

- 한 번에 한 화면씩 이미지를 스크롤하려면 화면 아래의 스크롤 도구에 있는 화살표를 터치합니다 .
- 더 빠르거나 느리게 스크롤하려면 스크롤 도구를 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그합니다 . 보고 있는 이미지는 날짜가 표시되므로 날짜별로 스크롤할 수 있습니다 .
- 또한 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 앨범을 스크롤할 수도 있습니다 .

앨범의 내용이 표시되는 방식 변경

앨범의 이미지와 동영상을 시간 순으로 격자나 더미로 , 찍은 날짜와 위치별로 정렬하여 볼 수 있습니다 . 화면 오른쪽 상단의 앨범 보기 전환을 사용하여 앨범 보기를 전환합니다 .

- 앨범 내용을 더미로 보려면 앨범 보기 전환 ( ) 을 오른쪽으로 드래그합니다 .

더미는 촬영한 날짜 및 위치별로 정렬됩니다 .

- 앨범 내용을 다시 시간 순서로 된 격자로 보려면 앨범 보기 전환( )을 왼쪽으로 드래그합니다 .

사진 또는 동영상 일괄 관리

전체 앨범 및 개별 사진 관리 외에도 , 앨범에 있는 사진이나 동영상을 하나 이상 선택하여 일괄 관리할 수 있습니다 (예 : 여러 장의 사진을 친구에게 보내기).

1 앨범을 열고 선택할 사진과 동영상을 봅니다 .

2 **메뉴** 를 두 번 누릅니다 .

3 원하는 사진 또는 동영상을 선택하거나 선택 취소합니다 .

창의 오른쪽 상단에서 **모두 선택취소**를 터치하여 선택한 사진 또는 동영상을 모두 선택 취소할 수 있습니다 .

4 선택한 사진 또는 동영상으로 작업을 수행하려면 화면 아래의 컨트롤을 사용합니다 .

사용 가능한 컨트롤은 선택한 항목의 조합에 따라 다릅니다 . 사진과 동영상 공유하기 및 수정하기에 대한 자세한 내용은 " 사진 관리하기 " - 276 페이지 및 " 동영상 관리하기 " - 280 페이지를 참조하세요 .

앨범 공유

하나 이상의 앨범을 공유할 수 있습니다 .

또한 " 사진 관리하기 " - 276 페이지 및 " 동영상 관리하기 " - 280 페이지에 설명된 대로 앨범의 개별 이미지나 동영상을 공유할 수도 있습니다 .

1 기본 갤러리 창을 엽니다 .

" 갤러리 열기 및 앨범 보기 " - 270 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 두 번 누릅니다 .

3 공유할 앨범을 선택하거나 선택 취소합니다 .

4 화면 아래에서 **공유**를 터치합니다 . 메뉴가 열리면 선택한 앨범을 공유하는 데 사용할 애플리케이션을 터치합니다 .

선택한 애플리케이션이 열리면서 선택한 앨범 또는 링크의 사진이 새 메일에 첨부됩니다 . 메일 주소 지정하기 및 전송하기에 대한 자세한 내용은 해당 애플리케이션의 섹션을 참조하세요 .

중요 Gmail 을 통해 앨범을 공유하는 경우 메일이 완전히 전송되기 전까지는 첨부파일 원본을 삭제하지 마십시오 . 즉 , 메일에 보낼편지함 라벨이 아닌 보낸편지함 라벨이 생겨야 합니다 . 그렇지 않으면 첨부파일이 전송되지 않습니다 .

앨범에 대해 자세히 알아보기

1 기본 갤러리 창을 엽니다 .

" 갤러리 열기 및 앨범 보기 " - 270 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 두 번 누릅니다 .

3 세부정보를 보려는 앨범을 선택하거나 선택 취소합니다 .

4 화면 아래의 **추가 작업**을 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **세부정보**를 터치합니다 .

앨범 삭제

SD 카드나 USB 저장소에서 앨범과 해당 내용을 삭제할 수 있습니다 .

1 기본 갤러리 창을 엽니다 .

" 갤러리 열기 및 앨범 보기 " - 270 페이지를 참조하세요 .

2 **메뉴** 를 두 번 누릅니다 .

3 삭제할 앨범을 선택하거나 선택 취소합니다 .

4 화면 아래에서 **삭제**를 터치합니다 . 대화상자가 열리면 **삭제 확인**을 터치합니다 .

사진 관리하기

갤러리를 사용하면 카메라로 촬영하거나 , 다운로드하거나 , 휴대전화 모델에 따라 SD 카드 또는 USB 저장소에 복사하거나 , Picasa 웹앨범에 저장한 사진을 볼 수 있습니다 . 또한 휴대전화에 있는 사진을 수정하고 친구와 공유할 수도 있습니다 .

사진 보기 및 찾아보기

- 갤러리 앨범을 열고 사진을 터치합니다 .

  “ 갤러리 열기 및 앨범 보기 ” - 270 페이지 및 “ 앨범 관리하기 ” - 272 페이지를 참조하세요 .

컨트롤을 보려면 사진을 터치합니다 .

앨범에서 다음 또는 이전 사진을 보려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그합니다 .

확대 / 축소하려면 터치합니다 .

- 사진을 수직 (세로) 또는 수평 (가로) 방향으로 보려면 휴대전화를 회전하세요 .

  사진이 새 방향으로 표시됩니다 (저장되지는 않음).

- 사진을 터치하면 확대 / 축소 및 기타 컨트롤이 표시됩니다 .
- 확대/축소하려면 확대/축소 아이콘을 터치하거나 화면을 두 번 누르거나 두 손가락을 동시에 놓고 간격을 좁히거나 넓힙니다 .
- 사진을 확대한 경우 표시되지 않은 부분을 보려면 사진을 드래그합니다 .
- 사진을 창 크기에 맞춰 확대 / 축소한 경우 , 앨범의 다음 또는 이전 사진을 보려면 왼쪽 / 오른쪽으로 드래그합니다 .

사진의 슬라이드쇼 보기

- 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **슬라이드쇼**를 터치합니다 .
- 슬라이드쇼를 종료하려면 사진을 터치합니다 .

사진 회전

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **메뉴**를 터치합니다

2 **추가 작업**을 터치합니다 .

사진 관리 도구 메뉴가 열립니다 .

3 **왼쪽으로 회전** 또는 **오른쪽으로 회전**을 터치합니다 .

새 방향으로 사진이 저장됩니다 .

연락처 아이콘 또는 홈 배경화면으로 사진 사용

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **메뉴**를 터치합니다 .

2 **추가 작업**을 터치합니다 .

3 **다음으로 설정**을 터치합니다 .

연락처 아이콘을 터치하면 사진을 저장할 연락처를 선택한 다음 사진을 자르라는 메시지가 표시됩니다 .

배경화면을 터치하면 사진을 자르라는 메시지가 표시됩니다 .

사진 자르기

사진을 잘라 사진의 확대된 부분을 저장할 수 있습니다 . SD 카드나 USB 저장소에 있는 사진만 자를 수 있습니다 . 예를 들어 , Picasa 웹앨범에 있는 사진은 자를 수 없습니다 .

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **메뉴**를 터치합니다

2 **추가 작업**을 터치합니다 .

3 **자르기**를 터치합니다 .

화면 맨 위에 자르기 직사각형이 표시됩니다 .

4 자르기 도구를 사용하여 자를 부분을 선택합니다 .

이동하려면 자르기 도구의 내부에서 드래그합니다 .

임의 비율로 크기를 조정하려면 자르기 도구의 가장자리를 드래그합니다 .

고정 비율로 크기를 조정하려면 자르기 도구의 꼭지점을 드래그합니다 .

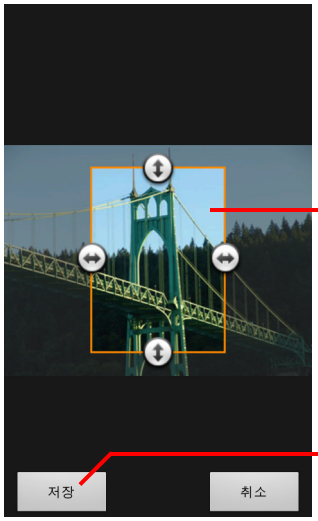

이동하려면 자르기 도구의 내부에서 드래그합니다 .

자르기 도구의 크기를 조정하고 확대 / 축소하려면 가장자리나 꼭지점을 드래그합니다 .

완료하면 ' 저장 ' 을 터치합니다 .

5 자른 사진의 복사본을 저장하려면 **저장**을 터치합니다 .

자르지 않은 원본 버전은 그대로 유지됩니다 .

사진에 대해 자세히 알아보기

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **메뉴**를 터치합니다 .

2 **추가 작업**을 터치합니다 .

3 **세부정보**를 터치합니다 .

Google 지도에서 사진 위치 보기

사진에 위치 데이터를 저장하도록 카메라를 설정한 경우 (“ 카메라 설정 변경하기 ” - 264 페이지 참조), Google 지도에서 사진을 찍은 위치를 볼 수 있습니다 .

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **메뉴**를 터치합니다

2 **추가 작업**을 터치합니다 .

3 **지도에 표시**를 터치합니다 .

사진이 저장된 위치를 중심으로 하여 Google 지도가 표시됩니다 .

사진 공유

사진을 친구에게 보내거나 Picasa 웹앨범에 게시하여 공유할 수 있습니다 .

또한 “ 앨범 관리하기 ” - 272 에 설명된 대로 이미지나 동영상 앨범을 공유할 수 있습니다 .

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **추가 작업**을 터치합니다

2 **공유**를 터치합니다 .

3 메뉴가 열리면 선택한 사진을 공유하는 데 사용할 애플리케이션을 터치합니다 .

선택한 애플리케이션이 열리면서 선택한 앨범 또는 링크의 사진이 새 메일에 첨부됩니다 . 메일 주소 지정하기 및 전송하기에 대한 자세한 내용은 해당 애플리케이션의 섹션을 참조하세요 .

중요 Gmail 을 통해 사진을 공유하는 경우 메일이 완전히 전송되기 전에 원본 사진을 삭제하지 마세요 . 즉 , 메일에 보낼편지함 라벨이 아닌 보낸편지함 라벨이 생겨야 합니다 . 그렇지 않으면 첨부된 사진이 전송되지 않습니다 .

사진 삭제

SD 카드나 USB 저장소에서 사진을 삭제할 수 있습니다 .

1 사진을 터치하여 컨트롤을 표시한 다음 **메뉴**를 터치합니다

2 **삭제**를 터치합니다 .

3 대화상자가 열리면 **확인**을 터치합니다 .

동영상 관리하기

갤러리를 사용하여 카메라로 촬영한 동영상을 재생하고 공유할 수 있습니다 .

동영상 재생

- 갤러리 앨범을 열고 동영상을 터치합니다 .

  동영상은 촬영한 방향 (가로 또는 세로) 으로 재생됩니다 .

  앨범 열기는 " 갤러리 열기 및 앨범 보기 " - 270 페이지에 설명되어 있습니다 .

일시중지 , 다시 시작 , 뒤로 및 앞으로 건너뛰기 등의 재생 컨트롤을 보려면 동영상을 터치합니다 .

- 재생 컨트롤을 보려면 동영상을 터치합니다 .

동영상 공유

동영상을 이메일이나 멀티미디어 (MMS) 메시지로 보내어 공유할 수 있습니다 . MMS 메시지는 일반적으로 3MB 또는 고화질 동영상의 경우 대략 1 분 또는 저화질의 경우 2 분 정도의 크기 제한이 있습니다 . " 카메라 설정 변경하기 " - 264 페이지를 참조하세요 . 동영상을 YouTube 웹사이트에 업로드하여 공유할 수도 있습니다 .

1. 앨범을 보는 동안 **메뉴** 를 두 번 누릅니다 .
2. 공유할 동영상이나 사진을 선택합니다 .
3. **공유**를 터치합니다 .
4. 메뉴가 열리면 선택한 동영상을 공유하는 데 사용할 애플리케이션을 터치합니다 .

   선택한 애플리케이션이 열리면서 선택한 앨범 또는 링크의 사진이 새 메일에 첨부됩니다 . YouTube 를 선택한 경우 업로드할 동영상에 대한 세부정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다 . 자세한 내용은 해당 애플리케이션의 섹션을 참조하세요 .

중요 Gmail 을 통해 하나 이상의 동영상을 공유하는 경우 메일이 완전히 전송되기 전에 원본을 삭제하지 마세요 . 즉 , 메일에 보낼편지함 라벨이 아닌 보낸편지함 라벨이 생겨야 합니다 . 그렇지 않으면 첨부된 동영상이 전송되지 않습니다 .

동영상 삭제

1. 앨범을 보는 동안 **메뉴** 를 두 번 누릅니다 .
2. 삭제할 동영상이나 사진을 선택합니다 .
3. **삭제**를 터치합니다 .
4. **삭제 확인**을 터치합니다 .

YouTube

YouTube 는 동영상을 보고 검색하고 공유할 수 있는 Google 의 온라인 동영상 스트리밍 서비스입니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“YouTube 열기 및 동영상 보기 ” - 284
“ 동영상 검색하기 ” - 287
“ 동영상 평가 및 댓글 달기 ” - 289
“ 동영상 업로드 및 공유하기 ” - 290
“ 재생 목록 사용하기 ” - 292
“ 채널 사용하기 ” - 293
“YouTube 설정 변경하기 ” - 294

YouTube 열기 및 동영상 보기

YouTube 애플리케이션으로 YouTube 동영상을 탐색하고 검색하고 보고 업로드하며 순위를 지정할 수 있습니다 .

YouTube 열기 및 YouTube 홈 화면

- Launcher 또는 Android 홈 화면에서 YouTube 아이콘 을 터치합니다 .

  " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

  YouTube 홈 화면이 열립니다 . 로그인한 경우 ("YouTube 에 로그인 " - 286 페이지 참조) 구독하는 채널의 최근 동영상과 다른 추천 동영상이 표시됩니다 . 그렇지 않으면 전체 YouTube 의 인기 동영상이 표시됩니다 .

- YouTube 홈 화면으로 돌아가려면 아무 YouTube 화면에서나 **메뉴** 를 누르고 **홈**을 터치합니다 .

  YouTube 홈 화면에서 동영상을 터치하여 볼 수 있습니다 (" 동영상 보기 " - 285 페이지 참조).

  동영상 카메라 아이콘 을 터치하여 카메라 애플리케이션을 열고 동영상을 촬영하고 공유할 수 있습니다 (" 새 동영상 촬영 및 YouTube 에 업로드 " - 290 페이지 참조).

  검색 아이콘 을 터치하여 동영상을 검색할 수 있습니다 (" 동영상 검색하기 " - 287 페이지 참조).

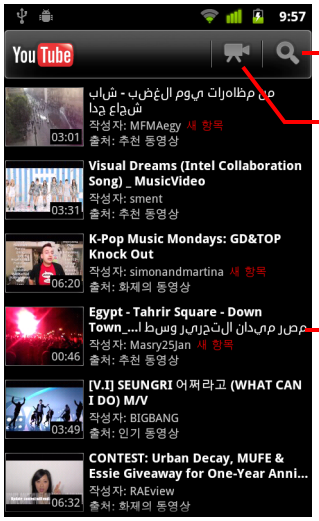

동영상을 검색하려면 터치합니다 . 음성으로 검색할 수도 있습니다 .

카메라 애플리케이션으로 동영상을 촬영하고 공유하려면 터치합니다 .

재생하려면 동영상을 터치합니다 .

동영상 보기

- YouTube 화면에서 동영상을 터치하여 재생을 시작합니다 .

  보기 화면에서 동영상 재생이 시작됩니다 .

  보기 화면에서는 동영상을 보는 것뿐 아니라 여러 방법으로 동영상과 상호 작용할 수 있습니다 . " 동영상 평가 및 댓글 달기 " - 289, " 동영상 업로드 및 공유하기 " - 290 페이지 및 이 장의 다른 섹션을 참조하세요 .

- 보기 화면에서 동영상을 터치하여 재생을 일지 중지하거나 계속합니다 .

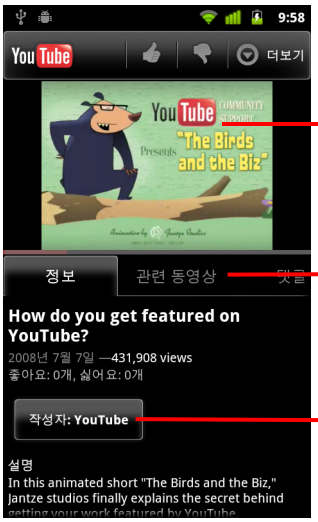

전체 화면 보기로 전환하려면 휴대전화를 가로로 돌립니다 .

재생을 일시 중지하려면 터치하고 재개하려면 다시 터치합니다 .

동영상에 대해 자세히 알아보려면 탭을 터치합니다 . 탭을 더 보려면 스와이프합니다 .

동영상 소유자를 터치하면 해당 소유자의 채널이 열립니다 .

- 동영상에 대해 자세히 알아보려면 탭을 터치합니다 .

  보기 화면에는 정보 탭의 스크롤 정보 외에 관련 동영상 및 댓글 탭도 있습니다 . 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 숨겨진 탭을 볼 수 있습니다 . " 동영상 검색하기 " - 287 페이지를 참조하세요 .

- 동영상을 전체 화면 보기로 보려면 휴대전화를 가로로 돌립니다 .

  또한 동영상을 두 번 눌러 전체 화면 보기와 동영상 보기 화면 간에 전환할 수도 있습니다 .

컨트롤을 보려면 동영상을 터치합니다 . 재생을 일시 중지하거나 다시 시작하려면 터치합니다 .

동영상의 다른 부분으로 이동하려면 스크러버를 드래그합니다 .

- 전체 화면 보기에서 동영상을 터치하여 컨트롤을 표시하고 다시 터치하여 재생을 일시 중지하거나 재개할 수 있습니다 .
- 컨트롤이 표시되면 스크러버를 드래그하여 동영상의 다른 부분으로 이동할 수 있습니다 .
- **HQ** 아이콘을 터치하면 동영상의 고화질 버전을 볼지 또는 일반 화질 버전을 볼지를 변경할 수 있습니다 .

  모바일 데이터 네트워크에 연결되어 있을 때 동영상을 고화질로 시작할지 또는 일반 화질로 시작할지 여부를 설정할 수 있습니다 . “YouTube 설정 변경하기 ” - 294 페이지를 참조하세요 .
- **CC** 아이콘을 터치하면 캡션을 원하는 언어로 표시하거나 숨길 수 있습니다 .

  동영상 소유자가 캡션을 제공하는 동영상에서만 자막을 사용할 수 있습니다 .

  자막 크기를 변경할 수 있습니다 (“YouTube 설정 변경하기 ” - 294 페이지 참조).
- 재생을 중지하고 동영상 목록으로 돌아가려면 **뒤로** 를 누릅니다 .

YouTube 에 로그인

YouTube 계정 없이도 YouTube 동영상을 검색하고 볼 수 있지만 동영상에 댓글을 달거나 , 동영상을 즐겨찾기에 추가하거나 , 동영상을 업로드하거나 , 기타 여러 YouTube 기능을 사용하려면 YouTube 계정으로 로그인해야 합니다 .

- **메뉴** 를 누르고 **내 채널**을 터치하여 YouTube 에 로그인합니다 .

  휴대전화의 Google 계정 중 하나에 YouTube 계정이 이미 있는 경우 이를 사용하여 로그인할지 묻는 메시지가 표시됩니다 . 그렇지 않은 경우 YouTube 계정을 추가할 수 있습니다 .

계정이 필요한 YouTube 기능을 처음으로 사용할 때 로그인되어 있지 않으면 로그인하라는 메시지가 표시됩니다 .

다른 계정을 사용하여 로그인하려는 등의 이유로 YouTube 에서 로그아웃하려면 내 채널에서 **로그아웃**을 터치합니다 (“ 채널 사용하기 ” - 293 페이지 참조).

YouTube 계정에 대한 자세한 내용은 웹에서 YouTube 를 참조하세요 .

동영상 검색하기

카테고리별 찾아보기 , 검색 , 보기 화면에서 동영상 정보 탐색 등의 여러 방법으로 YouTube 동영상을 검색할 수 있습니다 .

좋아하는 동영상을 업로드한 사람의 채널을 살펴보는 것도 동영상을 찾는 좋은 방법입니다 (“ 채널 사용하기 ” - 293 페이지 참조).

동영상 검색

1 YouTube 가 실행되고 있는 중에 **검색** 버튼 을 누릅니다 .

YouTube 홈 화면에서 검색 아이콘 을 누르거나 **메뉴** 를 누르고 **검색** 을 터치할 수도 있습니다 .

2 검색할 텍스트를 입력하거나 , 마이크 아이콘을 터치하여 음성으로 검색할 수 있습니다 .

3 검색창 아래의 추천검색어를 터치하거나 돋보기 아이콘 을 터치하여 입력한 내용을 검색합니다 .

4 검색결과를 스크롤하고 동영상을 터치하여 감상합니다 .

처음에 검색결과에는 업로드된 동영상 중 일치하는 동영상이 모두 포함됩니다 . 하지만 검색결과 화면 맨위에서 **전체기간** 또는 현재 시간 필터 설정을 터치하여 최근 기간으로 결과를 제한할 수 있습니다 .

SafeSearch 를 사용하여 불쾌감을 줄 수 있는 동영상을 필터링할지 여부를 설정할 수 있습니다 . 또한 YouTube 를 검색할 때 추천검색어에 포함되지 않도록 검색기록을 지울 수도 있습니다 . “YouTube 설정 변경하기 ” - 294 페이지를 참조하세요 .

카테고리별 동영상 검색

1 **메뉴** 를 누르고 **카테고리**를 터치합니다 .

2 YouTube 카테고리 스크롤 목록에서 카테고리를 터치하거나 **전체**를 터치합니다 .

터치한 카테고리 화면이 열리고 터치하여 볼 수 있는 동영상 목록이 표시됩니다 .

카테고리 화면 맨위에 있는 현재 시간 필터 설정을 터치하여 카테고리 화면의 동영상을 거의 최근 기간으로 제한할 수 있습니다 .

탭을 터치하여 해당 카테고리에서 많이 본 동영상 , 최고 평점 동영상 , 최다 댓글 동영상 , 최다 즐겨찾기 동영상 등을 볼 수 있습니다 .

관련 동영상 탐색

각 동영상 감상 화면에는 관련 동영상을 검색하는 데 이용할 수 있는 동영상 정보가 포함되어 있습니다 .

- **관련 동영상** 탭을 터치합니다 .

  또는

- 정보 탭에서 업로더 이름을 터치하여 이 사람의 채널을 열고 업로드한 다른 동영상 목록을 봅니다 .

  또는

- 정보 탭의 태그 중 하나 이상을 YouTube 검색에서 사용합니다 .

  “ 동영상 검색 ” - 287 페이지를 참조하세요 .

동영상 평가 및 댓글 달기

추천 또는 추천 안함을 선택하여 동영상을 평가하고 동영상에 댓글을 달 수 있습니다 . 또한 동영상을 즐겨찾기에 추가할 수도 있고 부적절하다고 판단하는 경우 신고할 수도 있습니다 .

웹 버전 YouTube 를 사용하면 동영상에 대한 댓글을 공유할 수 있습니다 .

동영상 추천 또는 추천 안함 선택

- 동영상 보기 화면에서 추천 아이콘 또는 추천 안함 아이콘 을 터치합니다 .

  선택하면 동영상 보기 화면에서 동영상을 좋아하는 사람과 그렇지 않은 사람에 대한 집계에 반영됩니다 .

동영상을 즐겨찾기에 추가 또는 즐겨찾기에서 삭제

- 동영상 보기 화면에서 **더보기**를 터치하고 **즐겨찾기**나 **즐겨찾기 취소**를 터치합니다 .

  동영상이 즐겨찾기에 추가되거나 즐겨찾기에서 삭제됩니다 .

  즐겨찾기는 내 채널 화면에서 사용할 수 있습니다 . “ 채널 사용하기 ” - 293 페이지를 참조하세요 .

동영상에 대한 댓글 달기

동영상에 대한 생각을 다른 사람과 공유할 수 있습니다 .

1. 동영상 보기 화면에서 댓글 탭을 터치합니다 .
2. 탭 상단의 텍스트 입력란을 터치합니다 .
3. 댓글 달기 대화상자에 댓글을 입력합니다 .

   자세한 내용은 “ 터치 키보드 사용하기 ” - 29 페이지를 참조하세요 .
4. **올리기**를 터치합니다 .

부적절한 동영상으로 신고

- 동영상 감상 화면에서 **더보기**를 터치하고 **신고**를 터치합니다 .

  브라우저가 열리고 웹 YouTube 에 로그인된 후 Google 에 의견을 전달하기 전에 동영상이 부적절하다고 생각하는 이유를 선택하라는 메시지가 표시됩니다 .

동영상 업로드 및 공유하기

동영상을 YouTube 에 업로드할 수 있으며 , 업로드한 동영상은 내 채널 페이지에 표시됩니다 . 웹 주소 (URL) 를 보내 동영상을 공유할 수도 있습니다 .

새 동영상 촬영 및 YouTube 에 업로드

1 YouTube 홈 화면 상단에 있는 동영상 카메라 아이콘 을 터치합니다 .

카메라가 동영상 모드로 열립니다 .

2 카메라로 동영상을 촬영합니다 .

" 동영상 촬영 " - 263 페이지를 참조하세요 .

촬영을 마치면 동영상 업로드 화면이 열립니다 .

3 동영상 제목을 입력하고 원하는 경우 동영상을 공개 또는 비공개로 만들지 여부와 같은 세부정보를 입력합니다 .

4 **업로드**를 터치합니다 .

동영상이 자신의 채널에 추가됩니다 .

YouTube 에 기존 동영상 업로드

1 **메뉴** 를 누르고 **업로드**를 터치합니다 .

갤러리에 동영상 앨범이 표시됩니다 .

앨범 열기 , 동영상 선택 , YouTube 에 업로드 시작 등과 같은 갤러리에 대한 자세한 내용은 " 갤러리 " - 269 페이지를 참조하세요 .

2 앨범을 열고 업로드할 동영상을 터치합니다 .

3 동영상 제목을 입력하고 원하는 경우 동영상을 공개 또는 비공개로 만들지 여부와 같은 세부정보를 입력합니다 .

4 **업로드**를 터치합니다 .

동영상이 자신의 채널에 추가됩니다 .

업로드한 동영상 삭제

처음에 휴대전화에서 업로드했는지 웹브라우저에서 업로드했는지에 상관없이 YouTube 채널에 업로드한 동영상을 삭제할 수 있습니다 .

1 **메뉴** ☰를 누르고 **내 채널**을 터치합니다 .

2 **업로드** 탭을 터치합니다 .

탭을 드래그하여 표시해야 할 수도 있습니다 .

3 삭제할 동영상 옆의 아이콘 을 길게 터치합니다 .

4 **삭제**를 터치합니다 .

동영상 공유

1 동영상 감상 화면에서 동영상을 볼 때 **더보기**를 터치한 다음 **공유**를 터치합니다 .

2 동영상을 공유할 때 사용하려는 애플리케이션을 터치합니다 .

공유할 사람들에게 동영상 정보 보내기를 완료하는 방법에 대해 알아보려면 선택한 애플리케이션의 도움말을 참조하세요 .

동영상 웹 주소 복사

YouTube 에서 동영상 웹 주소 (URL) 를 복사하여 메일이나 기타 문서에 붙여넣을 수 있습니다 .

▶ 동영상 감상 화면에서 동영상을 볼 때 **더보기**를 터치한 다음 **URL 복사**를 터치합니다 .

이제 URL 을 원하는 애플리케이션의 텍스트 입력란에 붙여 넣을 수 있습니다 (“ 텍스트 수정하기 ” - 35 페이지 참조).

재생 목록 사용하기

재생 목록은 YouTube 에서 볼 수 있는 동영상 컬렉션입니다 . 재생 목록은 내 채널 화면에서 사용할 수 있습니다 (“ 채널 사용하기 ” - 293 페이지 참조). 재생 목록에 동영상을 추가할 수 있습니다 . 다른 사람의 재생 목록도 볼 수 있습니다 .

재생 목록을 만들고 수정하는 방법을 알아보려면 웹에서 YouTube 를 방문하세요 .

재생 목록에 동영상 추가

웹 YouTube 에서 재생 목록을 만들고 , 수정하고 , 삭제할 수 있습니다 . 하지만 기존 재생 목록에 동영상을 추가하는 작업은 휴대전화 YouTube 에서도 할 수 있습니다 .

1 동영상 감상 화면에서 **더보기** , **저장**을 차례로 터치합니다 .

2 대화상자가 열리면 동영상을 추가할 재생 목록 이름을 터치합니다 .

내 재생 목록 보기

1 **메뉴** 를 누르고 **내 채널**를 터치합니다 .

2 **재생 목록** 탭을 터치합니다 .

재생 목록 탭을 드래그하여 표시해야 할 수도 있습니다 .

3 스크롤 목록에서 재생 목록을 터치하여 이 목록의 동영상을 봅니다 .

동영상 중 하나를 터치하여 볼 수 있습니다 . 또는 화면 상단에 있는 **모두 재생**을 터치하여 재생 목록의 모든 동영상을 중단 없이 재생할 수 있습니다 .

재생 목록의 모든 동영상을 볼 때 왼쪽이나 오른쪽 스와이프하여 동영상을 전환할 수 있습니다 .

다른 사람의 재생 목록 보기

1 다른 사람의 채널을 엽니다 .

“ 채널 사용하기 ” - 293 페이지를 참조하세요 .

2 **재생 목록** 탭을 터치합니다 .

재생 목록 탭을 드래그하여 표시해야 할 수도 있습니다 .

3 스크롤 목록에서 재생 목록을 터치하여 이 목록의 동영상을 봅니다 .

동영상 중 하나를 터치하여 볼 수 있습니다 . 또는 화면 상단에 있는 **모두 재생**을 터치하여 재생 목록의 모든 동영상을 중단 없이 재생할 수 있습니다 .

재생 목록의 모든 동영상을 볼 때 왼쪽이나 오른쪽 스와이프하여 동영상을 전환할 수 있습니다 .

채널 사용하기

채널은 개인의 동영상 , 재생 목록 및 기타 YouTube 정보로 이루어진 컬렉션입니다 . 자신의 채널을 만들고 채널의 일부나 전부를 구독하도록 다른 사람을 초대할 수 있습니다 . 그러면 YouTube 에 제출한 동영상을 다른 사람이 즐길 수 있습니다 . 다른 사람의 채널을 보고 구독할 수도 있습니다 .

휴대전화에서 내 채널에는 올린 동영상 , 재생 목록 , 즐겨찾기 및 구독정보가 있습니다 . 채널을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 웹에서 YouTube 를 참조하세요 .

내 채널 열기

- **메뉴** 를 누르고 **내 채널**을 터치합니다 .

  내 채널 화면이 열리고 , 채널에 대한 정보와 업로드한 동영상 , 즐겨찾기 동영상 , 재생 목록 , 구독하는 채널 목록 등을 표시하기 위해 터치할 수 있는 탭이 표시됩니다 .

다른 사용자의 채널 열기

- 다른 사용자가 업로드한 동영상의 감상 화면에서 정보 탭의 사용자 이름을 터치합니다 .

  또는

- 내 채널의 구독 탭에서 구독하는 채널 목록에 있는 채널을 터치합니다 .

  채널 화면이 열리고 채널 정보가 표시됩니다 .

  채널 화면에서 탭을 터치하여 채널의 올린 동영상 , 즐겨찾기 , 활동 및 재생 목록을 볼 수 있습니다 .

채널 구독

1. 다른 사용자의 채널을 엽니다 .

   “ 다른 사용자의 채널 열기 ” - 293 페이지를 참조하세요 .

2. 채널 화면 맨위에서 **구독**을 터치합니다 .
3. 대화상자에서 **모든 활동** 또는 **동영상 업로드만**을 터치합니다 .

   터치하는 옵션에 따라 채널 화면을 열 때 열리는 탭이 달라집니다 .

   내 채널의 구독 탭에서 구독하는 채널 목록을 보고 목록 중 하나를 터치하여 열 수 있습니다 .

   채널을 이미 구독하고 있는 경우 채널 화면 상단의 **구독**이 **구독취소**로 바뀝니다

YouTube 설정 변경하기

휴대전화에서 다음과 같은 YouTube 설정을 변경할 수 있습니다 .

▶ YouTube 설정을 변경하려면 **메뉴** 를 누르고 **설정**을 터치합니다 .

휴대전화의 고화질 동영상 시작 시간 및 데이터 사용을 줄이기 위해 , 모바일 네트워크에 연결된 경우 기본적으로 동영상을 고화질로 시청하려면 선택합니다 . 이 설정은 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우에는 영향을 미치지 않습니다 . Wi-Fi 네트워크에서 동영상은 항상 고화질로 열립니다 .

캡션 글꼴 크기 동영상과 함께 자막을 표시할 때 원하는 텍스트 크기를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

검색기록 지우기 나중에 YouTube 동영상을 검색할 때 추천 검색어로 표시되지 않도록 이전에 선택한 동영상 검색결과 기록을 삭제하려면 터치합니다 .

SafeSearch 필터링 동영상을 검색할 때 Google SafeSearch 필터링에서 일부 결과를 차단하도록 할지 여부를 설정할 수 있는 대화상자를 엽니다 . (필터링 안 함 - 검색결과를 차단하지 않음 , 보통 - 성인물이거나 불쾌감을 주는 동영상만 차단 , 엄격 - 성인물이거나 불쾌감을 주는 텍스트와 동영상 모두 차단)

도움말 브라우저에서 YouTube 도움말 센터가 엽립니다 .

의견 보내기 브라우저에서 YouTube 의견제출 양식이 열립니다 .

서비스 약관 및 모바일 개인정보취급방침 YouTube 및 Google 의 서비스 약관과 개인정보취급방침이 표시됩니다 .

애플리케이션 버전 휴대전화에 설치된 YouTube 애플리케이션 버전입니다 .

음악

음악 애플리케이션을 사용하여 컴퓨터에서 휴대전화 모델에 따라 SD 카드나 USB 저장소로 전송한 음악과 기타 오디오 파일을 정리하고 감상할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 휴대전화로 음악 파일 전송하기 ” - 296

“ 음악 열기 및 라이브러리 사용하기 ” - 297

“ 음악 재생하기 ” - 299

“ 재생 목록 사용하기 ” - 302

휴대전화로 음악 파일 전송하기

음악은 휴대전화의 SD 카드나 USB 저장소 (휴대전화 모델에 따라 다름) 에 저장된 파일을 재생하므로 음악을 열기 전에 오디오 파일을 컴퓨터에서 휴대전화로 복사해야 합니다 .

음악은 다양한 오디오 파일 형식을 지원하므로 온라인 상점에서 구입한 음악 , CD 컬렉션에서 복사한 음악 등을 재생할 수 있습니다 .

음악은 MP3, M4A(iTunes 애플리케이션 AAC, DRM 비적용), AMR , MIDI 및 OGG Vorbis 를 포함한 여러 형식의 오디오 파일을 지원합니다 .

컴퓨터에서 음악 파일 복사

1. USB 케이블을 사용하여 휴대전화를 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터에서 SD 카드나 USB 저장소를 마운트합니다 .

   “USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 ” - 63 페이지를 참조하세요 .

2. 오디오 파일을 정리하기 위해 컴퓨터를 사용하여 SD 카드나 USB 저장소의 최상위 수준에 음악 폴더를 만들 수 있습니다 .
3. 컴퓨터를 사용하여 음악 및 기타 오디오 파일을 만든 폴더로 복사합니다 .

   하위 폴더를 사용하여 음악 파일을 정리할 수 있습니다 . 또는 SD 카드나 USB 저장소의 최상위 수준으로 오디오 파일을 복사할 수도 있습니다 .

   음악 파일에 JPEG 형식의 아트워크가 있는 경우 아트 파일 이름을 albumart.jpg 로 바꾸고 음악 파일과 같은 폴더에 넣으세요 .
4. 재생 목록을 만든 경우에는 음악 폴더에 별도의 하위 폴더를 만들어 재생 목록을 복사합니다 .
5. 컴퓨터에서 SD 카드나 USB 저장소를 마운트 해제하고 휴대전화를 분리합니다 .

경고 파일이 손상되지 않도록 하려면 USB 기기 마운트 해제와 관련된 컴퓨터의 안내와 “USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 ” - 63 의 도움말을 따르세요 .

음악 열기 및 라이브러리 사용하기

음악을 SD 카드나 USB 저장소로 복사 (“ 휴대전화로 음악 파일 전송하기 ” - 296 페이지 참조) 하거나 다른 소스에서 음악을 다운로드한 후에 음악 애플리케이션을 열고 네 가지 방법 중 하나로 정렬된 음악 파일 라이브러리를 볼 수 있습니다 .

음악 열기 및 음악 라이브러리 보기

- Launcher 또는 홈 화면에서 음악 아이콘 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기 및 전환에 대한 자세한 내용은 “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  음악을 SD 카드나 USB 저장소에 복사하면 , 음악 애플리케이션이 음악 파일을 검색하여 파일 자체에 저장된 각 파일에 대한 정보를 참조하여 음악의 카탈로그를 작성합니다 . 파일 수에 따라 이 작업에는 몇 초에서 몇 분이 걸릴 수 있습니다 .

  카탈로그가 완성되면 터치하여 아티스트 , 앨범 , 노래 또는 재생 목록별로 구성된 음악 라이브러리를 볼 수 있는 탭이 있는 음악 라이브러리 화면이 열립니다 .

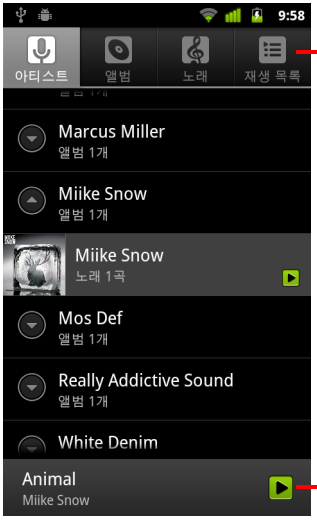

라이브러리를 네 가지 방법 중 하나로 보려면 탭을 터치합니다 .

현재 트랙의 요약을 터치하여 재생 화면을 엽니다 .

메뉴 를 누르고 **라이브러리**를 터치하면 음악 애플리케이션의 다른 대부분의 화면에서 기본 라이브러리 화면으로 돌아갈 수 있습니다 .

라이브러리에서 음악 검색

1 기본 라이브러리 화면을 열고 **검색** 버튼 을 누릅니다 .

2 찾고자 하는 아티스트 , 앨범 또는 트랙의 이름을 입력합니다 .

일치하는 노래가 검색창 아래의 목록에 표시됩니다 .

3 일치하는 곡을 터치하면 재생됩니다 . 또는 일치하는 앨범 또는 아티스트를 터치하면 관련된 노래의 목록이 표시됩니다 .

SD 카드나 USB 저장소에서 노래 삭제

▶ 라이브러리 목록에서 노래를 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **삭제**를 터치합니다 .

또는

▶ 재생 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **삭제**를 터치합니다 .

휴대전화가 컴퓨터에 연결되어 있으면 " 휴대전화로 음악 파일 전송하기 " - 296 페이지에 설명된 대로 음악 파일을 삭제할 수도 있습니다 .

음악 재생하기

휴대전화의 내장 스피커 , 유선 헤드셋 또는 A2DP 프로필을 지원하는 무선 블루투스 스테레오 헤드셋을 통해 음악을 들을 수 있습니다 . 휴대전화와 함께 제공된 헤드셋에 대한 자세한 내용은 " 블루투스 기기에 연결하기 " - 60 및 휴대전화 사용자 가이드를 참조하세요 .

음악 재생

- 라이브러리의 노래를 들으려면 터치합니다 .

  또는

- 앨범의 트랙 목록이 표시된 상태에서 **음악** 을 누르고 **모두 재생**을 터치합니다 .

  재생 화면이 열리고 앨범이나 기타 재생 목록의 첫 번째 노래 또는 터치한 노래가 재생되기 시작합니다 . 현재 재생 목록의 트랙이 재생 목록 끝에 도달할 때까지 순서대로 재생됩니다 (반복 옵션을 선택한 경우 제외). 애플리케이션을 전환하거나 걸려오는 전화를 받더라도 사용자가 중지할 때만 재생이 중지됩니다 .

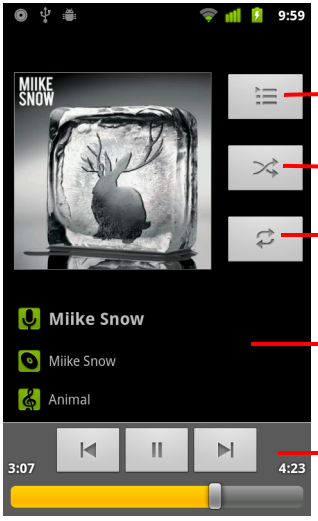

현재 재생 목록을 열려면 터치합니다 .

현재 재생 목록을 셔플하려면 터치합니다 .

현재 재생 목록을 반복하려면 터치합니다 .
현재 트랙을 반복하려면 다시 터치합니다 .

정보를 검색하려면 길게 터치합니다 .

트랙을 건너뛰거나 재생을 일시 중지했다가 다시 시작합니다 . 슬라이더를 드래그하여 트랙의 특정 부분으로 곧바로 이동합니다 .

메뉴 를 누르고 **재생**을 터치하면 음악 애플리케이션의 다른 대부분의 화면에서 재생 화면으로 돌아갈 수 있습니다 .

알림 패널을 열고 진행 중인 음악 알림을 터치하여 다른 애플리케이션에서 재생 화면으로 돌아갈 수 있습니다 . " 알림 관리하기 " - 27 페이지를 참조하세요 .

재생 조절

재생 화면에는 터치하여 노래 , 앨범 및 재생 목록의 재생을 제어할 수 있는 몇 개의 아이콘이 있습니다 .

	재생을 일시 정지하려면 터치합니다 .
	재생을 계속하려면 터치합니다 .
	앨범 , 재생 목록 또는 셔플의 다음 트랙으로 건너뛰려면 터치합니다 .
	앨범 , 재생 목록 또는 셔플의 이전 트랙으로 건너뛰려면 터치합니다 .
	현재 재생 목록을 열려면 터치합니다 .
	현재 재생 목록을 셔플 모드 (트랙을 임의 순서로 재생) 에서 재생하려면 터치합니다 .
	반복 모드를 전환하려면 터치합니다 (반복하지 않음 , 재생 목록 반복 또는 현재 트랙 반복).

재생 볼륨 조절

" 소리 설정 " - 351 페이지에서 설명한 미디어 볼륨 설정 방법 이외에도 음악 애플리케이션에서 음악의 볼륨을 조절할 수 있습니다 .

- 휴대전화의 **볼륨 크게 / 작게** 버튼을 누릅니다 .

  현재 미디어 볼륨을 표시하는 패널이 열리고 볼륨을 조절함에 따라 표시기가 이동합니다 .

  일부 헤드셋에는 자체 볼륨 조절기 또는 재생을 일시 정지하거나 다시 시작하고 트랙을 전환하는 기능이 있습니다 .

파티 셔플로 트랙 재생

파티 셔플을 사용하면 파티 셔플을 사용 중지할 때까지 트랙이 임의 순서로 재생됩니다 .

- 재생 목록 또는 라이브러리 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **파티 셔플**을 터치합니다 .

  음악이 임의로 선택한 12 개 트랙의 재생 목록을 만들어 재생을 시작합니다 . 처음 12 개 트랙의 재생이 끝나면 다른 12 개를 추가하여 계속 재생합니다 .

- 재생 화면에서 재생 목록 아이콘 을 터치하여 파티 셔플로 재생 중인 현재 재생 목록을 볼 수 있습니다 .

  자세한 내용은 " 재생 목록 사용하기 " - 302 페이지를 참조하세요 .

- 라이브러리에서 트랙 이름을 길게 터치하면 트랙이 파티 셔플 재생 목록 끝에 추가됩니다 . 메뉴가 열리면 **재생 목록에 추가**를 터치한 다음 **현재 재생 목록**을 터치합니다 .

  트랙이 파티 셔플 재생 목록의 끝에 추가됩니다 .

- 파티 셔플을 중지하려면 **메뉴** 를 누르고 **파티 셔플 사용 안함**을 터치합니다 .

노래를 벨소리로 사용

휴대전화에서 기본 제공되는 벨소리 대신 노래를 휴대전화 벨소리로 사용할 수 있습니다 .

- 라이브러리 목록에서 노래를 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **휴대전화 벨소리로 사용**을 터치합니다 .

  또는

- 재생 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **벨소리로 사용**을 터치합니다 .

설정 애플리케이션을 사용하여 휴대전화의 벨소리를 보고 설정하는 자세한 방법은 " 소리 설정 " - 351 페이지를 참조하세요 .

재생 목록 사용하기

재생 목록을 만들어 음악 파일을 노래 집합으로 구성한 다음 자신이 설정하는 순서대로 또는 셔플 모드로 재생할 수 있습니다 .

재생 목록 생성

1. 라이브러리에 노래 목록이 표시된 상태에서 새 재생 목록에 추가하려는 첫 번째 노래를 길게 터치합니다 .
2. **재생 목록에 추가**를 터치합니다 .
3. **새로 만들기**를 터치합니다 .
4. 이름을 입력하고 **저장**을 터치합니다 .

   새 재생 목록이 재생 목록 라이브러리에 추가됩니다 .

   또한 **메뉴** 를 누르고 **재생 목록에 추가**를 터치하여 , 재생 화면에서 재생 중인 노래를 재생 목록의 첫 번째 노래로 추가할 수 있습니다 . 또는 현재 재생 중인 앨범의 모든 노래를 재생 목록으로 저장하려면 **재생 목록으로 저장**을 터치합니다 .

노래를 재생 목록에 추가

1. 라이브러리에 트랙 목록이 표시된 상태에서 노래를 길게 터치하여 재생 목록에 추가합니다 .
2. **재생 목록에 추가**를 터치합니다 .
3. 노래를 추가할 재생 목록의 이름을 터치합니다 .

   노래가 재생 목록에 추가됩니다 .

   또한 **메뉴** 를 누르고 **재생 목록에 추가**를 터치하여 , 재생 화면에서 재생 중인 노래를 재생 목록에 추가할 수 있습니다 .

재생 목록에서 노래 순서 바꾸기

1. 재생 목록 라이브러리에서 터치하여 재생 목록을 엽니다 .

   재생 창에서 재생 목록 아이콘을 터치하여 현재 재생 중인 재생 목록을 열 수도 있습니다 .
2. 노래를 위아래로 드래그하여 재생 목록에서의 순서를 변경합니다 .

재생 목록에서 노래 삭제

1 재생 목록을 엽니다 .

2 노래를 길게 터치한 다음 **재생 목록에서 삭제**를 터치합니다 . 또는 재생 목록에서 모든 노래를 삭제하려면 **메뉴** ☰ 를 누르고 **재생 목록 지우기**를 터치합니다 .

노래는 휴대전화나 다른 재생 목록에서 삭제되는 것이 아니라 현재 작업 중인 재생 목록에서만 삭제됩니다 .

재생 목록 이름 바꾸기 또는 삭제

1 재생 목록 라이브러리를 엽니다 .

2 재생 목록을 길게 터치합니다 . 메뉴가 열리면 **이름 바꾸기** 또는 **삭제**를 터치합니다 .

최근 추가 목록은 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다 .

재생 목록을 삭제해도 노래는 삭제되지 않습니다 .

컴퓨터에서 재생 목록 만들기

음악 애플리케이션에서 사용할 재생 목록을 컴퓨터에서 만들 수 있습니다 . 음악은 M3U, WPL 및 PLS 파일 형식의 재생 목록을 지원합니다 . 음악을 복사하는 것과 같은 방법으로 재생 목록을 SD 카드나 USB 저장소에 복사합니다 (" 휴대전화로 음악 파일 전송하기 " - 296 페이지 참조). 가장 좋은 방법은 재생 목록을 위한 하위 폴더를 음악 폴더 내에 만드는 것입니다 .

컴퓨터에 재생 목록을 만드는 전용 애플리케이션이 없는 경우에는 다음 안내에 따라 텍스트 편집기로 재생 목록을 만들 수 있습니다 .

- 재생 목록에 포함할 각 음악 파일 이름을 한 줄에 하나씩 입력합니다 .
- 컴퓨터에 표시된 음악 파일 이름을 사용합니다 . 음악 애플리케이션은 재생 목록을 재생할 때 트랙 이름을 제외한 나머지는 모두 무시합니다 .
- 파일을 .m3u 확장자로 저장합니다 .

뉴스와 날씨

전체 기능을 갖춘 데스크톱용 위젯인 '뉴스와 날씨'로 날씨와 뉴스를 확인할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 뉴스와 날씨 확인하기 ” - 306

“ 뉴스와 날씨 설정 변경하기 ” - 309

뉴스와 날씨 확인하기

뉴스와 날씨는 일기 예보와 인기 주제에 대한 뉴스를 제공합니다 . 표시되는 뉴스 주제를 맞춤설정할 수도 있습니다 .

이 정보는 홈 화면에 놓을 수 있는 뉴스와 날씨 위젯에 요약 표시되며 , 뉴스와 날씨 애플리케이션에서 더 자세히 표시됩니다 .

뉴스와 날씨 열기

- 홈 화면의 뉴스와 날씨 위젯에서 뉴스 또는 날씨 섹션을 터치하거나 Launcher 에서 아이콘 을 터치합니다 .

  위젯 사용에 대한 자세한 내용은 " 홈 화면 맞춤설정하기 " - 41 페이지를 참조하세요 . 뉴스만 표시하거나 , 날씨만 표시하거나 , 둘 다 표시하도록 구성된 여러 개의 뉴스와 날씨 위젯을 홈 화면에 추가할 수 있습니다 .

  애플리케이션 열기와 전환에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

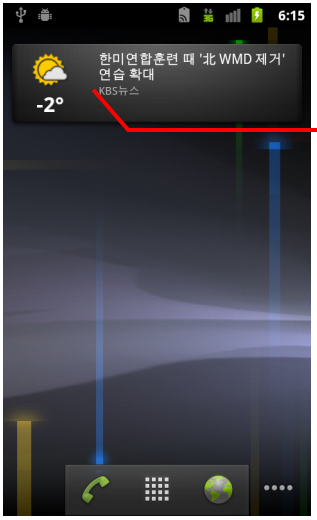

뉴스와 날씨 위젯의 날씨 섹션을 터치하면 날씨 요약이 있는 뉴스와 날씨 애플리케이션이 열립니다 . 위젯의 뉴스 섹션을 터치하면 뉴스에서 인기 기사 목록이 열립니다 .

뉴스와 날씨에 대한 세부정보 보기

뉴스와 날씨를 열면 날씨 요약이나 뉴스 헤드라인이 표시됩니다 .

- 화면 상단의 탭 스크롤 목록에서 탭을 터치하면 날씨 또는 카테고리별 인기 뉴스를 볼 수 있습니다 . 또는 화면을 가로질러 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 뉴스 카테고리를 전환할 수 있습니다 .

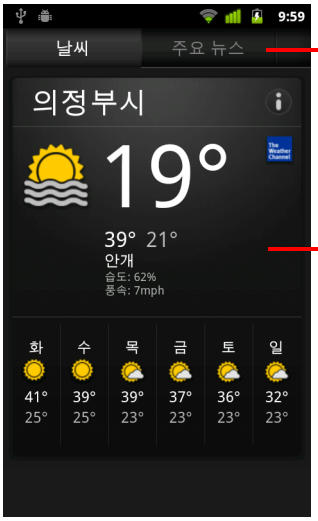

스크롤하여 관심 있는 뉴스의 카테고리를 터치합니다 .

세부정보를 보려면 화면을 터치합니다 .

- 더 자세한 예보를 보려면 날씨 요약을 터치합니다 .

특정 시간에 대한 자세한 예보를 보려면 차트를 터치합니다 .

날씨 그래프에서 시간을 터치하면 시간별 자세한 일기 예보를 볼 수 있습니다 .

- 기사 전체를 읽으려면 헤드라인을 터치합니다 .

기사 전체를 읽으려면 헤드라인을 터치합니다 .

뉴스 카테고리를 변경하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프합니다 .

- 뉴스 카테고리를 변경하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프합니다 .
- 날씨나 뉴스 헤드라인이 표시되어 있을 때 **메뉴** 를 누르고 **새로고침**을 터치하면 최신 정보를 받을 수 있습니다 .

뉴스와 날씨 설정 변경하기

뉴스와 날씨에 대한 여러 설정을 구성할 수 있습니다 .

위치 및 관련 설정은 뉴스와 날씨 위젯과 시계 애플리케이션의 표시에도 영향을 미칩니다 .

▶ 뉴스와 날씨 설정 화면을 열려면 **메뉴** 를 누르고 **설정**을 터치합니다 .

뉴스와 날씨 설정

날씨 설정 “ 날씨 설정 ” - 309 페이지를 참조하세요 .

뉴스 설정 “ 뉴스 설정 ” - 309 페이지를 참조하세요 .

새로고침 설정 “ 새로고침 설정 ” - 310 페이지를 참조하세요 .

애플리케이션 버전 휴대전화에 설치된 뉴스와 날씨 애플리케이션의 버전을 표시합니다 .

날씨 설정

내 위치 사용 날씨 정보를 표시할 때 휴대전화의 위치 서비스를 사용하여 현재 위치를 파악하려면 선택합니다 . **위치 설정**을 사용하여 위치를 수동으로 설정하려면 선택 해제합니다 .

위치 설정 **내 위치 사용**을 선택 해제한 경우 , 도시나 우편 번호를 입력하여 날씨 정보의 위치를 지정하려면 터치합니다 .

섭씨 사용 화씨 대신 섭씨 온도를 사용하려면 선택합니다 .

뉴스 설정

뉴스 주제 선택 뉴스와 날씨 탭의 스크롤 목록에 포함할 뉴스의 카테고리를 선택할 수 있는 화면을 엽니다 . **맞춤 주제**를 터치하여 ' 태양 에너지 ' 또는 ' 올림픽 ' 과 같은 특정 주제를 입력할 수도 있습니다 .

뉴스 이용약관 Google 뉴스의 서비스 이용약관에 대한 세부정보가 표시된 화면을 엽니다 .

기사 미리 가져오기 뉴스 기사가 더 빨리 열리고 데이터 연결이 불가능할 때도 사용할 수 있도록 뉴스 기사를 다운로드하려면 이 설정을 선택합니다 . 기사를 미리 가져오면 데이터 사용량이 많아지고 배터리 수명이 짧아지지만 성능이 향상됩니다 .

이미지 미리 가져오기 헤드라인을 다운로드할 때 뉴스 텍스트뿐만 아니라 뉴스 이미지를 미리 가져오려면 선택합니다 . 이미지를 미리 가져오면 데이터 사용량이 많아지고 배터리 수명이 짧아지지만 성능이 향상됩니다 . 이 설정은 **기사 미리 가져오기**를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다 .

새로고침 설정

이 설정은 뉴스와 날씨 위젯의 정보를 업데이트하는 빈도를 조절합니다 . 이 설정을 사용하는 것 외에 홈 화면에서 뉴스와 날씨 위젯을 추가하거나 제거해도 **자동 새로고침**이 켜지거나 꺼집니다 . 위젯 사용에 대한 자세한 내용은 " 홈 화면 맞춤설정하기 " - 41 페이지를 참조하세요 .

자동 새로고침 뉴스와 날씨 업데이트 정보가 **새로고침 간격**으로 설정한 빈도에 따라 자동으로 업데이트되도록 하려면 선택합니다 . **메뉴** 를 누르고 **새로고침**을 터치할 때만 뉴스와 날씨가 업데이트되도록 하려면 선택 해제합니다 . 자동 새로고침이 작동하려면 설정 애플리케이션에서 백그라운드 데이터도 사용하도록 설정해야 합니다 . " 계정 및 동기화 설정 " - 358 페이지를 참조하세요 .

새로고침 간격 **자동 새로고침**을 선택한 경우 뉴스와 날씨를 자동으로 업데이트할 빈도를 설정할 수 있는 대화 상자가 열립니다 . 자주 업데이트할수록 최신 정보를 편리하게 볼 수 있지만 데이터 사용량이 증가하고 배터리 수명이 감소합니다 .

새로고침 상태 마지막 새로고침 날짜 및 시간과 다음에 예정된 뉴스와 날씨 새로고침을 표시합니다 .

시계

시계 애플리케이션을 이용하면 날짜 및 시간뿐 아니라 날씨와 휴대전화 정보도 볼 수 있습니다 . 또한 시계를 사용하여 휴대전화를 알람 시계로 바꿀 수 있습니다 .

시계는 데스크톱 도크에서 작동하도록 설계되었지만 도크 없이도 시계를 사용할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 날짜 , 시간 및 기타 정보 보기 " - 312

" 알람 설정하기 " - 314

" 시계 알람 설정 변경하기 " - 316

날짜 , 시간 및 기타 정보 보기

시계를 사용하여 현재 날짜 및 시간뿐 아니라 여러 종류의 정보를 동시에 모니터링할 수 있습니다 .

시계 애플리케이션 열기

- 휴대전화를 데스크톱 도크에 삽입합니다 .

  또는

- 홈 화면 또는 Launcher 에서 시계 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  애플리케이션 열기 및 전환하기에 대한 자세한 내용은 " 애플리케이션 열기 및 전환하기 " - 38 페이지를 참조하세요 .

  시계가 열리면서 홈 화면 배경화면에 날짜와 시간 , 지역 날씨 및 기타 유용한 정보가 표시됩니다 .

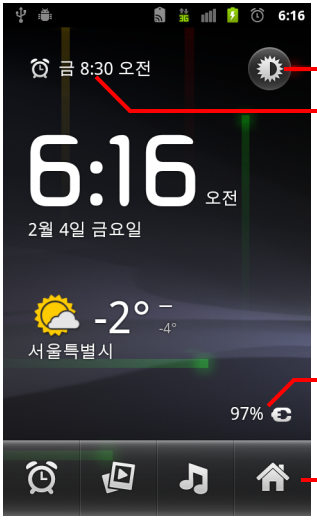

화면을 어둡게 하려면 터치합니다 .

다음 번 알람이 설정된 시간입니다 .

배터리 충전 수준 및 휴대전화가 충전기에 연결되어 있는지를 표시합니다 .

알람을 설정하거나 슬라이드쇼를 보거나 음악을 듣거나 홈 화면으로 돌아가려면 해당 아이콘을 터치합니다 .

시계가 실행 중인 경우 몇 분이 지나면 스크린세이버 모드로 전환되어 날짜와 시간 표시가 휴대전화 화면에 표시됩니다 . 휴대전화를 다시 사용하려면 화면이나 전화 버튼을 터치합니다 .

홈 화면으로 돌아가려면 시계 화면 아래에서 홈 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

슬라이드쇼 보기

날짜와 시간 대신 갤러리 앨범에 있는 사진으로 슬라이드쇼를 재생할 수 있습니다 .

- 시계 화면 아래에서 슬라이드쇼 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .
- 쇼를 끝내려면 **뒤로** 를 누릅니다 .

음악 재생

시계가 표시되는 동안 음악을 재생할 수 있습니다 . 데스크톱 도크 액세서리가 있는 경우 음악이 도크의 오디오 잭을 통해 전송되어 , 도크에 포함된 스테레오 오디오 케이블을 사용하여 스테레오에서 휴대전화의 음악을 재생할 수 있습니다 .

- 시계 화면 아래에서 음악 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  음악 애플리케이션이 열리며 재생할 음악을 선택할 수 있습니다 . 자세한 내용은 " 음악 " - 295 페이지를 참조하세요 . 음악이 재생되는 동안 시계로 돌아가거나 다른 애플리케이션을 사용할 수 있습니다 .

시계 디스플레이 어둡게 하기

- 휴대전화를 침대 옆에 두고 시계로 사용할 경우 , 화면 밝기를 아주 어둡게 설정할 수 있습니다 . 시계를 어둡게 하려면 디머 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .
- 디머 ( ) 아이콘을 다시 터치하면 일반 밝기로 복원됩니다 .

  디머 아이콘이 표시되지 않으면 **홈** 버튼 을 길게 누른 다음 시계 아이콘을 터치하여 시계를 일반 밝기로 다시 엽니다 .

데스크톱 도크 오디오 설정 변경

휴대전화를 데스크톱 도크에 처음 삽입하면 , 대화상자가 표시되어 도크의 오디오 라인 아웃 포트를 통해 음악과 다른 오디오를 재생할지 여부를 묻습니다 . 설정은 사용 중인 도크에만 적용되므로 , 다른 도크에는 다르게 설정할 수 있습니다 .

- **메뉴** 를 누르고 **도킹 설정**을 터치합니다 .

  " 소리 설정 " - 351 에 설명된 대로 도킹 설정이 열립니다 .

알람 설정하기

기존 알람을 수정하거나 새 알람을 추가하여 알람을 설정할 수 있습니다 .

알람 설정

1 시계 화면 아래에서 알람 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

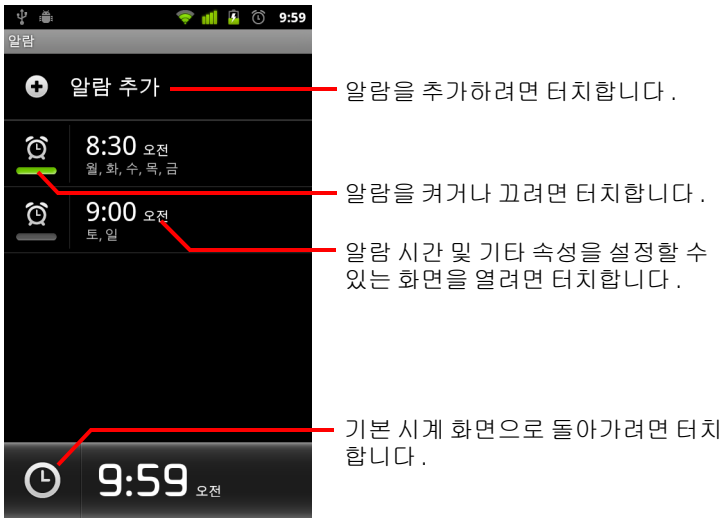

2 알람을 켜거나 끄려면 알람 옆의 아이콘을 터치합니다 .

알람이 설정되면 초록색 밑줄이 표시됩니다 .

3 기존 알람의 시간 및 기타 속성을 변경하려면 알람을 터치합니다 . 새 알람을 추가하려면 **알람 추가**를 터치합니다 .

기본 시계 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **알람 추가**를 터치하여 새 알람을 추가할 수도 있습니다 .

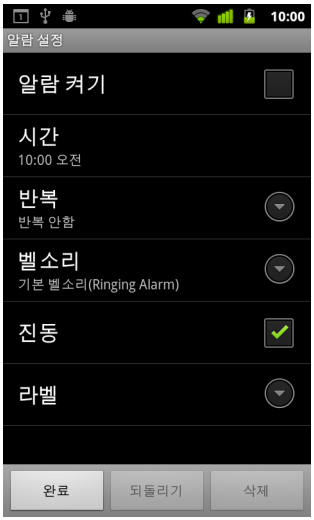

4 알람 시간을 설정하려면 **시간**을 터치합니다 .

대화상자가 열리면 + 또는 - 버튼과 오전 또는 오후 버튼을 터치하여 시간을 변경합니다 . 또는 시간을 터치하여 원하는 시간을 입력합니다 .

5 알람의 벨소리를 선택하려면 **벨소리**를 터치합니다 .

휴대전화와 함께 제공되는 벨소리를 선택하거나 , 음악 애플리케이션을 사용하여 저장한 벨소리를 선택할 수 있습니다 . " 노래를 벨소리로 사용 " - 301 페이지를 참조하세요 .

벨소리를 선택하면 잠깐 동안 재생됩니다 .

6 벨소리 재생과 동시에 휴대전화를 진동시키려면 **진동**을 터치합니다 .

7 알람을 사용할 요일을 설정하려면 **반복**을 터치합니다 .

반복을 설정하지 않으면 알람이 한 번만 울립니다 .

8 알람에 이름을 입력하려면 **라벨**을 터치합니다 .

9 완료하면 **완료**를 터치합니다 .

설정한 시간이 되면 알람이 울립니다 .

10 기본 시계 화면으로 돌아가려면 **뒤로** 를 누릅니다 .

시계 알람 설정 변경하기

여러 알람 설정을 변경할 수 있습니다 .

또한 설정 애플리케이션에서 시계에 시간을 표시하는 방식도 변경할 수도 있습니다 . “ 날짜 및 시간 설정 ” - 367 페이지를 참조하세요 .

- 시계 알람 설정을 변경하려면 시계 화면 아래에서 알람 아이콘 ( ) 을 터치합니다 . 알람 화면이 열리면 **설정**을 터치합니다 .

무음 모드에서 알람 설정 휴대전화가 무음 모드일 때도 알람을 재생하려면 선택합니다 .

알람 볼륨 알람 볼륨을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

다시 울림 간격 알람이 다시 울리기까지의 시간을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

사이드 버튼 동작 알람이 울릴 때 **볼륨 크게 / 작게** 버튼을 누르면 발생할 동작을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 아무 효과가 없도록 하거나 알람을 다시 울림 또는 해제하는 버튼 동작을 설정할 수 있습니다 .

운전모드

운전모드를 사용하면 운전 중에 가장 유용한 애플리케이션을 버튼 하나로 액세스할 수 있습니다 .

운전모드는 카폰 도크에서 작동하도록 설계되었지만 도크가 없이도 운전모드를 사용할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 운전모드 열기 ” - 318

“ 운전모드 맞춤설정하기 ” - 320

“ 블루투스 기기에서 운전모드 시작하기 ” - 322

“ 운전모드 설정 변경하기 ” - 323

운전모드 열기

카폰 도크가 없어도 운전모드를 사용할 수 있습니다 .

운전모드 열기

- 휴대전화를 카폰 도크에 삽입합니다 .

  또는

- 운전모드를 시작하도록 구성한 블루투스 기기 근처로 휴대전화를 가져갑니다 .

  “ 블루투스 기기에서 운전모드 시작하기 ” - 322 페이지를 참조하세요 .

  또는

- 실행기 또는 홈 화면에서 운전모드 아이콘 을 터치합니다 .

  “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  운전모드 아이콘을 터치하면 내비게이션 , 음성 검색 , 주소록 및 운전 시 유용한 기타 기능에 액세스할 수 있도록 큰 버튼이 표시됩니다 .

  운전모드는 또한 휴대전화를 운전모드로 전환합니다 . 즉 , 홈 버튼을 누르면 홈 화면이 아닌 운전모드로 돌아가며 , 다른 애플리케이션에 액세스하려면 **운전모드 종료 버튼**을 사용해야 합니다 .

  현재 위치에서 Google 내비게이션을 사용할 수 없거나 휴대전화가 GPS 위성에 액세스할 수 없으면 **탐색** 버튼 대신 **길찾기** 버튼이 표시됩니다 .

- 운전모드의 다른 화면을 열려면 작은 화살표를 터치하거나 스와이프합니다 .

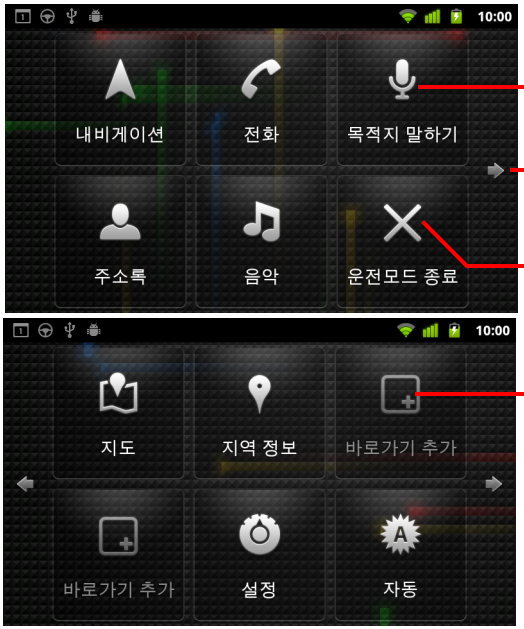

운전 중에 애플리케이션이나 서비스에 액세스하려면 해당 버튼을 터치합니다 .

운전모드의 다른 화면으로 전환하려면 화살표를 터치합니다 .

운전모드를 종료하려면 터치합니다 .

빈 곳을 터치하여 바로가기 버튼을 추가하거나 기존 버튼을 빈 곳으로 드래그하여 이동합니다 .

운전모드 화면에서 바로가기를 추가하거나 이동하고 , 배경화면을 변경하고 , 다른 여러 운전모드 설정을 구성할 수 있습니다 . “ 운전모드 맞춤설정하기 ” - 320 및 “ 운전모드 설정 변경하기 ” - 323 페이지를 참조하세요 .

내비게이션을 비롯하여 지도에 대한 자세한 내용은 “ 지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기 ” - 241 페이지를 참조하세요 .

음성 검색에 대한 자세한 내용은 “ 텍스트 및 음성으로 검색하기 ” - 89 페이지를 참조하세요 .

주소록 사용에 대한 자세한 내용은 “ 주소록 ” - 103 페이지를 참조하세요 .

음악을 듣는 방법에 대한 자세한 내용은 “ 음악 ” - 295 페이지를 참조하세요 .

운전모드 맞춤설정하기

운전모드 화면의 빈 곳에 자신만의 바로가기를 추가할 수 있고 바로가기를 이동하거나 삭제할 수 있습니다 . 또한 이 섹션과 " 운전모드 설정 변경하기 " - 323 에 설명된 대로 밝기 및 설정 버튼 (기본적으로 두 번째 운전모드 화면에 있음) 을 사용하여 운전모드를 다른 방법으로 맞춤설정할 수 있습니다 .

바로가기 추가

1. **바로가기 추가** 버튼을 터치합니다 .
2. 추가할 바로가기의 종류를 터치합니다 .
   - 이동 중에 유용한 애플리케이션 목록을 보려면 **카폰 애플리케이션**을 터치합니다 .
   - 나머지 애플리케이션을 보려면 **기타 애플리케이션**을 터치합니다 .
   - 주소록 목록을 보려면 **바로 전화 걸기**를 터치합니다 .
   - 도착지와 원하는 여행 방법을 입력하려면 **길찾기 및 내비게이션**을 터치합니다 . 내비게이션을 비롯하여 지도에 대한 자세한 내용은 " 지도 , 내비게이션 , 지역 정보 및 위치찾기 " - 241 페이지를 참조하세요 .

바로가기 이동

- 동일한 화면이나 다른 화면의 빈 곳으로 바로가기를 드래그합니다 .

바로가기 삭제

1. 바로가기를 길게 터치합니다 .
2. 화면 맨아래에 표시되는 휴지통으로 바로가기를 드래그합니다 .
3. 휴지통이 빨간색으로 바뀌면 바로가기를 놓습니다 .

운전모드 버튼의 색상 변경

1. **설정** 버튼 을 터치합니다 .
   설정 버튼은 기본적으로 왼쪽에서 두 번째 운전모드 화면에 있습니다 .
2. **아이콘 색칠하기**를 터치합니다 .
3. 원하는 색상을 터치합니다 . 또는 **색상 맞춤설정** 색상표를 터치하여 맞춤색상과 채도를 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다 .
4. **확인**을 터치합니다 .

운전모드 배경화면 변경

처음에 운전모드에서는 홈 화면에서 설정한 것과 동일한 배경화면을 배경에 사용하지만 운전모드에 다른 배경화면을 선택하여 사용할 수 있습니다 .

1 **설정** 버튼 을 터치합니다 .

2 **배경화면**을 터치합니다 .

3 **메인 스크린과 같음**이나 **갤러리에서 선택**을 터치합니다 .

4 갤러리에서 사진을 터치하고 **배경화면 설정**을 터치합니다 .

차량모드 밝기 설정 변경

▶ **자동** , **밤** 또는 **낮** 밝기 버튼 을 터치하여 백라이트 설정을 변경합니다 .

밝기 버튼은 기본적으로 왼쪽에서 두 번째 운전모드 화면에 있습니다 .

직접 백라이트 모드를 설정할지 또는 휴대전화에서 주변광 센서를 사용하여 자동으로 전환하도록 할지에 따라 이 세 가지 모드에서 선택할 수 있습니다 .

카폰 도크 오디오 설정 변경

카폰 도크에 휴대전화를 처음 삽입하면 대화상자가 표시되어 도크를 스피커폰으로 사용할지 , 도크 스피커에서 음악과 기타 오디오를 재생할지 여부를 묻습니다 . 설정은 사용 중인 도크에만 적용되므로 , 다른 도크에는 다르게 설정할 수 있습니다 .

휴대전화에서 카폰 도크를 지원하는 경우에만 이러한 설정을 사용할 수 있습니다 .

1 **설정** 버튼 을 터치합니다 .

2 **Android 설정**을 터치합니다 .

3 **도킹**을 터치합니다 .

블루투스 기기에서 운전모드 시작하기

스피커폰이나 내장 핸즈프리 시스템과 같은 블루투스 기기가 차에 있는 경우 해당 기기를 감지하면 운전모드가 시작되도록 설정할 수 있습니다 .

운전모드를 시작하도록 기기를 구성하려면 먼저 휴대전화를 기기와 페어링해야 합니다 (“ 블루투스 기기에 연결하기 ” - 60 페이지 참조).

운전모드를 시작하도록 블루투스 기기 구성

1 운전모드를 열고 **설정** 버튼 을 터치합니다 .

2 **블루투스에서 운전모드 시작**을 터치합니다 .

3 감지되면 운전모드를 시작할 페어링된 블루투스 기기를 선택합니다 .

기기의 연결을 끊은 후 얼마나 빨리 운전모드가 종료되는지 구성

블루투스 기기와의 연결이 끊긴 후 운전모드가 종료될 때까지 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다 . 사용하는 기기의 신호가 약한 경우 시간을 길게 설정하면 운전모드의 연결이 너무 일찍 끊기지 않게 하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 기기의 신호가 강하고 필요할 때 운전모드가 종료되지 않으면 시간을 짧게 설정합니다 .

1 운전모드를 열고 **설정** 버튼 을 터치합니다 .

2 **블루투스에서 운전모드 시작**을 터치합니다 .

3 **시간 초과**를 터치합니다 .

4 연결이 끊긴 후 운전모드가 종료될 때까지의 시간을 선택합니다 .

운전모드 설정 변경하기

여러 운전모드 설정을 구성할 수 있습니다 . 예를 들어 운전모드 버튼의 색상 , 배경화면 , 운전모드를 자동으로 시작하는 블루투스 기기 등을 구성할 수 있습니다 . 이러한 방법과 운전모드를 맞춤설정하는 다른 방법은 이 섹션과 " 운전모드 맞춤설정하기 " - 320 및 " 블루투스 기기에서 운전모드 시작하기 " - 322 에 설명되어 있습니다 .

- 운전모드 설정 화면을 열려면 **설정** 버튼 을 터치합니다 .

  설정 버튼은 기본적으로 왼쪽에서 두 번째 운전모드 화면에 있습니다 .

면책조항 항상 표시 운전모드를 시작할 때마다 안전 및 면책조항 메시지를 열려면 선택합니다 .

상태 표시줄 숨기기 운전모드를 사용하는 중에 상태 표시줄을 숨기려면 선택합니다 .

아이콘 색칠하기 " 운전모드 버튼의 색상 변경 " - 320 페이지를 참조하세요 .

배경화면 " 운전모드 배경화면 변경 " - 321 페이지를 참조하세요 .

블루투스에서 운전모드 시작 " 블루투스 기기에서 운전모드 시작하기 " - 322 페이지를 참조하세요 .

초기화 기본 운전모드 설정을 모두 복원할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

Android 설정 Android 설정 애플리케이션이 열립니다 . 자세한 내용은 " 설정 " - 343 페이지를 참조하세요 .

계산기

계산기를 사용하면 간단한 계산 문제를 풀거나 계산기의 고급 연산자를 사용하여 복잡한 방정식도 풀 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 계산기 사용하기 ” - 326

계산기 사용하기

계산기를 사용하여 수학 문제를 풉니다 .

계산기 열기 및 사용

- 홈 화면이나 Launcher 에서 계산기 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .
  “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

- 기본 화면에 숫자와 연산자를 입력합니다 .
- 고급 화면을 열려면 기본 화면을 왼쪽으로 드래그합니다 .
- 계산기의 화면을 길게 터치하면 입력한 내용을 복사하고 다른 도구에 액세스할 수 있는 메뉴를 열 수 있습니다 .
- 가장 최근에 입력한 숫자나 연산자를 삭제하려면 **지우기**를 터치합니다 . 화면에 표시된 모든 항목을 삭제하려면 **지우기**를 길게 터치합니다 .

연산 기록에 액세스

- 휴대전화에 **트랙볼**이나 이와 유사한 기기가 있는 경우 **트랙볼**을 위 / 아래로 굴려 이전 연산을 볼 수 있습니다 .

  이렇게 하면 이전 연산이 화면에 입력되어 다시 사용할 수 있습니다 .
- 기록을 삭제하려면 **메뉴** 를 누르고 **기록 지우기**를 터치합니다 .

태그

NFC(Near Filed Communication) 는 작은 양의 정보를 스티커나 기타 작은 기기에 저장하고 근거리에서 NFC 리더를 사용하여 스캔할 수 있는 기술입니다 .

NFC 태그에는 URL, 사진 , 지도 위치 , 연락처 및 여러 다른 정보가 포함될 수 있습니다 .

휴대전화에 NFC 태그를 스캔할 수 있는 기능이 있는 경우 태그 애플리케이션을 사용하여 스캔한 태그를 열고 , 작업하고 , 정리할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

“ 태그 검색하기 ” - 328

“ 태그 사용하기 ” - 329

태그 검색하기

휴대전화에 NFC 태그를 스캔할 수 있는 기능이 있으면 휴대전화가 켜져 있고 설정에서 NFC 를 사용하도록 설정한 경우 언제든 태그를 스캔할 수 있습니다 (“ 무선 및 네트워크 ” - 345 페이지 참조).

태그 스캔

1 휴대전화의 화면을 잠금해제하고 휴대전화를 태그 바로 옆에 둡니다 .

휴대전화에서 태그를 스캔하고 수집한 내용을 표시합니다 .

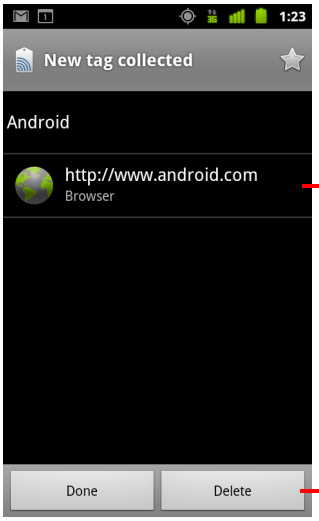

태그 내용을 터치하여 엽니다 .

태그를 저장하고 이전 화면으로 돌아가려면 **완료**를 터치합니다 . 또는 **삭제**를 터치합니다 .

2 태그 내용 중 하나를 터치하여 열고 태그를 휴대전화에 저장합니다 . 또는 **완료**나 **삭제**를 터치하여 태그를 저장하거나 삭제하고 작업 중이던 최근 화면으로 돌아갑니다 .

태그 내용 중 하나를 터치하면 갤러리 , 브라우저 , 지도 , 메시지 등 이 내용을 사용하도록 설계된 애플리케이션에서 열립니다 .

태그 사용하기

태그 애플리케이션을 사용하여 스캔한 태그와 관련된 작업을 할 수 있습니다 .

태그 열기 및 스캔한 태그 보기

- 홈 화면이나 에서 태그 아이콘 Launcher 을 터치합니다 .

  “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

  태그 애플리케이션이 열리고 이전에 스캔한 태그 목록이 표시됩니다 .

  별표 탭을 터치하여 별표 표시한 태그 목록만 볼 수 있습니다 . 또는 태그를 터치하여 모든 태그 목록을 볼 수 있습니다 .

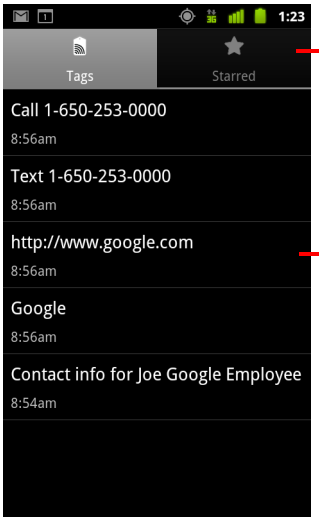

스캔한 태그 열기 및 작업

1 태그 애플리케이션을 열고 태그 또는 별표 목록에서 태그를 터치합니다 .
태그 정보와 태그 내용 목록이 있는 화면에 태그가 열립니다 .

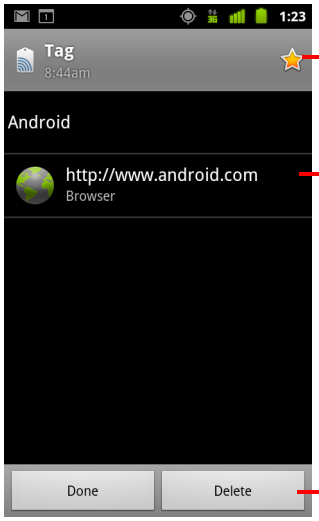

별표를 터치하여 별표 태그 목록에서 태그를 추가하거나 삭제합니다 .

태그 내용을 터치하여 엽니다 .

완료를 터치하여 태그 목록으로 돌아갑니다 . 또는 **삭제**를 터치합니다 .

2 태그의 별표를 터치하여 별표 태그 목록에서 태그를 추가하거나 삭제합니다 .

3 태그 내용을 터치하여 엽니다 .

4 **완료**를 터치하여 태그 목록으로 돌아갑니다 .

태그 삭제

1 태그 애플리케이션을 열고 태그 또는 별표 목록에서 태그를 터치합니다 .

2 **삭제**를 터치합니다 .

마켓

Android 마켓에서 애플리케이션과 게임을 다운로드하여 설치할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다룰 내용

"Android 마켓 열기 및 애플리케이션 찾기 " - 332

" 애플리케이션 다운로드 및 설치하기 " - 335

" 다운로드 관리하기 " - 338

Android 마켓 열기 및 애플리케이션 찾기

Android 마켓을 열어 무료 및 유료 애플리케이션을 찾아보고 검색합니다 .

Android 마켓을 엽니다

▶ 실행기 또는 홈 화면에서 마켓 아이콘 을 터치합니다 .

“ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

홈 화면에 마켓 위젯이 있는 경우 이 위젯을 터치하여 마켓을 열 수도 있습니다 (“ 홈 화면 맞춤설정하기 ” - 41 페이지 참조).

Android 마켓을 처음 열 때 서비스 약관을 읽고 동의해야 합니다 .

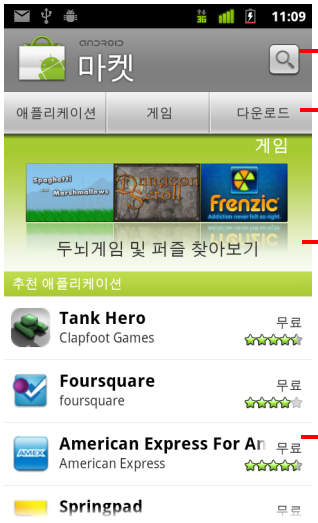

마켓을 검색하려면 터치합니다 .

애플리케이션을 검색하려면 아이콘 캐러셀을 앞뒤로 스와이프하고 , 자세히 알아보려면 아이콘을 터치합니다 .

카테고리를 터치하여 엽니다 .

추천 애플리케이션을 터치하여 세부 정보를 봅니다 .

Android 마켓에 대한 도움말 보기

모든 Android 마켓 화면에서 Android 마켓 도움말 웹페이지에 접속할 수 있습니다 .

▶ **메뉴** 를 누르고 **도움말**을 터치합니다 .

여러 도움말 항목에 대한 링크가 있는 Android 마켓 도움말 페이지가 열립니다 . “ 브라우저 ” - 225 페이지를 참조하세요 .

애플리케이션 찾아보기

카테고리별로 애플리케이션을 탐색하고 여러 방법으로 정렬할 수 있습니다 .

1 Android 마켓 홈페이지에서 **애플리케이션** 또는 **게임**과 같은 최상위 카테고리를 터치합니다 .

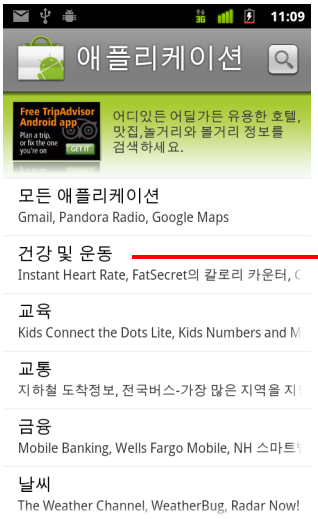

애플리케이션 목록을 보려면 하위 카테고리를 터치합니다 .

2 스크롤하여 하위 카테고리를 보고 탐색할 카테고리를 터치합니다 .

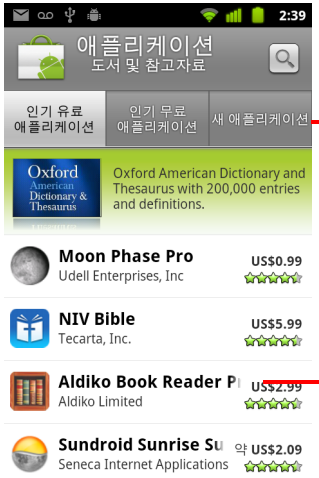

이 하위 카테고리의 인기 유료 애플리케이션 , 인기 무료 애플리케이션 또는 최근 애플리케이션을 보려면 터치합니다 .

애플리케이션을 터치하면 세부정보 화면이 열립니다 .

3 **유료** , **무료** 또는 **최신** 애플리케이션 탭을 터치하여 하위 카테고리를 세부 정렬합니다 .

애플리케이션에 대한 세부정보가 있는 화면 열기

▶ Android 마켓에서 언제든지 애플리케이션을 터치하여 세부정보가 표시된 화면을 열 수 있습니다 .

애플리케이션 세부정보 화면에는 애플리케이션에 대한 설명 , 평점 및 관련 정보가 포함됩니다 .' 댓글 ' 탭에는 애플리케이션을 사용해 본 사람들이 적은 댓글이 있습니다 . 이 화면에서 애플리케이션을 다운로드하고 설치할 수 있습니다 . “ 애플리케이션 다운로드 및 설치하기 ” - 335 페이지를 참조하세요 .

이 화면에서 애플리케이션을 평가하고 , 제거하는 등의 작업도 할 수 있습니다 (“ 다운로드 관리하기 ” - 338 페이지 참조).

애플리케이션 검색

1 화면 오른쪽 상단의 검색 아이콘 을 터치하거나 **검색** 버튼 을 누릅니다 .

2 검색어를 입력하고 검색 을 다시 터치합니다 .

검색할 애플리케이션의 이름이나 설명 또는 개발자 이름의 전체나 일부를 입력할 수 있습니다 .

3 검색결과를 터치하면 해당 애플리케이션의 세부정보 화면이 열립니다 .

세부정보 화면에는 애플리케이션에 대한 설명과 함께 다운로드하고 기타 작업을 수행하기 위한 버튼이 있습니다 .

“ 애플리케이션 다운로드 및 설치하기 ” - 335 및 “ 다운로드 관리하기 ” - 338 페이지를 참조하세요 .

Android 마켓 홈 화면으로 돌아가기

Android 마켓의 대부분의 화면에서 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다 .

▶ 화면 왼쪽 상단의 마켓 아이콘 을 터치합니다 .

또는

▶ **메뉴** 를 누르고 **홈**을 터치합니다 .

애플리케이션 다운로드 및 설치하기

원하는 애플리케이션을 찾은 후에는 휴대전화에 설치할 수 있습니다 .

애플리케이션 다운로드 및 설치

1 원하는 애플리케이션을 찾아서 세부정보 화면을 엽니다 .

"Android 마켓 열기 및 애플리케이션 찾기 " - 332 페이지를 참조하세요 .

애플리케이션 세부정보 화면에서는 애플리케이션의 비용 , 평가 및 사용자 댓글 , 개발자 정보 등을 비롯해 애플리케이션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 .

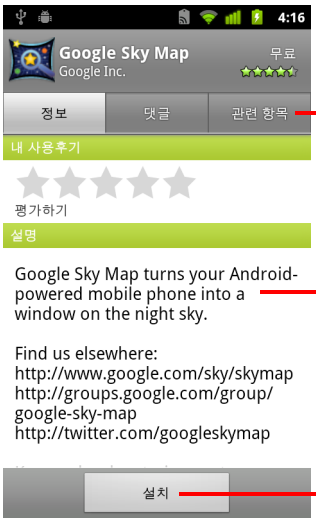

애플리케이션을 다운로드하여 설치하려면 터치합니다 .(유료 애플리케이션인 경우에는 버튼에 가격 라벨이 지정되어 있습니다 .)

애플리케이션과 그 개발자에 대해 자세히 알아보려면 애플리케이션 세부정보 화면을 스크롤합니다 .

섹션을 확장하여 더 읽어 보려면 터치합니다 .

2 **메뉴** 를 누르고 **보안**을 터치하면 설치한 애플리케이션이 휴대전화에서 액세스할 수 있는 기능과 데이터를 미리 볼 수 있습니다 .

3 **무료** 또는 **설치** 아래의 가격을 터치합니다 .

유료 애플리케이션은 이동통신사와 지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다 .

애플리케이션이 사용자의 데이터에 액세스해야 하거나 휴대전화에 있는 기능을 제어해야 하는 경우 , 세부정보 화면 맨위 부근에 요약 정보가 표시되며 **더보기**를 터치하여 자세히 알아볼 수 있습니다 .

경고 이 화면을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다 . 특히 여러 기능에 액세스하거나 많은 양의 데이터에 액세스하는 애플리케이션을 주의해야 합니다 . 이 화면에서 **확인**을 터치한 후에는 휴대전화에서 이 애플리케이션을 사용하는 것에 대한 책임은 사용자에게 있습니다 .

4 애플리케이션의 권한 요구사항에 동의하는 경우 **권한 허용** 아래에서 **확인**을 터치합니다 .

유료 애플리케이션을 선택한 경우에는 결제할 방법을 지정하는 화면이 열립니다 . 기존 결제 방법을 사용하거나 새로운 방법을 추가할 수 있습니다 . “Google Checkout 계정 만들기 ” - 337 에 설명된 대로 미리 계정을 설정할 수도 있습니다 .

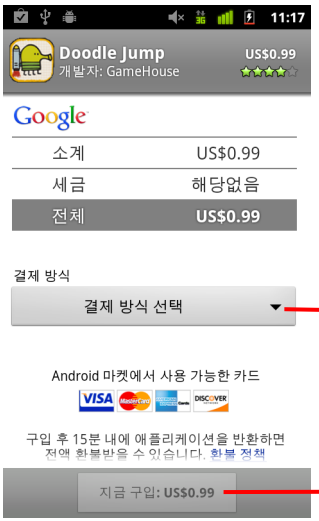

무료 애플리케이션을 선택한 경우 또는 **지금 구입**을 터치한 경우 애플리케이션이 휴대전화로 다운로드되어 설치되는 중에 일련의 알림 메시지가 나타납니다 .

애플리케이션이 설치되면 알림을 터치하여 애플리케이션을 열거나 Launcher 에서 아이콘을 터치하여 열 수 있습니다 . “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

일반적으로 제한된 기간 동안 애플리케이션을 사용해 보고 원하지 않으면 제거하여 환불받을 수 있습니다 . “ 애플리케이션에 대한 환불 요청 ” - 340 페이지를 참조하세요 .

다른 Android 휴대전화가 있는 경우에는 동일한 Android 마켓 계정을 사용하여 유료 애플리케이션을 해당 휴대전화로 무료로 다운로드할 수 있습니다 .

Google Checkout 계정 만들기

Android 마켓에서 구입하는 항목의 가격을 Google Checkout 계정을 사용하여 지불할 수 있습니다 . 이 계정은 Android 마켓에서 항목을 처음으로 구입할 때 설정하거나 웹브라우저에서 미리 설정할 수 있습니다 .

- Google Checkout 계정을 설정하려면 웹브라우저에서 http://checkout.google.com 으로 이동합니다 .

  또는

- 처음으로 휴대전화를 사용하여 Android 마켓에서 구매할 때 청구 정보를 입력하라는 메시지가 나타나면 Google Checkout 계정을 설정할 수 있습니다 .

경고 Google Checkout 을 사용하여 Android 마켓에서 애플리케이션을 구입한 적이 있으면 휴대전화에 비밀번호가 저장되므로 다시 입력할 필요가 없습니다 . 따라서 다른 사람이 휴대전화를 허락 없이 사용하지 않도록 주의해야 합니다 . " 화면 잠금 설정하기 " - 40 페이지를 참조하세요 .

다운로드 관리하기

다운로드하고 설치한 애플리케이션을 평가하고 다른 다운로드한 애플리케이션과 함께 목록에서 보고 자동으로 업데이트되도록 구성하는 등의 작업을 할 수 있습니다 .

다운로드한 애플리케이션 보기

Android 마켓에서 다운로드한 애플리케이션의 목록을 보고 목록을 여러 용도로 사용할 수 있습니다 .

▶ Android 마켓 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **내 애플리케이션**을 터치합니다.

무료 및 유료 애플리케이션 목록이 열리면 원하는 애플리케이션을 터치하여 평가하고 제거하며 환불을 요청하는 등의 작업을 할 수 있습니다 .

애플리케이션의 자동 업데이트 여부 설정

휴대전화에 함께 제공된 애플리케이션과 달리 , 마켓에서 다운로드한 애플리케이션은 기본적으로 자동으로 업데이트되도록 설정되어 있지 않습니다 . 그러나 이 두 종류의 애플리케이션에 대해 설정을 변경하여 , 애플리케이션에 사용 가능한 업데이트가 있다는 알림을 받을 때 발생하는 동작을 변경할 수 있습니다 (" 애플리케이션 업데이트 알림 확인 " - 338 페이지 참조).

1 Android 마켓 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **내 애플리케이션**을 터치합니다 .

2 애플리케이션을 터치합니다 .

3 **자동 업데이트 허용**을 선택하거나 선택 취소합니다 .

애플리케이션 업데이트 알림 확인

업데이트 알림을 사용 중지하지 않은 경우 새 버전의 애플리케이션이 있을 때마다 알림을 받습니다 (" 애플리케이션 업데이트에 대한 알림을 받을지 여부 설정 " - 339 페이지 참조). 알림을 확인하는 방법에 대해서는 " 알림 관리하기 " - 27 페이지에서 전체적으로 설명합니다 .

애플리케이션이 자동으로 업데이트되도록 설정되어 있고 , 애플리케이션이 필요한 권한을 변경하지 않은 경우 , 업데이트된 후에 알림이 표시됩니다 (" 애플리케이션의 자동 업데이트 여부 설정 " - 338 페이지 참조).

애플리케이션이 자동으로 업데이트되도록 설정되어 있지 않거나 , 업데이트가 필요한 권한을 변경하는 경우에는 사용 가능한 업데이트가 있다는 알림을 받습니다 . 알림을 터치하면 마켓에 다운로드 화면이 열립니다 . 다운로드한 애플리케이션에 사용 가능한 업데이트가 있는 경우에는 각각 **업데이트** 또는 **업데이트 (수동)** 라벨이 표시됩니다 .

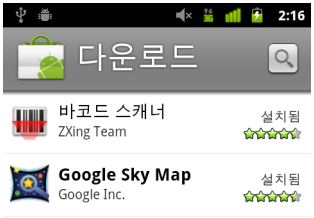

- 필요한 경우 권한 변경사항을 검토한 후에 **업데이트** 또는 **업데이트(수동)** 라벨이 있는 애플리케이션을 터치하여 업데이트합니다 .
- 권한이 변경되지 않은 업데이트가 있는 모든 애플리케이션을 업데이트하려면 **모두 업데이트**를 터치합니다 .

  모두 업데이트 버튼은 권한 변경 승인을 요구하지 않는 둘 이상의 업데이트가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

애플리케이션 업데이트에 대한 알림을 받을지 여부 설정

1. Android 마켓 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **설정**을 터치합니다 .
2. 알림 메뉴를 터치하여 다운로드한 애플리케이션 업데이트에 대한 알림을 받을지 여부를 설정합니다 .
3. **확인**을 터치합니다 .

애플리케이션 제거

마켓에서 다운로드한 애플리케이션을 마켓을 사용하여 제거할 수 있습니다. 마켓과 기타 위치에서 다운로드한 애플리케이션을 설정 애플리케이션의 애플리케이션 관리 화면에서도 제거할 수 있습니다 (“ 애플리케이션 제거 ” - 340 페이지 참조).

1 Android 마켓 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **내 애플리케이션**을 터치합니다.

2 제거할 애플리케이션을 터치합니다.

애플리케이션에 대한 세부정보 화면이 열립니다.

3 **제거**를 터치합니다.

4 확인 대화상자에서 **확인**을 터치합니다.

5 제거하는 이유에 가장 적합한 설명을 터치하고 **확인**을 터치합니다.

애플리케이션이 제거됩니다. 언제든지 제거한 애플리케이션을 다시 설치할 수 있으며, 유료인 경우 추가 비용 없이 가능합니다.

애플리케이션에 대한 환불 요청

애플리케이션이 만족스럽지 않으면 일반적으로 구매 후 제한된 기간 내에 환불을 요청할 수 있습니다. 환불을 요청할 수 있는 실제 기간은 구매 화면에나 애플리케이션을 구매할 때 명시되고, 이메일로 받은 영수증에 명시되어 있으며, 애플리케이션의 세부정보 화면에 설명된 대로 개발자에게 문의할 수도 있습니다 (“ 애플리케이션에 대한 세부정보가 있는 화면 열기 ” - 334 페이지 참조). 이 경우 신용 카드로 청구되지 않으며 애플리케이션이 휴대전화에서 제거됩니다.

마음이 바뀌면 애플리케이션을 다시 설치할 수 있지만 두 번째 환불을 요청할 수 없습니다.

1 Android 마켓 홈 화면에서 **메뉴** 를 누르고 **내 애플리케이션**을 터치합니다.

2 환불을 받기 위해 제거할 애플리케이션을 터치합니다.

애플리케이션에 대한 세부정보 화면이 열립니다.

3 **환불**을 터치합니다.

애플리케이션이 제거되고 청구가 취소됩니다.

4 제거하는 이유에 가장 근접한 설명을 터치하고 **확인**을 터치합니다.

애플리케이션 평가나 댓글 달기

애플리케이션에 별표 한 개부터 다섯 개까지 평점을 매길 수 있고 다른 사용자와 의견을 공유할 수 있습니다 .

1 애플리케이션에 대한 세부정보 화면을 엽니다 .

이렇게 하려면 애플리케이션을 탐색하거나 검색하여 터치하거나 , 애플리케이션을 다운로드한 경우 다운로드한 애플리케이션 목록에서 터치하면 됩니다 .

2 **내 사용후기** 아래에서 별표를 터치합니다 .

3 애플리케이션에 지정할 별표 수를 터치한 다음 **확인**을 터치합니다 .

4 **댓글 달기**를 터치합니다 .

5 댓글을 입력하고 **확인**을 터치합니다 .

부적절한 애플리케이션 신고

지나치게 폭력적이거나 음란 및 기타 혐오스럽거나 불쾌한 콘텐츠가 있는 애플리케이션을 발견한 경우 이를 Android 마켓팀에 신고할 수 있습니다 .

1 애플리케이션에 대한 세부정보 화면을 엽니다 .

애플리케이션을 탐색하거나 검색하여 터치하거나 , 애플리케이션을 다운로드한 경우 다운로드한 애플리케이션 목록에서 터치하면 됩니다 .

2 세부정보 화면 하단으로 스크롤하여 **부적절한 콘텐츠로 신고**를 터치합니다 .

3 애플리케이션이 부적절하다고 생각하는 이유를 터치합니다 .

4 **제출**을 터치합니다 .

의견이 Android 마켓팀으로 전송됩니다 .

설정

설정 애플리케이션을 사용하여 휴대전화의 배경화면과 벨소리 / 진동 , 통신 방식 , 개인정보 보호 방식 등 여러 가지 작동 방식을 구성할 수 있습니다 .

여러 애플리케이션에 자체 설정이 있으므로 , 자세한 내용은 각 애플리케이션에 대한 도움말을 참조하세요 .

이 섹션에서 다룰 내용

" 설정 열기 " - 344

" 무선 및 네트워크 " - 345

" 통화 설정 " - 349

" 소리 설정 " - 351

" 디스플레이 설정 " - 353

" 장소 및 보안 " - 354

" 애플리케이션 설정 " - 356

" 계정 및 동기화 설정 " - 358

" 개인정보 보호 " - 359

" 저장소 설정 " - 360

" 언어 및 키보드 설정 " - 361

" 음성 입력 & 출력 설정 " - 363

" 접근성 설정 " - 365

" 도킹 설정 " - 366

" 날짜 및 시간 설정 " - 367

" 휴대전화 정보 " - 368

설정 열기

설정 애플리케이션에는 휴대전화를 맞춤설정하고 구성하기 위한 대부분의 도구가 있습니다 .

설정 열기

- **홈** 과 **메뉴** 를 차례로 누른 다음 **설정**을 터치합니다 .

  또는

- 홈 화면이나 Launcher 에서 설정 아이콘 ( ) 을 터치합니다 .

  “ 애플리케이션 열기 및 전환하기 ” - 38 페이지를 참조하세요 .

이 섹션에 설정 애플리케이션의 모든 설정에 대한 설명이 들어 있습니다 .

무선 및 네트워크

Wi-Fi, 블루투스 및 모바일 네트워크를 사용하여 네트워크 및 기기 연결을 구성하고 관리하려면 무선 및 네트워크 설정을 사용합니다 . 또한 무선 및 네트워크 설정을 사용하여 휴대전화와 VPN 간의 연결을 구성하고 , 휴대전화의 모바일 데이터 연결을 통해 컴퓨터를 인터넷에 연결하며 , 비행 모드로 모든 무선 기능을 끌 수도 있습니다 .

무선 및 네트워크 설정 화면

비행기 모드 음성 또는 데이터를 전송하는 휴대전화의 모든 무선 기능을 끄려면 선택합니다 . 이 설정을 선택하면 통화 설정도 사용 중지됩니다 (" 통화 설정 " - 349 페이지 참조).

Wi-Fi Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있도록 Wi-Fi 를 켜려면 선택합니다 .

Wi-Fi 설정 "Wi-Fi 설정 화면 " - 345 페이지를 참조하세요 .

블루투스 블루투스 장치에 연결할 수 있도록 블루투스를 켜려면 선택합니다 .

블루투스 설정 " 블루투스 설정 화면 " - 346 페이지를 참조하세요 .

테더링 및 휴대용 핫스팟 자세한 내용은 " 테더링 및 휴대용 핫스팟 설정 화면 " - 347 페이지를 참조하세요 .

VPN 설정 "VPN 설정 화면 " - 347 페이지를 참조하세요 .

NFC 휴대전화에서 Near-Field Communication 을 지원하는 경우 애플리케이션이 NFC 를 사용해 NFC 태그를 읽을 수 있게 하고 다른 NFC 기기에서 휴대전화의 NFC 태그를 읽을 수 있게 하려면 선택합니다 . 휴대전화에서 NFC 를 사용하지 않게 하려면 이 설정을 선택 취소합니다 . NFC 태그는 태그 애플리케이션에서 사용합니다 (" 태그 " - 327 페이지 참조).

모바일 네트워크 " 모바일 네트워크 설정 화면 " - 347 페이지를 참조하세요 .

Wi-Fi 설정 화면

이 설정에 대한 자세한 내용은 "Wi-Fi 네트워크에 연결하기 " - 57 페이지를 참조하세요 .

이 섹션에 설명된 설정 외에도 이 화면에서 **메뉴** ☰ 를 누르고 **고급**을 터치하여 " 고급 Wi-Fi 설정 화면 " - 346 에 설명된 설정을 구성할 수 있습니다 .

Wi-Fi Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있도록 Wi-Fi 를 켜려면 선택합니다 . 네트워크에 연결되면 네트워크 이름을 표시합니다 .

네트워크 알림 개방형 Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 있을 때 알림을 받으려면 선택합니다 .

Wi-Fi 네트워크 이전에 구성한 Wi-Fi 네트워크와 휴대전화가 마지막으로 Wi-Fi 네트워크를 검색했을 때 감지된 Wi-Fi 네트워크의 목록을 표시합니다 . "Wi-Fi 네트워크에 연결하기 " - 57 페이지를 참조하세요 .

Wi-Fi 네트워크 추가 SSID(브로드캐스트하는 이름) 및 보안 유형을 입력하여 Wi-Fi 네트워크를 추가할 수 있는 대화상자가 열립니다 . "Wi-Fi 네트워크에 연결하기 " - 57 페이지를 참조하세요 .

고급 Wi-Fi 설정 화면

Wi-Fi 절전 정책 Wi-Fi 무선 인터넷 연결을 해제할지 여부와 해제할 시점을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 절전 모드를 사용 중지하면 배터리 전원이 더 많이 소모됩니다 .

MAC 주소 Wi-Fi 네트워크에 연결할 때 휴대전화의 MAC(Media Access Control) 주소입니다 .

IP 주소 연결된 Wi-Fi 네트워크에서 휴대전화에 할당한 IP(인터넷 프로토콜) 주소입니다 (IP 설정을 사용하여 고정 IP 주소를 할당하지 않은 경우).

IP 설정 고정 IP 사용을 선택하면 DHCP 프로토콜을 사용하여 Wi-Fi 네트워크 자체에서 네트워크 설정을 가져오는 대신 , IP 설정을 사용하여 수동으로 휴대전화의 IP 주소와 기타 네트워크 설정을 입력할 수 있습니다 .

블루투스 설정 화면

이 설정에 대한 자세한 내용은 " 블루투스 기기에 연결하기 " - 60 페이지를 참조하세요 .

블루투스 블루투스 장치에 연결할 수 있도록 블루투스를 켜려면 선택합니다 .

장치 이름 페어링했을 때 일부 블루투스 장치에 표시되는 휴대전화 이름을 지정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 현재 이름이 표시됩니다 .

검색 가능 120 초 동안 다른 블루투스 장치가 휴대전화를 검색할 수 있도록 하려면 선택합니다 .

장치 검색 근처의 블루투스 장치에 대한 정보를 검색하고 표시하려면 터치합니다 .

블루투스 장치 이전에 구성했으며 휴대전화가 마지막으로 블루투스 장치를 검색했을 때 감지된 블루투스 장치의 목록을 표시합니다 .

테더링 및 휴대용 핫스팟 설정 화면

이 설정에 대한 자세한 내용은 " 휴대전화의 모바일 데이터 연결 공유하기 " - 65 페이지를 참조하세요 .

USB 테더링 USB 연결을 통해 휴대전화의 모바일 네트워크 데이터 연결을 컴퓨터와 공유하려면 선택합니다 .

휴대용 Wi-Fi 핫스팟 휴대용 Wi-Fi 핫스팟으로 휴대전화의 모바일 네트워크 데이터 연결을 공유하려면 선택합니다 .

휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정 핫스팟을 사용 및 사용 중지하고 해당 SSID(브로드캐스트 이름) 및 보안을 설정할 수 있는 설정이 포함된 화면이 열립니다 .

도움말 USB 테더링 및 휴대용 Wi-Fi 핫스팟에 대한 정보는 물론 각 정보의 위치를 알 수 있는 대화상자가 열립니다 .

VPN 설정 화면

이 설정에 대한 자세한 내용은 "VPN 에 연결하기 " - 67 페이지를 참조하세요 .

VPN 추가 추가할 VPN 의 유형을 선택하는 화면이 열립니다 . 그러면 VPN 구성 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다 .

VPN 이전에 구성한 VPN 의 목록입니다 .

모바일 네트워크 설정 화면

데이터 사용 선택 취소하면 휴대전화가 모든 모바일 네트워크에서 데이터를 전송하지 않습니다 . 모바일 데이터 요금제에 가입되지 않은 지역에 있는 경우 , 지역 이동통신사의 모바일 네트워크에서의 데이터 사용에 대해 요금이 부과되지 않도록 할 때 유용합니다 . 이 설정을 선택 해제해도 Wi-Fi 또는 블루투스 등의 다른 무선 네트워크에서 휴대전화가 데이터를 전송하지 못하게 하지 않습니다 .

데이터 로밍 선택 취소하면 가입된 이동통신사의 모바일 네트워크에 액세스할 수 없을 때 다른 이동통신사의 모바일 네트워크에서 휴대전화가 데이터를 전송하지 않도록 합니다 . " 로밍 중 데이터 사용 중지 " - 55 페이지를 참조하세요 .

데이터 사용 이동통신사가 모바일 네트워크 데이터 사용 정책을 시행하는 경우에만 사용할 수 있습니다 . 현 기간에 모바일 네트워크를 통해 전송한 데이터의 양 , 데이터 제한 (정책이 시행되기 전에 전송할 수 있는 데이터 양) 및 다음 기간이 시작되는 시간이 표시됩니다 . 이 설정을 터치하면 모바일 네트워크 데이터 사용 , 데이터 사용 측정 기간 및 해당 기간에 데이터 제한을 초과하는 경우 이동통신사가 정책을 시행하는 방법에 대한 자세한 정보가 나와 있는 데이터 사용 화면이 열립니다 . 이동통신사의 모바일 네트워크 데이터 사용 정책에 대한 자세한 내용은 해당 이동통신사에 문의하세요 .

APN 모바일 액세스 포인트 구성을 선택할 수 있는 APN 화면을 열거나 , **메뉴** 를 눌러 새 APN 을 추가합니다 . 이 화면에서 도구를 사용하는 방법에 대해서는 통신업체에 문의하세요 .

2G 네트워크만 사용 이 설정을 선택하면 휴대전화가 더 높은 속도의 네트워크에 연결하지 못하도록 하여 배터리 수명을 조금 더 연장할 수 있습니다 . " 데이터 연결을 2G 네트워크로 제한 " - 55 페이지를 참조하세요 .

네트워크 운영자 휴대전화와 호환되는 모바일 네트워크를 검색하고 표시하는 화면이 열립니다 . 다른 통신업체를 선택할 때의 과금 내역에 대해 알아보려면 통신업체에 문의합니다 .

통화 설정

통화 설정을 사용하여 착신전환 , 통화중 대기 및 통신업체에서 제공하는 기타 특수 기능 등의 휴대전화 통화 설정을 구성합니다 . 또한 통화 설정을 사용하여 지정한 전화번호로만 발신할 수 있도록 설정할 수도 있습니다 .

통화 설정 화면

발신 허용 번호 GSM 전화기에만 해당됩니다 . " 발신 허용 번호 화면 " - 350 페이지를 참조하세요 .

음성사서함 서비스 통신업체의 음성사서함 서비스나 Google 보이스와 같은 다른 서비스를 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다 . "Google 보이스 설정하기 " - 183 페이지를 참조하세요 .

음성사서함 설정 통신업체의 음성사서함 서비스를 사용하는 경우 , 음성사서함을 듣고 관리하는 데 사용할 전화번호를 입력할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 전화번호 뒤에 비밀번호를 추가하는 경우 , 사이에 쉼표 (,) 를 입력하면 됩니다 . Google 보이스를 사용하는 경우 이 설정을 선택하면 Google 보이스 번호를 보거나 Google 보이스에서 로그아웃할 수 있는 화면이 열립니다 . "Google 보이스 " - 175 페이지를 참조하세요 .

착신전환 통화 중일 때나 전화를 받을 수 없을 때 착신을 전환하는 방법을 구성할 수 있는 화면이 열립니다 .

추가 설정 " 추가 설정 " - 350 페이지를 참조하세요 .

계정 " 인터넷 전화 (SIP) 계정 화면 " - 350 페이지를 참조하세요 .

인터넷 전화 사용 휴대전화에서 인터넷 전화를 모든 통화에 사용하거나 , 인터넷 전화 주소로 거는 통화에만 사용하거나 (기본 설정), 통화할 때마다 묻도록 구성할 수 있는 대화상자를 엽니다 . 인터넷 전화를 사용하려면 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있고 휴대전화에 추가한 인터넷 전화 계정이 있어야 합니다 . 자세한 내용은 " 인터넷 (SIP) 전화 구성하기 " - 70 페이지를 참조하세요 .

발신 허용 번호 화면

이 화면의 설정을 사용하여 , 휴대전화의 SIM 카드에 저장한 발신 허용 번호 (FDN) 로만 전화를 걸 수 있도록 설정합니다 .

FDN 사용 PIN2를 입력할 수 있는 대화상자가 열리고 휴대전화를 FDN 모드로 전환합니다 . FDN 을 사용하도록 설정하면 이 설정이 **FDN 사용 중지**로 바뀝니다 .

PIN2 변경 현재 PIN2 를 입력한 다음 새 PIN2 를 입력하고 확인하는 일련의 대화상자가 열립니다 .

FDN 목록 SIM 카드에 저장된 FDN 을 모두 나열하는 화면이 열립니다 . SIM 에 FDN 을 추가하려면 **메뉴** 를 누르고 **연락처 추가**를 터치합니다 . 연락처의 번호를 FDN 목록으로 가져오거나 FDN 목록에서 번호를 삭제하려면 이 화면에서 **메뉴** 를 누릅니다 .

추가 설정

발신자 ID 전화를 거는 상대방에게 내 전화번호를 표시할지 여부를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

통화중 대기 " 전화 걸기 및 받기 " - 73 페이지의 설명대로 통화 중일 때 새 통화를 확인하고 응답하려면 선택합니다 .

인터넷 전화 (SIP) 계정 화면

이 설정에 대한 자세한 내용은 " 인터넷 (SIP) 전화 구성하기 " - 70 페이지를 참조하세요 .

수신전화 받기 휴대전화에서 인터넷 전화 서비스 제공업체와의 연결을 유지하여 휴대전화에 추가한 계정의 인터넷 전화 주소로 누군가 전화를 하면 벨이 울리도록 구성하려면 이 설정을 선택합니다 . 이 설정을 선택하면 배터리가 많이 소모됩니다 .

SIP 계정 이전에 구성한 인터넷 전화 계정 목록입니다 . " 인터넷 (SIP) 전화 구성하기 " - 70 에 설명된 대로 계정 설정을 보거나 변경하려면 계정 중 하나를 터치합니다 .

계정 추가 버튼 " 인터넷 (SIP) 전화 구성하기 " - 70 에 설명된 대로 인터넷 전화 서비스 제공업체에서 제공하는 계정에 대한 세부정보를 입력하여 인터넷 전화 계정을 추가할 수 있는 화면을 엽니다 .

소리 설정

소리 설정을 사용하면 전화 또는 알림을 받거나 알람이 울릴 때 휴대전화 벨이 어느 정도 볼륨으로 어떻게 울리는지 , 진동하는지 또는 다른 방식으로 알리는지를 구성할 수 있습니다 . 또한 이 설정을 사용하여 음악이나 오디오가 포함된 기타 미디어의 볼륨과 몇 가지 관련 설정도 지정할 수 있습니다 .

무음 모드 음악 , 동영상 및 기타 미디어와 사용자가 설정한 알람을 제외한 모든 소리 (전화 및 알림 벨소리 포함) 를 음소거하려면 선택합니다 . 미디어 및 알람은 각각의 설정에서 음소거해야 합니다 .

진동 전화나 알림을 받을 때 진동이 울리도록 할 경우 (항상 , 안함 , 휴대전화가 무음 모드일 때만 또는 휴대전화가 무음 모드가 아닐 때만) 를 구성할 수 있는 대화상자를 엽니다 .

볼륨 전화를 수신하거나 알림 , 미디어 (음악 , 동영상 등) 및 알람을 받을 때 울리는 벨소리 음량을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 전화와 알림에 같은 음량을 사용하는 옵션을 선택 취소하면 알림과 벨소리 음량을 개별적으로 설정할 수 있습니다 .

전화 벨소리 전화가 걸려올 때 들리는 벨소리를 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 벨소리를 들으려면 터치합니다 . 몇몇 미디어 애플리케이션을 사용하여 이 목록에 노래를 추가할 수 있습니다 . 음악 애플리케이션을 사용하여 하는 방법은 " 노래를 벨소리로 사용 " - 301 페이지를 참조하세요 .

전화 올 때 진동 전화가 올 때 , 또는 휴대전화가 무음 모드일 때만 진동이 울리도록 설정하거나 , 진동이 울리지 않도록 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

알림 벨소리 알림을 받을 때 울리는 벨소리를 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 벨소리를 들으려면 터치합니다 .

알림등 반복 표시 알림을 받을 때 트랙볼 빛이나 기타 알림등을 반복 표시하는 휴대전화에서 새 알림이 있을 때 몇 초마다 등을 반복해서 깜박이게 하려면 선택합니다 . 새 알림이 도착할 때 등을 한 번만 깜박이게 하려면 선택 취소합니다 .

터치음 듣기 휴대전화를 사용하여 번호를 누를 때 터치음을 들으려면 선택합니다 .

선택항목 듣기 버튼 , 아이콘 및 터치에 반응하는 화면 항목을 터치할 때 사운드가 들리도록 하려면 선택합니다 .

화면 잠금 소리 화면이 잠길 때나 잠금해제될 때 소리를 재생하려면 선택합니다 .

햅틱 반응 터치 버튼을 터치하는 등 작업을 수행할 때 휴대전화가 잠깐 진동하도록 하려면 선택합니다 .

긴급 신호음 일부 휴대전화에만 있는 기능으로 , 비상 전화를 걸 때 휴대전화의 반응 방식을 구성할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

디스플레이 설정

디스플레이 설정을 사용하면 밝기 및 기타 화면 설정을 구성할 수 있습니다 .

밝기 화면의 밝기를 조정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . **자동 밝기**를 선택하면 휴대전화의 내장 빛 센서를 사용하여 자동으로 밝기를 조정하도록 설정할 수 있습니다 . 또는 이 옵션을 선택 취소한 후 슬라이더를 사용하여 휴대전화를 사용할 때 항상 원하는 밝기 수준을 설정할 수 있습니다 . 배터리 소모를 줄이려면 불편하지 않은 선에서 가장 어두운 밝기를 사용합니다 .

자동 화면 회전 휴대전화를 옆으로 돌리거나 똑바로 세울 때 화면의 방향을 자동으로 전환하려면 선택합니다 .

애니메이션 일부 효과 (예 : 메뉴 열기) 에 대해 애니메이션 전환을 사용할지 , 모든 지원되는 효과 (화면 간 탐색 포함) 에 대해 애니메이션 전환을 사용할지 또는 선택적 애니메이션 효과를 전혀 사용하지 않을지 (모든 애플리케이션에 해당하지 않을 수 있음) 여부를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

화면 시간제한 화면을 터치하거나 버튼을 누른 후 화면이 어두워지기까지의 시간을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 배터리 소모를 줄이려면 불편하지 않은 선에서 가장 짧은 시간을 사용합니다 .

장소 및 보안

장소 및 보안 설정을 사용하여 정보를 검색하고 지도와 같은 위치 인식 애플리케이션을 사용할 때 내 위치의 사용 및 공유에 관한 환경설정을 지정합니다 . 휴대전화와 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 설정도 구성할 수 있습니다 .

무선 네트워크 사용 지도나 검색 애플리케이션 등을 사용할 때 사용하기 위한 대략적인 현재 위치를 파악할 때 Wi-Fi 및 모바일 네트워크의 정보를 사용하려면 선택합니다 . 이 옵션을 선택하면 Google 의 위치 서비스를 통해 내 위치를 익명으로 공유하는 데 동의하는지 묻는 메시지가 나타납니다 .

GPS 위성 사용 휴대전화의 GPS 위성 수신기를 사용하여 몇 미터 단위의 정확도 (' 도로 수준 ') 로 현재 위치를 파악하려면 이 옵션을 선택합니다 . 실제 GPS 정확도는 하늘이 잘 보이는지 여부와 기타 요소에 따라 달라집니다 .

화면 잠금 설정 화면을 잠금해제할 때 패턴 , PIN 또는 비밀번호가 필요하도록 구성하려면 터치합니다 . 화면 잠금을 설정하면 이 설정은 이 섹션에서 설명하는 다른 몇 가지 설정으로 바뀝니다 .

잠금해제 패턴 설정 " 화면 잠금 설정하기 " - 40 페이지의 설명대로 화면 잠금해제 패턴을 그리는 과정을 안내하는 일련의 화면이 열립니다 .

잠금해제 패턴 변경 잠금해제 패턴이 설정된 경우 잠금해제 패턴을 변경하는 데 사용할 수 있는 일련의 화면이 열립니다 .

패턴 표시 잠금해제 패턴을 설정한 경우 , 그리는 패턴을 보이게 하려면 선택합니다 .

촉감 반응 설정 화면 잠금을 설정한 경우 , 잠금해제 패턴을 그리면서 각 점을 터치할 때나 잠금해제 PIN 또는 비밀번호를 입력할 때 짧게 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다 .

잠금해제 PIN 설정 " 화면 잠금 설정하기 " - 40 페이지에 설명된 대로 , 화면을 잠금해제할 때 입력해야 하는 숫자 PIN 을 설정할 수 있는 일련의 화면이 열립니다 .

잠금해제 PIN 변경 화면 잠금 PIN 이 설정된 경우 , PIN 을 변경할 때 사용할 수 있는 일련의 화면이 열립니다 .

잠금해제 비밀번호 설정 " 화면 잠금 설정하기 " - 40 페이지에 설명된 대로 , 화면을 잠금해제할 때 입력해야 하는 비밀번호를 설정할 수 있는 일련의 화면이 열립니다 .

잠금해제 비밀번호 변경 화면 잠금 비밀번호가 설정된 경우 , 비밀번호를 변경할 때 사용할 수 있는 일련의 화면이 열립니다 .

화면 잠금 사용 안함 화면을 잠금해제할 때 패턴 , PIN 또는 비밀번호를 필요 없게 하려면 터치합니다 . 화면 잠금해제 패턴 , PIN 또는 비밀번호를 구성하지 않은 경우에는 이 설정이 표시되지 않습니다 .

SIM 카드 잠금 설정 SIM PIN 을 입력해야 휴대전화를 사용할 수 있도록 휴대전화를 구성하고 SIM PIN 을 변경할 수 있는 화면이 열립니다 .

비밀번호 표시 비밀번호를 입력할 때 입력하는 문자를 볼 수 있도록 각 문자를 잠깐 표시하려면 선택합니다 .

기기 관리자 선택 휴대전화의 기기 관리자 권한을 부여한 애플리케이션의 목록이 포함된 화면을 엽니다 . 연결되는 기기에 대한 보안 정책을 구현하는 기능이 필요한 기업용 서비스에서 호스트하는 계정을 추가할 때 이 권한을 부여한 이메일 , 캘린더 또는 기타 기업용 애플리케이션이 일반적으로 이에 해당됩니다 . 이 목록에서 기기 관리자 권한을 사용 중지하려는 애플리케이션을 터치합니다 . 그러면 애플리케이션의 권한을 기기 관리자로 복원하기 전까지는 추가한 계정의 애플리케이션 기능 몇 가지 (예 : 새 이메일이나 캘린더 일정을 휴대전화에 동기화하는 기능) 가 손실됩니다 . 애플리케이션의 기기 관리자 권한을 이와 같이 사용 중지하더라도 애플리케이션에 기기 관리자여야 하는 계정이 있는 경우 이러한 계정을 삭제하지 않는 한 일반적으로 애플리케이션을 사용하려 할 때 권한을 복원하는 방법을 알려줍니다 .

보안 자격증명 사용 애플리케이션이 휴대전화의 보안 인증서와 관련 비밀번호 및 기타 자격증명의 암호화된 저장소에 액세스할 수 있도록 하려면 선택합니다 . 자격증명 저장소를 사용하여 " 네트워크 및 기기에 연결하기 " - 53 페이지의 설명대로 VPN 및 Wi-Fi 연결을 설정합니다 . 자격증명 저장소에 대한 비밀번호를 설정하지 않은 경우에는 이 설정이 흐리게 표시됩니다 .

SD 카드에서 설치 휴대전화에서 이동식 SD 카드에 사용자 파일을 저장하는 경우 " 보안 인증서 사용하기 " - 69 에 설명된 대로 SD 카드에서 보안 인증서를 설치하려면 터치합니다 .

USB 저장소에서 설치 휴대전화에서 내부 USB 저장소에 사용자 파일을 저장하는 경우 " 보안 인증서 사용하기 " - 69 에 설명된 대로 USB 저장소에서 보안 인증서를 설치하려면 터치합니다 .

비밀번호 설정 보안 자격증명 저장소의 비밀번호를 설정하거나 변경할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 비밀번호는 8 자 이상이어야 합니다 . " 보안 인증서 사용하기 " - 69 페이지를 참조하세요 .

저장소 삭제 사용자의 확인 후 모든 보안 인증서 및 관련 자격증명을 삭제하고 보안 저장소 자체의 비밀번호를 삭제합니다 .

애플리케이션 설정

애플리케이션 설정을 사용하여 휴대전화에 설치된 애플리케이션에 대한 세부 정보를 보고 , 데이터를 관리하고 오동작 시 중지하며 , 웹사이트와 이메일에서 받은 애플리케이션의 설치를 허용할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

애플리케이션 설정 화면

알 수 없는 소스 Android 마켓 이외의 웹사이트 , 이메일 또는 다른 위치에서 얻은 애플리케이션의 설치를 허용하려면 선택합니다 .

경고 휴대전화와 개인정보를 보호하려면 Android 마켓과 같이 신뢰할 수 있는 소스에서만 애플리케이션을 다운로드하실 것을 권장합니다 .

애플리케이션 관리 휴대전화에 설치된 모든 애플리케이션 및 기타 소프트웨어의 목록을 열고 이들의 크기와 관리 도구를 함께 표시합니다 . " 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46 페이지를 참조하세요 .

실행 중인 서비스 현재 실행되고 있거나 캐시된 애플리케이션 , 프로세스 및 서비스 목록을 엽니다 . " 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46 페이지를 참조하세요 .

저장공간 사용량 휴대전화의 전체 애플리케이션 목록과 함께 이들이 사용하는 저장공간에 대한 정보를 표시합니다 . " 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46 페이지를 참조하세요 .

배터리 사용 최근에 휴대전화를 충전한 이후 배터리 전원을 사용한 애플리케이션의 목록을 표시합니다 . " 배터리 수명 최적화하기 " - 44 페이지를 참조하세요 .

개발 " 개발 화면 " - 356 페이지를 참조하세요 .

개발 화면

개발 화면에는 Android 애플리케이션 개발에 유용한 설정이 들어 있습니다 . Android API 및 개발 도구에 대한 도움말을 비롯한 자세한 정보는 Android 개발자 웹사이트 (http://developer.android.com) 를 참조하세요 .

USB 디버깅 USB 연결을 통해 컴퓨터의 디버깅 도구가 휴대전화와 통신할 수 있도록 하려면 선택합니다 .

켜진 상태로 유지 휴대전화를 충전기에 연결하거나 전원을 공급하는 USB 장치에 연결했을 때 화면이 흐려지거나 잠기는 것을 방지하려면 선택합니다 . 고정된 이미지가 휴대전화에 장시간 표시된 상태로 이 설정을 사용하지 마세요 . 화면에 해당 이미지의 자국이 남을 수 있습니다 .

모의 위치 허용 휴대전화의 자체 내부 도구를 사용하는 것이 아니라 컴퓨터의 개발 도구가 휴대전화에서 인식하는 위치를 제어할 수 있도록 허용하려면 선택합니다 .

계정 및 동기화 설정

계정 및 동기화 설정을 사용하여 Google 계정 및 기타 계정을 추가 , 제거 및 관리할 수 있습니다 . 또한 이 설정을 사용하면 애플리케이션이 자체 일정에 따라 데이터를 보내고 받고 동기화할지 여부와 그 방법 , 그리고 애플리케이션이 사용자 데이터를 자동으로 동기화할 수 있을지 여부를 제어할 수 있습니다 .

Gmail, 캘린더 및 기타 애플리케이션에 데이터를 동기화하는 방법을 제어하는 자체 설정이 있을 수도 있습니다 . 자세한 내용은 해당 애플리케이션에 대한 도움말을 참조하세요 .

계정 및 동기화 설정 화면

백그라운드 데이터 사용자가 현재 사용 중인지 여부에 관계없이 애플리케이션이 백그라운드에서 데이터를 동기화할 수 있도록 허용하려면 선택합니다 . 이 설정을 선택하지 않으면 배터리 전원을 절약하고 데이터 사용량을 줄일 수 있습니다 (사용량을 완전히 없앨 수는 없음).

자동 동기화 애플리케이션이 자체 일정에 따라 데이터를 동기화하도록 허용하려면 선택합니다 . 이 설정을 선택하지 않은 경우에 계정에 대해 데이터를 동기화하려면 이 화면의 목록에서 계정을 터치하고 **메뉴** 를 누른 다음 **지금 동기화**를 터치해야 합니다 . **백그라운드 데이터**를 선택 해제하면 데이터 자동 동기화가 사용 중지됩니다 . 이 경우에는 **자동 동기화** 확인란이 흐리게 표시됩니다 .

계정 관리 이 화면의 나머지 부분에는 Google 계정 및 휴대전화에 추가한 기타 계정이 나열됩니다 . 계정 추가에 대한 설명은 " 계정 " - 121 페이지에 있습니다 .

이 화면에서 계정을 터치하면 해당 계정 화면이 열립니다 .

계정 화면

이 화면에는 계정의 종류에 따라 여러 옵션이 들어 있습니다 .

Google 계정의 경우에는 휴대전화로 동기화할 수 있는 데이터의 종류와 각 종류에 대해 동기화를 켜고 끌 수 있는 확인란이 나열됩니다 . 또한 **메뉴** 를 누르고 **지금 동기화**를 터치하여 데이터를 동기화할 수도 있습니다 . **계정 삭제** 버튼을 터치하면 계정 및 해당하는 모든 데이터 (주소록 , 메일 , 설정 등) 를 삭제할 수 있습니다 . 휴대전화에 추가한 첫 번째 Google 계정은 휴대전화를 초기화하고 모든 사용자 데이터를 지워야 제거할 수 있습니다 . " 개인정보 보호 " - 359 페이지를 참조하세요 .

개인정보 보호

개인정보 설정을 사용하여 개인 정보를 관리할 수 있습니다 .

내 데이터 백업 이 옵션을 선택하면 Google 계정과 함께 일부 개인 데이터를 Google 서버에 백업할 수 있습니다 . 휴대전화를 새로 바꿀 경우 Google 계정으로 처음 로그인할 때 백업한 데이터를 새 휴대전화로 복원할 수 있습니다 . 이 옵션을 선택하면 Wi-Fi 비밀번호 , 브라우저 북마크 , 설치한 애플리케이션 목록 , 터치 키보드에서 사용하는 사전에 추가한 단어 및 설정 애플리케이션으로 구성하는 대부분의 설정을 비롯하여 다양한 개인 데이터가 백업됩니다 . 일부 타사 애플리케이션도 이 기능을 이용할 수 있으므로 애플리케이션을 다시 설치하면 데이터를 복원할 수 있습니다 . 이 옵션을 선택 취소하면 백업이 중지되고 기존 백업이 Google 서버에서 삭제됩니다 .

자동 복원 이 옵션을 선택하면 애플리케이션을 설치할 때 설정 및 다른 데이터를 복원할 수 있습니다 . 이 설정을 사용하려면 기존에 이 휴대전화 또는 다른 휴대전화에 해당 애플리케이션을 설치하여 사용한 적이 있어야 하며 동일한 Google 계정으로 로그인하여 설정을 백업한 경우에 해당합니다 .

초기화 Google 계정에 대한 정보 , 기타 계정 , 시스템 및 애플리케이션 설정 및 다운로드한 모든 애플리케이션을 포함한 모든 개인 데이터를 내부 휴대전화 저장공간에서 모두 지울 수 있는 대화상자가 열립니다 . 휴대전화를 초기화해도 다운로드한 시스템 소프트웨어 업데이트는 삭제되지 않습니다 . 또한 다운로드하거나 복사한 음악 또는 사진과 같은 파일이 포함되어 있을 수 있는 휴대전화의 USB 저장소나 SD 카드를 지우기 위한 확인란도 있습니다 . 이 방법으로 휴대전화를 초기화하면 다음에 휴대전화를 켤 때 처음 Android 를 시작할 때와 같은 종류의 정보를 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다 . “Android 처음 시작하기 ” - 14 페이지를 참조하세요 .

저장소 설정

저장소 설정을 사용하면 휴대전화 내부 저장공간과 휴대전화 모델에 따라 USB 저장소나 SD 카드에서 사용 중인 공간과 사용 가능한 공간을 모니터링할 수 있습니다 .

또한 애플리케이션이 저장되거나 사용하는 저장공간을 확인하고 관리할 수 있습니다 (" 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46 페이지 참조). 브라우저 , Gmail 또는 이메일에서 다운로드 애플리케이션을 통해 다운로드한 파일을 보고 , 다시 열고 , 삭제할 수 있습니다 (" 다운로드 관리하기 " - 51 페이지 참조).

SD 카드 또는 USB 저장소 휴대전화 USB 저장소나 SD 카드의 공간과 사진 , 동영상 , 음악 , 다운로드 및 기타 파일을 저장하는 데 사용한 공간을 표시합니다 . 자세한 내용은 " 애플리케이션의 메모리 사용 방법 관리하기 " - 46 및 미디어와 기타 파일을 USB 저장소나 SD 카드에 저장하는 애플리케이션에 대한 섹션을 참조하세요 .

SD 카드 마운트 해제 휴대전화가 켜져 있을 때 안전하게 분리할 수 있도록 SD 카드를 휴대전화에서 마운트 해제합니다 . SD 카드가 설치되어 있지 않거나 , 이미 마운트 해제했거나 , 컴퓨터에 SD 카드를 마운트한 경우에는 이 설정이 흐리게 표시됩니다 . USB 저장소가 설치된 휴대전화에는 해당하는 설정이 없습니다 . "USB 를 통해 컴퓨터에 연결하기 " - 63 페이지를 참조하세요 .

USB 저장소 지우기 또는 SD 카드 지우기 휴대전화 USB 저장소나 SD 카드에 있는 모든 데이터를 영구적으로 지우고 휴대전화에서 사용할 수 있도록 준비합니다 .

내부 저장공간 운영체제와 그 구성요소 , 애플리케이션 (다운로드한 애플리케이션 포함) 및 영구 / 임시 데이터에서 사용하는 휴대전화 내부 저장공간의 크기입니다 .

언어 및 키보드 설정

언어 및 키보드 설정을 사용하여 휴대전화의 텍스트 언어를 선택하고 사전에 추가한 단어를 비롯한 터치 키보드 구성을 위한 언어를 선택합니다 .

언어 및 키보드 화면

언어 선택 휴대전화의 텍스트에 사용할 언어를 선택할 수 있는 언어 화면이 열립니다 .

사용자 사전 " 터치 키보드 사용하기 " - 29 페이지의 설명대로 사전에 추가한 단어의 목록이 열립니다 . 단어를 수정하거나 삭제하려면 터치합니다 . 단어를 추가하려면 **메뉴** 를 누르고 **추가**를 터치합니다 .

Android 키보드 "Android 키보드 설정 화면 " - 361 페이지를 참조하세요 .

Android 키보드 확인란 물리적 키보드가 있는 휴대전화의 경우 , 터치 키보드를 사용 중지하려면 선택 취소합니다 . "Android 키보드 설정 화면 " - 361 페이지를 참조하세요 .

기기 키보드 " 기기 키보드 설정 화면 " - 362 페이지를 참조하세요 . 이 설정은 휴대전화에 실제 키보드가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

Android 키보드 설정 화면

Android 키보드 설정은 휴대전화에 내장된 터치 키보드에 적용됩니다 . 수정 및 대문자 기능은 영어 버전의 키보드에만 적용됩니다 .

키를 누를 때 진동 발생 터치 키보드의 키를 터치할 때마다 휴대전화가 잠깐 진동하도록 하려면 선택합니다 .

키를 누를 때 소리 발생 터치 키보드의 키를 터치할 때마다 휴대전화에서 짧은 사운드가 들리도록 하려면 선택합니다 .

키를 누를 때 팝업 키를 터치할 때 각 키의 큰 이미지가 키 위에 (손가락 아래에서 밖으로) 표시되지 않게 하려면 선택 취소합니다 .

터치하여 단어 수정 단어를 터치할 때 키보드에서 사용자가 입력하려 했을 수 있는 다른 단어를 추천하는 경우 텍스트 입력란에서 단어에 밑줄을 표시하는 기능을 사용 중지하려면 선택 취소합니다 .

자동 대문자화 마침표 뒤 첫 번째 단어의 첫 번째 문자 , 입력란의 첫 번째 단어 및 이름 입력란의 각 단어를 자동으로 대문자로 표시하게 하려면 선택합니다 .

설정 키 표시 키보드에서 키보드에 설정 키를 포함할지 여부를 자동으로 결정하게 할지 여부 (키보드가 두 가지 이상이거나 다른 입력 방법을 설치한 경우에만 가능) 나 , 설정 키를 항상 표시하거나 항상 숨길지를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

음성 입력 음성 입력을 해제하거나 , 음성 입력 마이크 키 를 표시할 터치 키보드를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . " 음성으로 텍스트 입력하기 " - 33 페이지를 참조하세요 .

입력 언어 터치 키보드를 사용할 때 사용할 언어를 선택할 수 있는 입력 언어 화면이 열립니다 . 키보드 언어 변경에 대해서는 " 터치 키보드 사용하기 " - 29 페이지에 설명되어 있습니다 .

빠른 수정 입력할 때 자주 발생하는 철자법 오류를 자동으로 수정하려면 선택합니다 .

추천 단어 표시 입력할 때 터치 키보드 위의 스트립에 추천 단어를 표시하려면 선택합니다 . " 터치 키보드 사용하기 " - 29 페이지를 참조하세요 .

자동 완성 스페이스바 또는 구두점을 입력할 때 키보드 위 스트립에 강조 표시된 추천 단어를 자동으로 입력하려면 선택합니다 . " 터치 키보드 사용하기 " - 29 페이지를 참조하세요 .

기기 키보드 설정 화면

이 설정 화면은 휴대전화에 실제 키보드가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

자동 바꾸기 입력할 때 철자법 오류를 자동으로 수정하려면 선택합니다 .

자동 대문자 변환 문자 첫 단어의 첫 번째 문자를 대문자로 입력하려면 선택합니다 .

자동 구두점 입력 스페이스 키를 연속하여 두 번 누르면 마침표 (.) 가 삽입되도록 하려면 선택합니다 .

음성 입력 & 출력 설정

음성 입력 및 출력 설정을 사용하면 Android 음성 입력 기능 (“ 음성으로 텍스트 입력하기 ” - 33 페이지 참조) 과 , TTS(Text-To-Speech) 합성기를 설정하여 이러한 기능을 사용할 수 있는 TalkBack 과 같은 애플리케이션에 활용할 수 있습니다 (“ 접근성 설정 ” - 365 페이지 참조).

Google 음성 인식 설정 화면

언어 음성으로 텍스트를 입력할 때 사용하는 언어를 설정할 수 있는 화면이 열립니다 .

SafeSearch Google 음성 검색을 사용할 때 Google SafeSearch 필터링에서 일부 결과를 차단하도록 할지 여부를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . (사용 안함 - 검색결과를 차단하지 않음 , 보통 - 성인 이미지 또는 불쾌감을 주는 이미지만 차단 , 엄격 - 성인 또는 불쾌감을 주는 텍스트와 이미지 모두 차단)

불쾌감을 주는 단어 차단 선택 취소하면 음성으로 텍스트를 입력할 때 많은 사람들이 불쾌하다고 생각하는 단어를 인식하고 문자로 작성합니다 . 선택하면 작성된 문자에서 이러한 단어를 해시 기호 (#) 로 구성된 자리표시자로 바꿉니다 .

TTS(text-to-speech) 설정 화면

음성 합성기 데이터를 설치하지 않은 경우에는 **음성 데이터 설치** 설정만 사용할 수 있습니다 .

예제 듣기 현재 설정을 사용하여 음성 합성기의 간단한 예시를 재생합니다 .

항상 내 설정 사용 다른 애플리케이션에서 사용 가능한 음성 합성기 설정 대신 이 화면의 설정을 사용하려면 선택합니다 .

기본 엔진 TTS(text-to-speech) 애플리케이션이 둘 이상 설치되어 있는 경우 사용할 애플리케이션을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

음성 데이터 설치 휴대전화에 음성 합성기 데이터가 설치되지 않은 경우 Android 마켓에 연결하여 데이터를 다운로드하고 설치하는 과정을 안내합니다 . 데이터가 이미 설치된 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다 .

말하는 속도합성기가 말하는 속도를 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

언어합성기가 읽을 텍스트의 언어를 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 이 옵션을 항상 내 설정 사용과 함께 사용하면 여러 애플리케이션에서 텍스트를 올바르게 말할 수 있도록 설정해 주므로 유용합니다 .

엔진휴대전화에 설치된 TTS(text-to-speech) 엔진 목록을 표시합니다 . 해당 설정을 변경하려면 엔진 중 하나를 터치합니다 .

접근성 설정

접근성 설정을 사용하여 휴대전화에 설치한 모든 접근성 플러그인을 구성할 수 있습니다 .

접근성 설치된 모든 접근성 플러그인을 사용하려면 선택합니다 .

KickBack 사용자 인터페이스를 탐색하거나 , 버튼을 누르는 등의 작업을 할 때 휴대전화가 잠시 진동하여 반응하도록 하려면 선택합니다 .

TalkBack 휴대전화의 사용자 인터페이스를 탐색할 때 , 설치된 음성 합성기가 항목의 이름이나 라벨을 음성으로 말하도록 하려면 선택합니다 .

SoundBack 휴대전화의 사용자 인터페이스를 탐색할 때 소리를 재생하려면 선택합니다 .

전원 버튼으로 통화 종료 전원 버튼을 누르면 화면을 켜거나 끄지 않고 통화를 종료하게 하려면 선택합니다 .

도킹 설정

휴대전화에서 차량용 도크나 탁상용 도크를 지원하는 경우 도킹 설정을 사용하여 휴대전화와 도크의 상호작용 방식에 대한 환경설정을 구성할 수 있습니다 .

휴대전화를 도크에 삽입할 때 열리는 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 " 운전모드 " - 317 페이지 , " 시계 " - 311 페이지 및 도크와 함께 제공된 도움말을 참조하세요 .

오디오 휴대전화가 차량용 도크나 탁상용 도크에 삽입되어 있을 때 사용할 수 있습니다 . 차량용 도크의 경우 도크 스피커를 통해 음악 및 기타 미디어 오디오를 재생할지 여부와 도크를 스피커폰으로 사용할지 여부를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 탁상용 도크의 경우 음악 및 기타 오디오를 오디오 라인 출력 포트를 통해 재생할지 여부를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 . 이 설정은 현재 사용 중인 도크에만 적용되며 도크마다 다르게 설정할 수 있습니다 .

도크 삽입음 도크에 휴대전화를 삽입하거나 분리할 때 소리를 재생하려면 선택합니다 .

날짜 및 시간 설정

날짜가 표시되는 방식에 대한 환경설정을 지정합니다 . 모바일 네트워크에서 현재 시간을 가져오지 않고 나만의 시간 및 시간대를 설정할 수도 있습니다 .

자동 모바일 네트워크에서 현재 시간을 가져오는 대신 날짜 , 시간 및 시간대를 휴대전화에서 수동으로 설정하려면 선택 해제합니다 .

날짜 설정 **자동**을 선택 해제하면 휴대전화의 날짜를 수동으로 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

표준시간대 선택 **자동**을 선택 해제하면 휴대전화의 시간대를 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

시간 설정 **자동**을 선택 해제하면 휴대전화의 시간을 설정할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

24 시간 형식 사용 시간을 1:00 pm 이 아니라 13:00 과 같은 24 시간 형식으로 표시하려면 선택합니다 .

날짜형식 선택 날짜 표시 형식을 선택할 수 있는 대화상자가 열립니다 .

휴대전화 정보

휴대전화 정보에는 휴대전화에 대한 정보가 들어 있습니다 .

휴대전화 정보 화면

시스템 업데이트 Android 시스템 소프트웨어 최신 업데이트 정보가 담긴 화면이 열립니다 .

상태 배터리 , 모바일 네트워크 연결 및 기타 세부 정보에 대한 정보 목록이 있는 상태 화면이 열립니다 .

배터리 사용 휴대전화를 마지막으로 충전한 후 사용한 애플리케이션 및 운영 체제 구성요소의 목록을 사용한 배터리의 양에 따라 정렬하여 표시합니다 . " 배터리 수명 최적화하기 " - 44 페이지를 참조하세요 .

법률정보 휴대전화에 포함된 소프트웨어에 대한 법적 정보를 볼 수 있는 화면이 열립니다 .

버전 정보 휴대전화 하드웨어 및 운영 체제 소프트웨어의 모델 번호와 버전에 대한 세부 정보를 나열합니다 . 이 정보는 통신업체의 지원팀에 문의해야 할 때 유용합니다 .